

Подготовка



Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.

Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!

Подключите вилку к розетке

- Только сухими руками!
- Беритесь только за вилку!

Откройте водопроводный кран

- Только сухими руками!
- Беритесь только за вилку!



Сортировка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя! В соответствии с указаниями на этикетках.

В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Соблюдайте важные указания → см. с. 8!

Загружайте крупное и мелкое белье вперемешку!


Следите за тем, чтобы белье не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.



Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

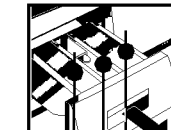

Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья. Это предотвращает закупоривание.

Выбор** и настройка программы

Дополнительные функции: Speed Perfect, Eco Perfect, Детская одежда, Рубашки/Блузы, Супер Быстрал 15', Слив, Отжим.

Дисплей/клавиши опций: 30°, 30°, 15', 0, 15', 0.

Старт/Дозагрузка: [Start/Load button]

Ручка выбора программ: Джинсы, Спортивная, Детская одежда, Рубашки/Блузы, Супер Быстрал 15', Слив, Отжим, Полоскание, Денп., Хлопок + Преф. стирка, Синтетика + Преф. стирка, Быстрая/Смеш., Тонкое белье/Шёлк, Шерсть.

Выбор температуры (☼ = холодная): -90 °C, 1-24, 1400*.

Наставление: *Если на дисплее мигает символ —O, блокировка для безопасности детей активна → для деактивации см. с. 5. Информацию о дополнительных функциях и клавишах выбора опций см. в индивидуальных настройках на с. 5.

Наставление: Все клавиши являются высокочувствительными – для их активации достаточно легкого прикосновения! При продолжительном прикосновении к клавишам выбора опций срабатывает автоматический просмотр опций настройки!

Нажатие клавиши [Start/Load button] (Старт/Дозагрузка)

Стирка

Кювета для моющих средств с ячейками I, II, ☼



Барабан

Панель управления

Дверца загрузочного люка

Крышка отсека для сервисного обслуживания

Стирка

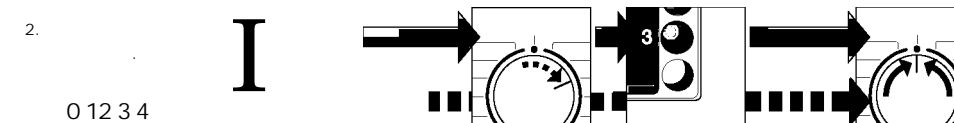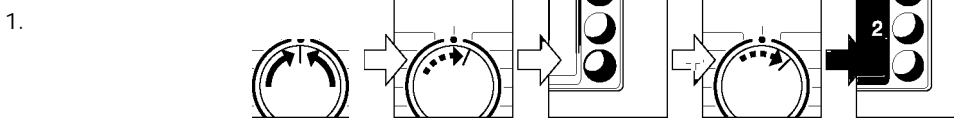

Bosch

www.bosch-home.com

2002/96/EG (waste electrical and electronic equipment - WEEE)

1	
1	
3	
3/4	
4	
5/6	
6	
7	
8	
8	
9	
9	
10	
11	

60° 90°

1	
1	
3	
3/4	
4	
5/6	
6	
7	
8	
8	
9	
9	
10	
11	

средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка ☼: смягчитель ткани, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bosch.

: www.bosch-home.com

2002/96/EG
(waste electrical and electronic

equipment - WEEE).

.8!

.....1

.....1

.....3

.....3/4

.....4

.....5/6

.....6

.....7

.....8

.....8

.....9

.....9

.....10



.....11

→ . . . 7.

+ 30°
^
^+ 30°
/
^ /
^/1 /
^
©
^ (.) ^
0 15'
/
^
^



60° 90° ^ 1 1.

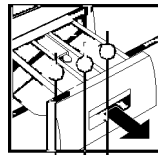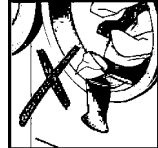

II:

I:

I

I

Speed -m
Perfect-^

Eco JB
Perfect

90 °C S
1 - 24 © (-)
1400*®

& ® -0-

*_

ffl
/
©//
11
1543
®

(=)
(*

[

→

(

Перед первой стиркой
 проведите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

Сортировка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!
 В соответствии с указаниями на этикетках.
 В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.
 Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Соблюдайте важные указания → см. с. 7.


Загружайте крупное и мелкое белье вперемешку!
 Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.



1

2

Стирка

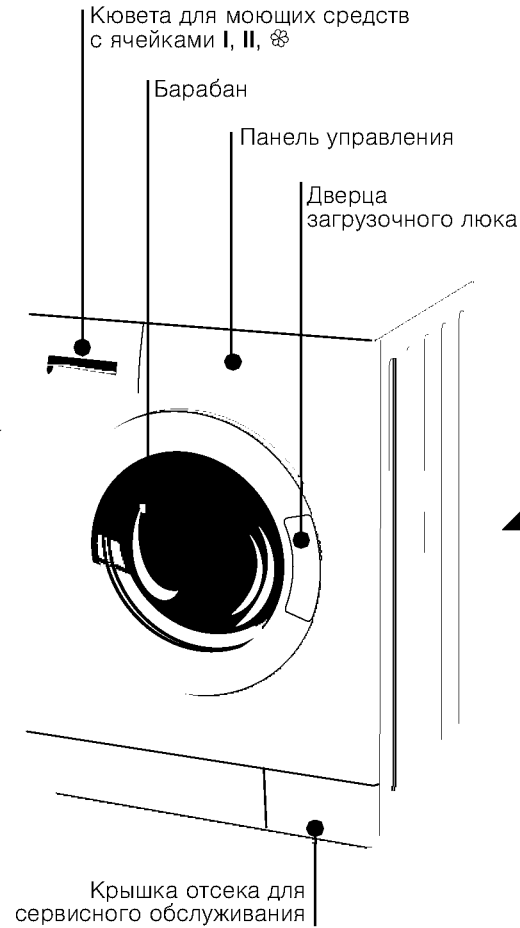

3

Стирка

I (°)

© ()

(=), (/),

® (/)

^ SpeedPerfect

→ 7,

^ EcoPerfect

^ ()

()

*_

/ : 5 (/),

« »

yes + ®

(/),

YES + ®:

NO:

YES + ®,


YES + ®,

NO:


(/)

(/),

1.

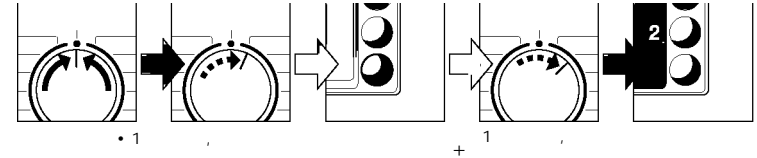

2.

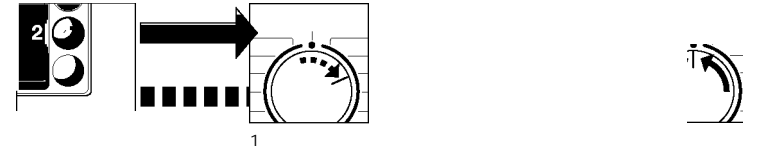

*^0 1 2 3 4

*

1

*



-

-

-

-

-



||

30 °C

(/),

(/),

10


® (

),

/

!

!

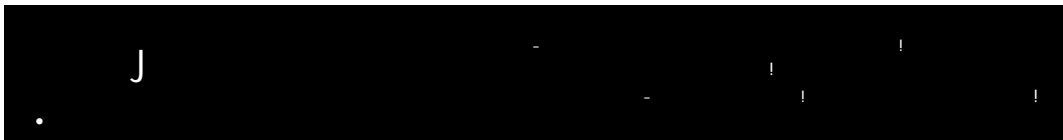



1. ()
60° (/).



()



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

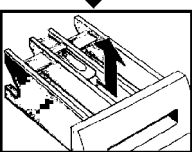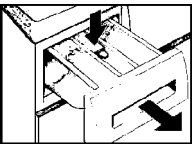


i

i

i

i

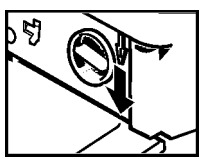

→ 10.




- :16
- :17
- :18
- :21
- :23




→ .10,

→ .10.


→ .10.



- 1.
- 2.
- 2*
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

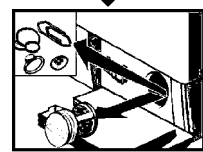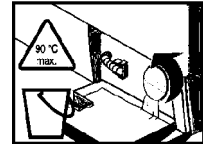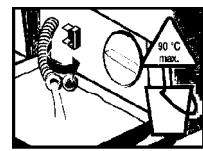


- 1.
- 2.
- 3.

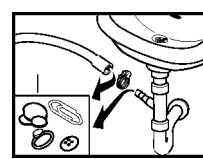

Aqua-Stop

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

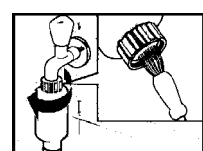

- 1.
- 2.

Standard Aqua-Secure:

