

polaris
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



PMC 0512AD

Мультиварка
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0512AD

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	5
Использование прибора	5
Описание функций.....	6
Чистка и уход	9
Технические характеристики.....	10
Информация о сертификации	10
Гарантийное обязательство.....	11

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окончания эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.
- Никогда не поднимайте/передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле, во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- Во время приготовления риса, следите за уровнем воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора

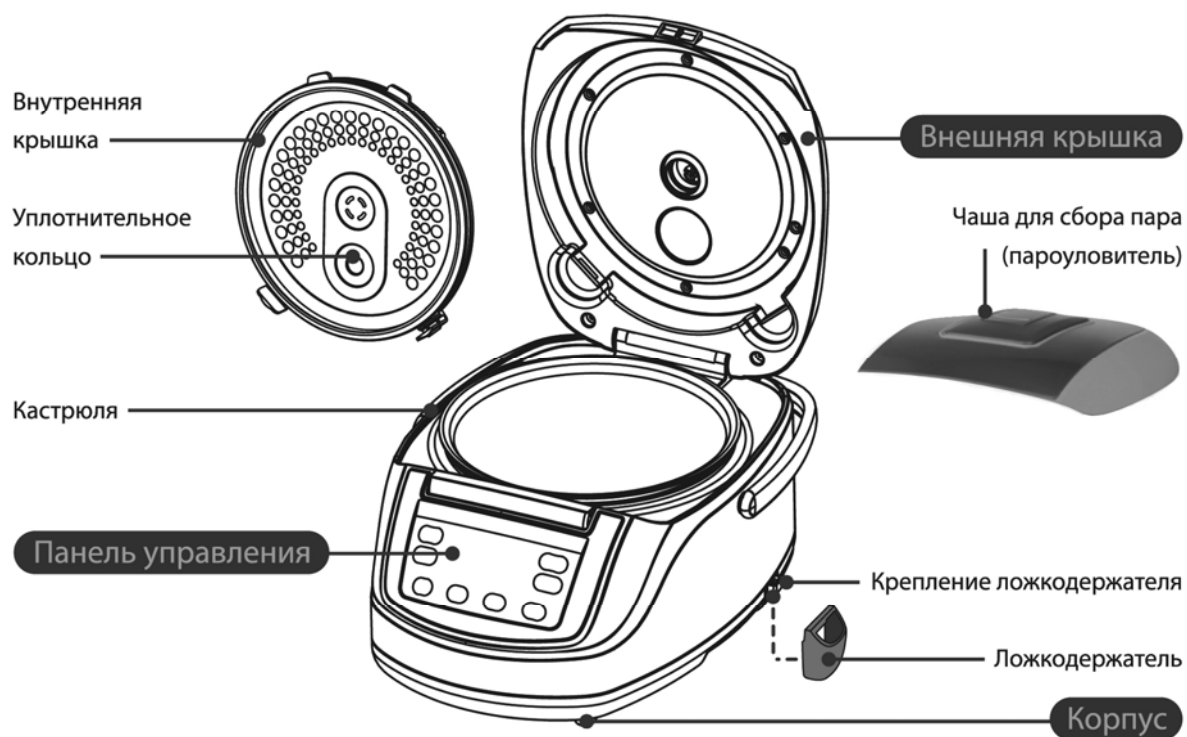


Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



пароварка



столовая ложка

Панель управления и дисплей



Комплектация

1. Прибор
2. Внутренняя чаша
3. Пароварка
4. Плоская ложка
5. Столовая ложка
6. Мерная чашка
7. Шнур питания
8. Книга рецептов
9. Инструкция пользователя
10. Список сервисных центров
11. Гарантийный талон

Использование прибора

1. Мультиварка имеет 15 функций: вы можете жарить, варить, подогревать готовые блюда (овощи, рыбу, мясо), готовить макароны, блюда с хрустящей корочкой, готовить на пару, тушить, выпекать, делать йогурт.
2. Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете воспользоваться режимом подогрева (для всех функций, кроме йогурта).
3. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку.

5. Внутренняя чаша (кастрюля), которая находится в мультиварке, с антипригарным покрытием поможет избежать пригорания блюд.
6. Для чистки внутренних поверхностей прибора с антипригарным покрытием используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите прибор.
7. Установите все аксессуары на место.
8. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов
9. Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку.
10. Поворачивайте внутреннюю чашу внутри мультиварки, пока дно кастрюли и нагревательная поверхность с датчиками не установятся в нужное положение.
11. Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.
12. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации

Описание функций

Варка

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Варка» (Cook/Fast Cook), загорится соответствующий световой индикатор;
- Нажмите кнопку «Старт», загорится индикатор и мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме;
- Время приготовления 50 минут, (время указано приблизительно, продолжительность зависит от количества, веса, объема исходного продукта).

Выпечка

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Выпечка» (Cake), загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления приблизительно 50 минут;
- Нажмите кнопку «Старт», световой индикатор и панель загорятся и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Йогурт

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Йогурт» (Yoghurt), загорится соответствующий световой индикатор;
- Время приготовления 8 часов. Время может варьироваться от 6-12 часов;
- Нажмите кнопку «Время», затем нажмите на «Часы» и время приготовления увеличится на 1 час;
- Нажмите кнопку «Минуты» и время приготовления будет увеличиваться на 30 минут после каждого нажатия;
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор и панель загорятся и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Корочка

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Корочка» (Crust), загорится соответствующий световой индикатор;
- Время приготовления 1 час 30 минут. Нажимая кнопку «Время», вы можете установить необходимое время. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 2 часов;
- Нажмите кнопку «Часы» и время приготовления увеличится на 1 час;
- Нажмите кнопку «Минуты» и время приготовления будет увеличиваться на 5 минут после каждого нажатия;
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор и панель загорятся и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Тушение

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Тушение» (Stew), загорится соответствующий световой индикатор;
- Время приготовления по умолчанию 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 2-12 часов;
- Нажмите кнопку «Время», затем нажмите «Часы» и время приготовления будет увеличиваться на 1 час после каждого нажатия;
- Нажмите кнопку «Минуты» и время приготовления будет увеличиваться на 30 минут после каждого нажатия;
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор и панель загораются и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Супы и каши

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Суп» (Soup), загорится соответствующий световой индикатор;
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Время может варьироваться от 1-4 часов;
- Нажмите кнопку «Время», затем нажмите «Часы» и время приготовления увеличится на 1 час;
- Нажмите кнопку «Минуты» и время приготовления будет увеличиваться на 10 минут после каждого нажатия;
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор и панель загораются и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Пароварка

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Пароварка» (Steam), загорится соответствующий световой индикатор;
 - Нажмите кнопку «Продукты» и выберите необходимое название продукта. Загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию:
- овощи - 5 минут
 - рыба - 10 минут
 - мясо - 15 минут
- Нажмите кнопку «Время» и установите нужное время. Диапазон времени может варьироваться от 5 до 50 минут.
- Нажмите кнопку «Минуты» и время приготовления будет увеличиваться на 1 минуту после каждого нажатия;
 - Нажмите кнопку «Старт», индикатор и панель загораются и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Макаронны

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Макаронны» (Pasta), загорится соответствующий световой индикатор;
 - Время приготовления по умолчанию 8 минут, установите время. Временной диапазон может варьироваться от 8 до 20 минут (указанное время рассчитано на приготовление после закипания воды);
 - Нажмите кнопку «Время», затем нажмите «Минуты» и время приготовления будет увеличиваться на 1 минуту после каждого нажатия;
 - Нажмите кнопку «Старт», индикатор и панель загораются и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.
- После закипания воды, каждые 30 секунд будет звучать сигнал, световой индикатор мигает, показывая, что нужно опустить макароны в кипящую воду. Нажмите кнопку «Старт».
- Внимание: после того, как опустите макароны в горячую воду, крышку мультиварки оставьте открытой, во избежание выкипания воды.

Жарка

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Жарка» (Fry), загорится соответствующий световой индикатор;
- Нажмите кнопку «Выбор блюд», выберите нужное название блюда. Загорится соответствующий световой индикатор.

Время приготовления по умолчанию:

овощи - 20 минут

рыба - 25 минут

мясо - 30 минут

- Нажмите кнопку «Время». Диапазон времени может варьироваться от 5 до 50 минут. Нажмите кнопку «Минуты» и время приготовления будет увеличиваться на 1 минуту после каждого нажатия;
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор и панель, загораются и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Рис

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Рис» (Soaked rice), загорится соответствующий световой индикатор;
- Время приготовления по умолчанию 25 мин.
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор и панель загораются и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Подогрев

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Подогрев» (Reheat), загорится соответствующий световой индикатор;
- Время подогрева по умолчанию 20 минут, вы можете также установить нужное время самостоятельно;
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор и панель – загораются и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Установка программы

- Нажмите кнопку «Функции» и выберите режим «Программа».

Внимание: функции быстрого приготовления, выпечка, макароны, рис, жарка, йогурт и подогрев не могут быть переустановлены, данные функции являются предварительно запрограммированными;

- Установите время приготовления нажатием кнопки «Время».

Установленное время является временем окончания приготовления;

Если установленного времени оказалось недостаточно, мультиварка продолжит работу, после нажатия кнопки «Старт».

Время приготовления

Функция	Варка	Корочка	Тушение	Суп	Пароварка
Диапазон установки программы	70 минут-24 часа	70 минут-24 часа	130 минут -24 часа	70 минут -24 часа	10 минут -24 часа

При каждом нажатии на кнопку «Часы», время приготовления увеличивается на 1 час

- При каждом нажатии на кнопку «Минуты», время приготовления увеличивается на 1 минуту
- При нажатии кнопки «Старт» мультиварка начинает работу в установленном режиме, при работе горит световой индикатор.

Установленное время не может быть более 12 часов и должно быть выбрано в зависимости от вида готовящегося блюда.

Вы можете установить желаемое время готовности блюда, для этого достаточно нажать кнопку «Время» и установить его и нажать кнопку «Старт».

Экран

- Если прибор находится в режиме ожидания, то будет гореть световой индикатор.
- Если Вы выбрали функцию, но не нажали после этого кнопку «Старт» в течении 30 секунд, мультиварка автоматически вернется в режим ожидания.

Поддержание температуры/ Стоп

- После окончания приготовления, автоматически включается функция подогрева (поддержание температуры), за исключением, когда мультиварка работает в режиме приготовления йогурта.
- Нажмите кнопку «Поддержание температуры/ Стоп», мультиварка перейдет в режим ожидания, а затем автоматически включится функция «Подогрев» (Reheat) .

Чистка и уход

- При мытье внутренней чаши (кастрюли), пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду и не готовьте без внутренней чаши.
- Внутреннюю кастрюлю и пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье в посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части посудомоечной машины.
- Не разрезайте блюдо внутри кастрюли.
- Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно.
- Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.

Меры предосторожности при использовании кастрюли

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами, это нормальное явление и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.

Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.*

Технические характеристики

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0512AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru