

# ABOUT THIS MANUAL

VISION CREATIVE, INC.

서울 종로구 통의동  
6번지 이룸빌딩 4층


|  |            |         |        |  |  |
|--|------------|---------|--------|--|--|
| 담당   | 김향단 님      |         |        |  |  |
| F.MODEL  | KOR-6L6B3W | 브랜드     | DAEWOO |  |  |
| B.MODEL  | KOR-6L6B   | 언어      | 러시아어   |  |  |
| BUYER  | DEEM 향     | COUNTRY |        |  |  |
| 일정   | 1차         |         |        |  |  |
|  | 2차         |         |        |  |  |
|  | 3차         |         |        |  |  |
|  | 4차         |         |        |  |  |
|  | 5차         |         |        |  |  |
| 제판   | 한          | 인쇄      |        |  |  |
| <b>MEMO</b> 총 34p  |            |         |        |  |  |
| 10.10.21-전체신규 34p (멤브레인 그림 1p)   |            |         |        |  |  |
| 10.10.22-1p, 3p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11p, 12p, 14p, 15p, 17p,<br>18p, 21p, 22p 수정_ 신규 16p |            |         |        |  |  |
| 10.10.25-2p (규격문구 추가)수정_ 신규 1p   |            |         |        |  |  |


연락처

VISION 담당

방문수

TEL: 730-0660 FAX: 730-3788



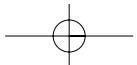


DAEWOO  
ELECTRONICS




# МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ


KOR-6L6B

Руководство по эксплуатации и  
Книга рецептов

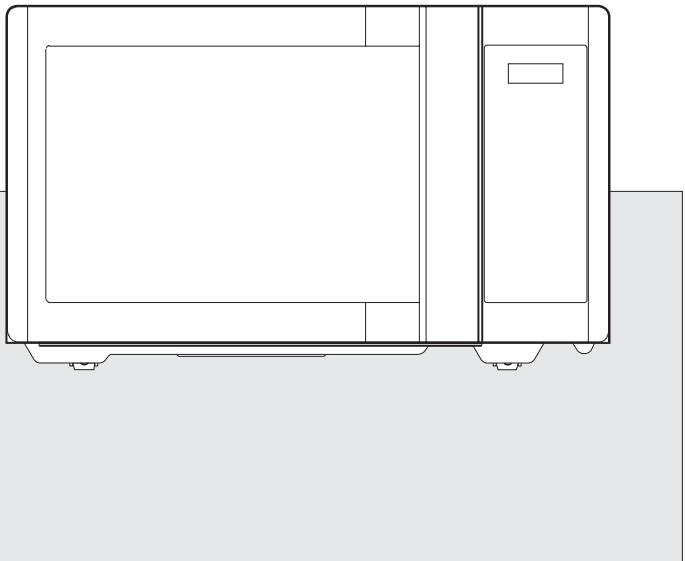

Перед эксплуатацией, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.






## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- (а) Никогда не оставляйте дверцу открытой во время работы печи: это может привести к опасному воздействию электромагнитных волн. Никогда не проводите манипуляций с блокировочными замками и шарнирами.
- (б) Не помещайте какие-либо предметы между дверцей печи и ее корпусом; не допускайте отложения загрязнений и остатков чистящих средств на прокладках и уплотняющих поверхностях.
- (в) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если дверца и/или уплотнители дверцы повреждены, не включайте печь. Обратитесь к квалифицированному сервисному специалисту. Дверца не должна быть перекошена; шарниры и замки не должны быть сломаны, погнуты или иметь большой люфт. Уплотнительные прокладки не должны иметь повреждений.
- (г) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чтобы избежать удара электрическим током, не снимайте защитные оболочки с деталей. В микроволновой печи нет деталей, которые пользователь мог бы отремонтировать самостоятельно. Предоставьте техническое обслуживание или ремонт печи квалифицированному специалисту.
- (д) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не разогревайте жидкые и/или твердые продукты в герметичных ёмкостях: емкости могут взорваться.
- (е) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Разрешайте детям пользоваться микроволновой печью без присмотра взрослых, только если они знают правила эксплуатации печи и технику безопасности и осознают последствия неосторожного обращения с электроприборами.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| • Меры предосторожности .....                        | 1  |
| • Меры безопасности .....                            | 2  |
| • Инструкции по заземлению .....                     | 3  |
| • Установка .....                                    | 3  |
| • Внешний вид и особенности печи .....               | 4  |
| • Внешний вид и особенности печи (продолжение) ..... | 5  |
| • Эксплуатация .....                                 | 6  |
| • Управление .....                                   | 7  |
| Установка часов .....                                | 7  |
| Разморозка по весу .....                             | 8  |
| Разморозка по времени .....                          | 8  |
| Приготовление в один этап .....                      | 9  |
| Приготовление в два этапа .....                      | 9  |
| +30 секунд .....                                     | 10 |
| Быстрое приготовление .....                          | 10 |
| Авто приготовление .....                             | 11 |
| Родительский замок .....                             | 12 |
| Как остановить печь в процессе работы .....          | 12 |
| Режим энергосбережения .....                         | 12 |
| • Чистка и уход за микроволновой печью .....         | 13 |
| • Вопросы и ответы .....                             | 14 |
| • Прежде, чем обращаться в сервисный центр .....     | 15 |
| • Осторожное обращение с микроволновой печью .....   | 15 |
| • Технические характеристики .....                   | 16 |
| • Кухонные принадлежности .....                      | 17 |
| • Безопасная эксплуатация микроволновой печи .....   | 18 |
| • Искрение .....                                     | 18 |
| • Что такое микроволны .....                         | 19 |
| • Роль микроволн в приготовлении пищи .....          | 19 |
| • Техника приготовления .....                        | 20 |
| • Рекомендации по размораживанию .....               | 21 |
| • Таблица приготовления и разогрева .....            | 22 |
| • Таблицы приготовления овощей .....                 | 24 |
| • Рецепты .....                                      | 25 |



# Меры безопасности

**Внимательно прочтайте данную информацию и сохраните для обращения в дальнейшем. При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте, пожалуйста, общие меры безопасности по обращению с электроприборами и нижеуказанные правила в частности.**

**ВНИМАНИЕ**-Чтобы свести к минимуму риск возникновения ожогов, возгорания, травм, облучения, поражения электрическим током, соблюдайте, пожалуйста, нижеприведенные правила.

1. Используйте печь строго по назначению: для приготовления пищи. Не сушите в печи одежду, бумагу и т.п., не используйте печь для стерилизации.
2. Не включайте пустую печь, так как это может привести к повреждению печи.
3. Не пользуйтесь внутренней камерой печи для хранения каких-либо вещей, таких как бумага, поваренные книги, кухонная посуда и т.п.
4. Не пользуйтесь печью, не установив в ней стеклянный поднос. Удостоверьтесь, что поднос правильно установлен на вращающуюся подставку.
5. Снимайте крышки с посуды прежде, чем поместить посуду в микроволновую печь.
6. Во избежание утечки микроволнового излучения не оставляйте посторонние предметы между дверцей и корпусом печи.
7. Не используйте бумажную посуду из вторичного сырья: она может содержать легковоспламеняющиеся примеси.
8. Не готовьте в печи воздушную кукурузу, за исключением случаев, когда для её приготовления используются приспособления, допускающие использование в микроволновой печи, или она куплена в упаковке, специально рекомендованной фирмой-изготовителем для микроволновых печей.
9. Не готовьте в печи продукты, покрытые оболочкой, такие как яичные желтки, картофель, куриную печень и т.д., предварительно не проколов вилкой их оболочку несколько раз.
10. Не готовьте воздушную кукурузу дольше, чем это указано изготовителем (обычно время её приготовления составляет около 3 минут). Более длительное приготовление не приведет к увеличению объема воздушной кукурузы, но может привести к её обугливанию и возгоранию.  
К тому же поднос для приготовления может стать слишком горячим или расколоться.
11. Если Вы заметили, что из печи идет дым, выключите печь или отсоедините сетевой шнур от розетки и не открывайте дверцу печи, чтобы пламя погасло без доступа воздуха.
12. Когда Вы готовите пищу в посуде из пластика или бумаги, во избежание возгорания чаще контролируйте печь.
13. Чтобы избежать ожогов, не забывайте взбалтывать емкости с детским питанием или перемешивать их содержимое и проверять температуру перед тем, как кормить ребенка.
14. Всегда проверяйте температуру готовых блюд и напитков прежде, чем давать их кому-либо, особенно детям и пожилым людям. Это важно, так как продукты и напитки, нагретые в микроволновой печи, продолжают нагреваться даже после того, как процесс приготовления в микроволновой печи завершился.
15. Вы не должны нагревать в микроволновой печи сырье яйца в скорлупе или неочищенные яйца, сваренные вскрутою, так как они могут взорваться.
16. Всегда поддерживайте крышку волновода в чистом состоянии. Протирайте внутренние стенки печи мягкой влажной тряпкой после каждого использования печи. Если Вы оставите капли жира или масла на поверхности внутренней камеры печи, то в следующий раз они могут перегреться и в результате этого задымиться или даже загореться.
17. Никогда не нагревайте в микроволновой печи жир или масло для жарки во фритюре, так как Вы не можете контролировать их температуру, и их нагрев может привести к перегреву или возгоранию.
18. При подогревании жидкостей, таких как вода, кофе, чай и т.п., в микроволновой печи может возникнуть эффект "замедленного закипания", т.е. резкое вскипание жидкости без видимых признаков, поэтому следует с осторожностью вынимать напитки из печи.  
**Во избежание ожогов:**
  - а) Не перегревайте напитки.
  - б) Не забывайте размешивать напитки перед и во время подогревания.
  - в) Не используйте прямоугольные контейнеры или емкости с узким горлышком.
  - г) После окончания процесса приготовления не вынимайте напитки из печи сразу, дайте им постоять в печи еще некоторое время.
  - д) С осторожностью помещайте в емкость с нагретым напитком чайную ложку и т.п.
19. Лица (в т.ч. дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии опыта и знаний по работе с электроприборами могут использовать микроволновую печь, только если они были ознакомлены с правилами эксплуатации печи и техникой безопасности лицом, ответственным за их безопасность.
20. Не позволяйте детям играть с устройством.

## СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

# Инструкции по заземлению

Данный прибор должен быть заземлен. В случае возникновения короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током за счет отдельного заземляющего провода. Данный прибор снабжен заземляющим проводом и заземляющей штепсельной вилкой. Вставляйте штепсельную вилку прибора в правильно установленную и заземленную сетевую розетку.

**ВНИМАНИЕ:** Неправильное использование вилки с клеммами заземления может привести к поражению электрическим током. Если Вам не понятен принцип заземления, или Вы сомневаетесь в правильности заземления данного изделия, обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию микроволновых печей. Ни производитель, ни поставщик не несут ответственности за несчастный случай, который может

возникнуть вследствие неправильно выполненного подсоединения. В случае, если возникнет необходимость использования удлинителя, используйте только трехпроводной удлинитель с заземляющей трехконтактной вилкой и подходящую к этой вилке сетевую розетку с тремя пазами. Электрические характеристики удлинителя должны совпадать или превышать электрические характеристики прибора.

## ВАЖНО!

Провода в сетевом шнуре, котором снабжено это изделие, окрашены в соответствии со следующим кодом: Зеленый-желтый: Земля. Синий: Нейтральный. Коричневый: Под напряжением.

**ВНИМАНИЕ:** Данный электроприбор должен быть заземлен.

# Установка

## 1. Вентиляция

Не блокируйте вентиляционные отверстия: печь может перегреться и выйти из строя. Для осуществления оптимальной вентиляции оставляйте 76 мм свободного пространства между боковыми, задней стенками печи и соседними с ними поверхностями и 100 мм - над верхней панелью печи.

## 2. Ровная устойчивая поверхность

Устанавливайте печь на ровной устойчивой поверхности. Печь предназначена для использования на поверхности, например, стола и т.п. Печь может быть встроена в мебельный гарнитур только после того, как Вы убедитесь, что расположение печи соответствует технике безопасности.

## 3. Освободите место около боковых и задней стенок печи.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе печи не блокировались. Если во время работы печи все вентиляционные отверстия на корпусе печи будут перекрыты, печь может перегреться и выйти из строя.

## 4. Дальше от радио и телевизоров

Плохой прием телевизионных передач и радиопомехи могут быть результатом работы печи, которая расположена вблизи телевизоров и радиоприемников, а также антенн. Разместите печь так, чтобы она находилась как можно дальше от источников тела - и радиосигналов.

## 5. Дальше от источников тепла и влаги

При выборе места установки печи учтите, что горячий воздух, пар, а также брызги воды могут повредить изоляцию прибора, что может привести к его поломке.

## 6. Энергоснабжение


- Проверьте параметры Вашей домашней сети. Для работы данной микроволновой печи требуется электрический ток прибл. 10 А, 220 В, 50 Гц.
- Длина шнура питания 0,8 м.
- Напряжение сети должно соответствовать напряжению, маркованному на приборе. Ток большего напряжения может вызвать возгорание или привести к поломке устройства. Подключение к сети с более низким напряжением может увеличить время приготовления продуктов. В случае возникновения неисправностей и ущерба вследствие подключения микроволновой печи в сеть с напряжением, отличным от того, которое требуется для работы данной микроволновой печи, а также вследствие использования плавкого предохранителя, отличного от указанного в данной инструкции, претензии не принимаются.
- Если силовой шнур поврежден, то во избежание возникновения несчастного случая он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или квалифицированным специалистом.

## 7. Вынув печь из упаковки, проверьте целостность корпуса печи, дверцы, петель и замков.


В случае обнаружения каких-либо дефектов НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПЕЧЬ, незамедлительно свяжитесь с торговой точкой, где Вы приобрели печь.

## 8. Не включайте печь, если ее температура ниже комнатной.


(Например, если Вы только что принесли печь с улицы). Перед тем, как включить печь, подождите некоторое время, чтобы печь нагрелась до комнатной температуры.




## Внешний вид и особенности печи

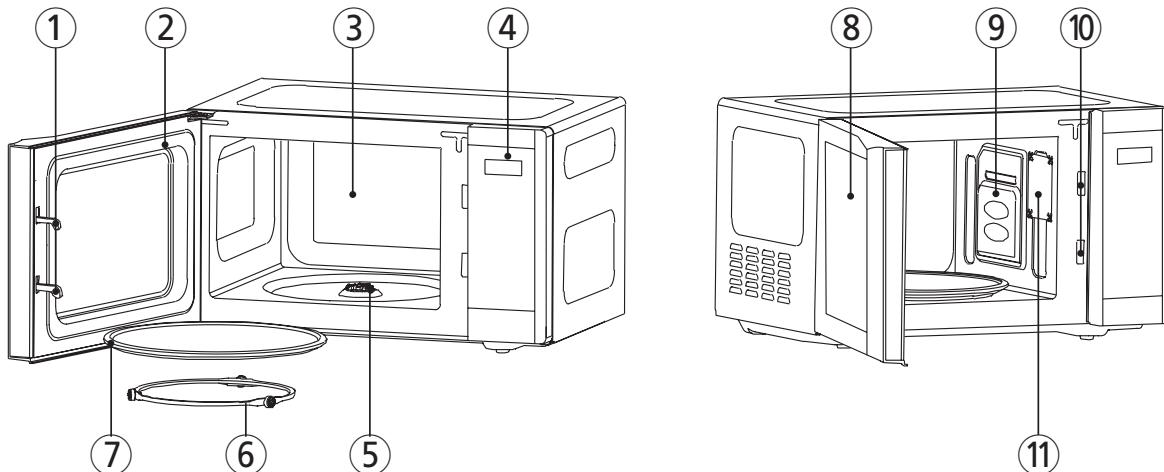


- ① Замок дверцы** - Когда Вы закрываете дверцу печи, замок срабатывает автоматически. Если во время работы печи дверца будет открыта, то магнетрон автоматически выключается.
- ② Уплотнительные покрытия** предотвращают выход микроволн за пределы камеры микроволновой печи.
- ③ Камера печи**
- ④ Панель управления**
- ⑤ Ответвитель в центре дна камеры печи.** Он необходим для работы печи в любом режиме.
- ⑥ Роликовая направляющая** используется во всех режимах работы печи и устанавливается под стеклянным подносом.
- ⑦ Стеклянный поднос для приготовления пищи** изготовлен из жаропрочного стекла. Перед тем, как включить печь, убедитесь, что поднос правильно установлен на своем месте. Не помещайте продукты непосредственно на поднос.
- ⑧ Экран дверцы** позволяет наблюдать за процессом приготовления пищи. Этот экран не пропускает микроволны.
- ⑨ Щиток от брызг** защищает выходное отверстие для микроволн от брызг приготавливаемых продуктов.
- ⑩ Система защитной блокировки**
- ⑪ Лампа** - освещение включается автоматически во время работы печи.







## Внешний вид и особенности печи (продолжение)

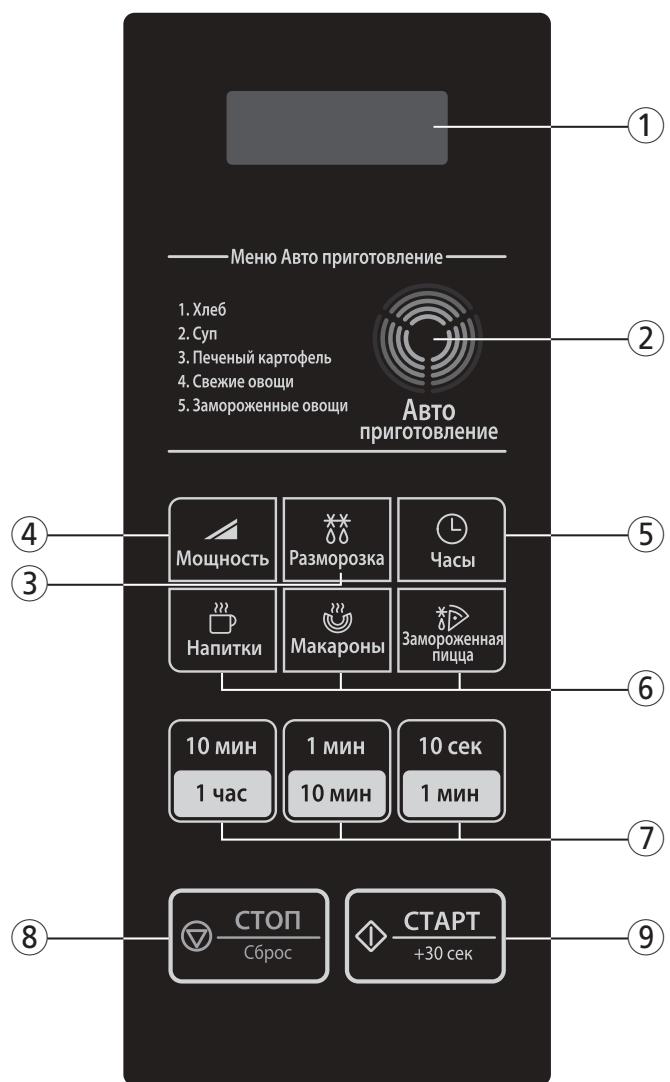

- ① Дисплей.** На дисплее отображаются время приготовления, уровень мощности, индикаторы и текущее время.
- ② Авто приготовление** используется для приготовления согласно запрограммированному времени или для подогрева.
- ③ Функция "Разморозка"** используется для размораживания продуктов по весу и времени.
- ④ Мощность** используется для установки уровня мощности.

- ⑤ Часы** используется для установки текущего времени.
- ⑥ Быстрое приготовление** используется для приготовления или подогрева выбранных блюд.
- ⑦ Время** используется для установки времени приготовления и текущего времени.
- ⑧ СТОП / Сброс** используется для остановки работы печи/сброса установок.
- ⑨ СТАРТ / +30 секунд** используется для включения печи/увеличения времени подогрева на 30 секунд.





## Эксплуатация


- 1** Вставьте штепсельную вилку в сетевую розетку 220В AC 50Гц.
- 2** Выложите продукты в подходящую для микроволновой печи посуду. Откройте дверцу печи и поставьте посуду с продуктами на стеклянный поднос. Стеклянный поднос и роликовая направляющая должны находиться на своем месте во всех режимах работы печи.
- 3** Плотно закройте дверцу.
- 4** Вы можете открывать дверцу во время работы печи. При открытии дверцы печь автоматически приостанавливает работу. Для того, чтобы печь снова продолжила работу, нажмите на кнопку Старт.
- 5** По умолчанию процесс приготовления осуществляется при максимальной мощности микроволн. Вы можете изменить уровень мощности самостоятельно.
- 6** После подключения печи к сети на дисплее отразится знак "0".
- 7** Часы возвращаются в режим текущего времени, когда заканчивается время приготовления пищи.
- 8** Если кнопка «СТОП / Сброс» нажимается в процессе работы печи, печь перестает работать при сохранении всей введенной информации. Чтобы стереть всю информацию (за исключением текущего времени) нажмите кнопку «СТОП / Сброс» еще раз. Если дверца печи открывается в процессе работы печи, вся информация сохраняется.
- 9** Если кнопка «Старт» нажимается, а печь не работает, проверьте пространство между дверцей и уплотнителем дверцы и убедитесь, что дверца плотно закрыта. Печь не начнет работать до тех пор, пока дверца не будет полностью закрыта или не будет повторно загружена программа.


Убедитесь, что печь установлена надлежащим образом и подключена к электрической сети.

## ТАБЛИЦА УРОВНЕЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ

- Уровень мощности выставляется нажатием кнопки «Мощность». В приведенной ниже таблице содержатся показания дисплея, уровни мощности и процентное выражение уровня мощности.

| Нажмите кнопку "Мощность" | Уровень мощности (дисплей) | Приблизительный процент от максимальной мощности |
|---------------------------|----------------------------|--|
| один раз                  | P-HI                       | 100%   |
| два раза                  | P-90                       | 90%  |
| 3 раза                    | P-80                       | 80%  |
| 4 раза                    | P-70                       | 70%  |
| 5 раза                    | P-60                       | 60%  |
| 6 раз                     | P-50                       | 50%  |
| 7 раз                     | P-40                       | 40%  |
| 8 раз                     | P-30                       | 30%  |
| 9 раз                     | P-20                       | 20%  |
| 10 раз                    | P-10                       | 10%  |
| 11 раз                    | P-00                       | 0%   |





# Управление

## Установка часов

Во время первого подключения печи к сети, на дисплее будет мигать ":0". В случае, если произошел сбой в подаче электропитания, на дисплее отобразится ":0" при возобновлении электропитания.





1. Нажмите кнопку «Часы». Установка времени будет производиться по 12-часовой временной шкале.
2. Нажмите кнопку «Часы» ещё один раз. Установка времени будет производиться по 24-часовой временной шкале.
3. Введите текущее время, нажимая последовательно кнопки установки времени.
4. Нажмите кнопку «Часы».



Дисплей перестает мигать, и начинает мигать двоеточие. Если вы выбрали 12-часовую шкалу, время на данных цифровых часах можно установить от 1:00 до 12:59. Если вы выбрали 24-часовую шкалу, время на данных цифровых часах можно установить от 0:00 до 23:59.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы пытаетесь установить неправильное время, система не установит время и возвратится в предыдущее состояние. Нажмите кнопку «Часы» и введите время еще раз.





## Разморозка по весу

В режиме «Разморозка», цикл размораживания автоматически разделяется на периоды нагревания и выдерживания.



- Нажмите кнопку «Разморозка». Таким образом включается режим размораживания по весу.

На дисплее будет показан " 0".

- Нажимайте кнопки установки времени для ввода требуемого веса.

На дисплее будет показан введенный Вами вес.

- Нажмите кнопку «Старт».

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Данную печь можно запрограммировать на вес от 200 г до 3000 г в режиме «Разморозка по весу».

Время размораживания автоматически определяется по введенному весу. Когда вы нажимаете кнопку «СТАРТ», на дисплее начинается обратный отсчет времени размораживания. Если в процессе размораживания продукты необходимо перевернуть или переместить, то печь издаст звуковой сигнал. Когда время размораживания заканчивается, вы услышите трехкратный звуковой сигнал.

## Разморозка по времени

Когда выбирается режим «Разморозка», цикл размораживания автоматически разделяется на периоды нагревания и выдерживания.



X2

- Нажмите кнопку «Разморозка» 2 раза. Таким образом включается режим размораживания по времени.

На дисплее будет показан " 0".

- Нажимайте кнопки установки времени для ввода требуемого времени.


На дисплее будет показан введенное Вами время.


- Нажмите кнопку «Старт».

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Данную печь можно запрограммировать на время размораживания до 59 минут 90 секунд (59:90).

Когда вы нажимаете кнопку «Старт», на дисплее начинается обратный отсчет времени размораживания. Если в процессе размораживания продукты необходимо перевернуть или переместить, то печь издаст звуковой сигнал. Когда время размораживания заканчивается, вы услышите трехкратный звуковой сигнал.





## Приготовление в один этап



- Нажмите кнопку "Мощность". Выберите необходимый уровень мощности микроволн.

На дисплее отобразится выбранный Вами уровень мощности.

- С помощью кнопок установки времени введите время приготовления блюда.

На дисплее отобразится выбранное Вами время.

- Нажмите кнопку «Старт».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данную печь можно запрограммировать на время до 59 минут 90 секунд (59 : 90). Использование меньшего уровня мощности увеличивает время приготовления. Это рекомендовано для таких продуктов, как сыр, молоко и продуктов медленного приготовления.

Когда вы нажимаете кнопку «Старт», на дисплее начинается обратный отсчет времени приготовления пищи.

## Приготовление в два этапа

Все кулинарные рецепты требуют полного размораживания продуктов перед их приготовлением. Данную печь можно запрограммировать на автоматическое размораживание перед приготовлением пищи.



- Нажмите кнопку «Разморозка». (Выберите режим размораживания по весу или размораживания по времени.)

На дисплее отобразится выбранное Вами время.

- Нажмите кнопки установки времени для установления требуемого времени размораживания.

На дисплее показан уровень "P-HI".  
На дисплее будет показана введенная Вами мощность.  
В данном примере показан уровень мощности 5.




X6


- Нажмите кнопки установки времени для установки требуемого времени приготовления пищи.

На дисплее отобразится выбранное Вами время.

- Нажмите кнопку «Старт».

На дисплее начинается обратный отсчет времени в режиме «Разморозка». На середине времени размораживания переверните, разделите или перераспределите продукты. После окончания размораживания печь начинает приготовление пищи, а на дисплее начинается обратный отсчет времени приготовления. Если в процессе размораживания Вы нажмете кнопку «Разморозка», на дисплее будет показан "DEF" в течение 3 секунд. Если в процессе размораживания или приготовления Вы нажмете кнопку «Мощность», на дисплее будет показан текущий уровень мощности в течение 3 секунд.





## +30 секунд

Функция "+30 секунд" позволяет 30 секунд подогревать продукты на 100% (полной мощности), одним прикосновением к кнопке "+30 секунд".

Вы можете увеличивать время подогрева до 5 минут, нажимая на кнопку "+30 секунд" несколько раз. Каждое нажатие будет увеличивать время подогрева на 30 секунд.



- Нажмите кнопку "+30 секунд". Когда вы нажимаете кнопку "+30 секунд", на дисплее появляется ":30", и начинается процесс подогрева.

## Быстрое приготовление

Функция «Быстрое приготовление» позволяет Вам готовить или разогревать несколько блюд нажатием всего одной кнопки. Чтобы увеличить количество порций/ вес, нажимайте кнопку до появления на дисплее числа, соответствующего количеству порций/ весу.



- Нажмите кнопку «Напитки» один раз для разогревания 1 чашки, два раза для 2 чашек или три раза для 3 чашек. Когда вы нажимаете кнопку «Напитки» один раз, на дисплее появляется "1". Через 1.5 секунды на дисплее появляется время приготовления, и печь начинает работу.

### \* Напитки \* (чашка 200 мл)

- 1 чашка (кружка) : Нажмите кнопку «Напитки» один раз.
- 2 чашки (кружки): Нажмите кнопку «Напитки» два раза в течение 1.5 секунд.
- 3 чашки (кружки): Нажмите кнопку «Напитки» три раза в течение 1.5 секунд.




- Нажмите кнопку «Замороженная пицца» один раз для пиццы весом 200 г. или два раза для пиццы весом 400 г. Когда вы нажимаете кнопку «Замороженная пицца» один раз, на дисплее появляется "200". Через 1.5 секунды на дисплее появляется время приготовления, и печь начинает работу.


### \* ЗАМОРОЖЕННАЯ ПИЦЦА \*

- 200 г : Нажмите кнопку «Замороженная пицца» один раз.
- 400 г : Нажмите кнопку «Замороженная пицца» два раза в течение 1.5 секунд.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Готовьте одновременно не больше одной пиццы.
- Готовьте только замороженную пиццу, предназначенную для микроволновых печей.
- Если сыр на замороженной пицце не расплавился, увеличьте время приготовления на несколько секунд.
- Для некоторых видов замороженной пиццы может потребоваться большее или меньшее время приготовления.





- Нажмите кнопку «Макароны» один раз для одной порции макарон или два раза для двух порций макарон.

Когда Вы нажимаете кнопку «Макароны» один раз, на дисплее появляется "1". Через 1.5 секунды на дисплее появляется время приготовления, и печь начинает работу.

#### \* Макароны \*

- 1 порция: Нажмите кнопку «Макароны» один раз.
- 2 порции: Нажмите кнопку «Макароны» два раза в течение 1.5 секунд.

## Авто приготовление

Функция «Авто приготовление» позволяет Вам готовить или разогревать несколько блюд путем нескольких нажатий кнопки «Авто Приготовление». Когда Вы нажимаете кнопку «Авто приготовление» один раз, на дисплее появляется надпись «AC-1». Повторным нажатием данной кнопки вы можете выбрать другое блюдо, как показано ниже.



- Нажмите кнопку «Авто приготовление» один раз для приготовления 4 кусков хлеба. На дисплее появится надпись «AC-1».


2. Нажмите кнопку «Авто приготовление» два раза для приготовления 350 г супа. На дисплее появится надпись «AC-2».


3. Нажмите кнопку «Авто приготовление» три раза для приготовления 3 картофелин. На дисплее появится надпись «AC-3».

4. Нажмите кнопку «Авто приготовление» четыре раза для приготовления 200 г свежих овощей. На дисплее появится надпись «AC-4».

5. Нажмите кнопку «Авто приготовление» пять раз для приготовления 200 г замороженных овощей. На дисплее появляется надпись «AC-5».

Затем нажмите кнопку «Старт». На дисплее появляется время приготовления, и печь начинает работу.





## Родительский замок

Данная функция препятствует нежелательному включению печи, например, маленькими детьми. Для установки Родительского замка нажмите и удерживайте кнопку «СТОП / Сброс» в течение 3 секунд. Для отмены нажмите и удерживайте кнопку «СТОП / Сброс» в течение 3 секунд.


## Как остановить печь в процессе работы

1. Нажмите кнопку «СТОП / Сброс».
  - Вы можете повторно запустить печь нажатием кнопки «Старт».
  - Нажмите кнопку «СТОП / Сброс» еще раз, чтобы сбросить все введенные данные.
  - Ведите новые данные.
2. Откройте дверцу.
  - Вы можете повторно запустить печь, закрыв дверцу и нажав кнопку «Старт».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Печь прекращает работу при открытии дверцы.

## Режим энергосбережения


1. Нажмите кнопку «СТОП / Сброс».  
На дисплее появляется ":0" или часы.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Часы» в течение 3 секунд.  
Дисплей погаснет, послышится звуковой сигнал.  
Для включения печи в режиме энергосбережения нажмите любую кнопку.  
На дисплее появится ":0" или часы, действие всех функциональных кнопок будет таким же, как в обычном режиме работы печи.  
Если в течение 10 секунд не будет выполнено никакого действия, дисплей погаснет.
3. Для отмены режима энергосбережения просто повторите процедуру установки при включенном дисплее.  
Режим энергосбережения отключится, послышится звуковой сигнал.  
Теперь печь готова к работе в обычном режиме.



# Чистка и уход за микроволновой печью


Чистите печь регулярно, следите за тем, чтобы все остатки пищи были удалены. Поддержание микроволновой печи в чистоте снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с преждевременным износом рабочих поверхностей печи, и продлит срок ее службы.

- 1 Выключайте печь перед чисткой.
- 2 Держите внутреннюю камеру печи в чистоте. Загрязнения стирайте влажной тряпкой из мягкой ткани. Если камера печи слишком сильно загрязнена, смочите тряпку в растворе моющего средства. Не рекомендуется использовать сильнодействующие моющие средства и абразивы.
- 3 Внешнюю поверхность печи протирайте тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Затем смойте мыльный раствор и вытрите корпус печи насухо тряпкой из мягкой ткани. Во избежание повреждения рабочих деталей печи во время ее чистки следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи.
- 4 Если панель управления намокнет, протрите ее сухой тряпкой из мягкой ткани. Не применяйте сильнодействующие моющие средства и абразивы.
- 5 Конденсат вытирайте тряпкой из мягкой ткани. Конденсат образуется как внутри, так и снаружи печи, если печь эксплуатируется в условиях высокой влажности, и ни в коем случае не является признаком неисправности печи.
- 6 В случае необходимости вынимайте из печи стеклянный поднос для чистки. Промойте поднос в теплой воде с мылом или в посудомоечной машине.
- 7 Во избежание возникновения шума при работе печи регулярно чистите роликовую направляющую и нижнюю панель камеры печи. Чистите нижнюю панель корпуса печи с использованием мягкого моющего средства или средства для мытья стекол, а затем вытрите насухо. Роликовую направляющую следует промыть в воде с мылом.

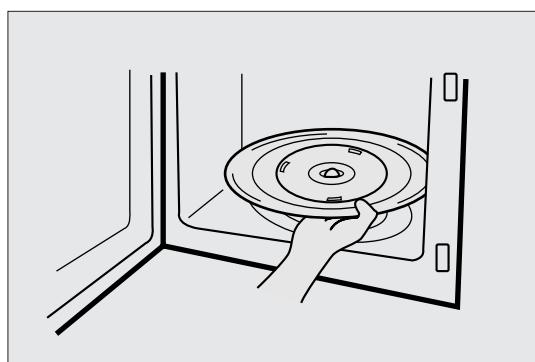

## Роликовая направляющая

- 1 Во избежание возникновения шума при работе печи регулярно очищайте от загрязнений роликовую направляющую и дно камеры печи.
- 2 Роликовая направляющая должна всегда использоваться во время приготовления пищи вместе со стеклянным подносом.

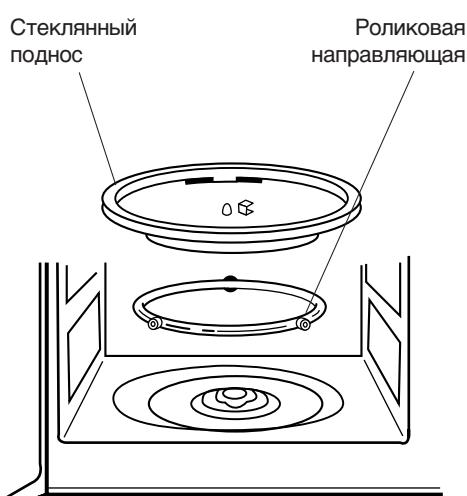

## Стеклянный поднос

- 1 Не включайте печь, не установив в неё стеклянный поднос.
- 2 Используйте только тот поднос, который идет в комплекте с Вашей печью.
- 3 Если поднос нагрелся, дайте ему ОСТАТЬСЯ перед тем, как чистить или помещать его в воду.
- 4 Не выкладывайте продукты (за исключением воздушной кукурузы) непосредственно на поднос.

## Вопросы и ответы

В.: Я случайно включил микроволновую печь, не поместив в нее продукты. Выйдет ли печь из строя?

О.: Включение пустой микроволновой печи на короткое время не повредит ее, однако, делать этого не рекомендуется.

В.: Можно ли использовать печь без стеклянного подноса или роликовой направляющей?

О.: Нет. Как роликовая направляющая, так и стеклянный поднос должны быть установлены на своем месте перед включением печи.

В.: Можно ли открыть дверцу во время работы микроволновой печи?

О.: Вы можете открывать дверцу в любое время работы печи. В этом случае как подача микроволн, так и отсчет времени приостанавливаются до тех пор, пока дверца не будет закрыта.

В.: Почему на стенках печи после приготовления остается конденсат?

О.: Появление конденсата на стенках печи - обычное явление. Конденсат образуется на стенках печи, когда теплый пар от приготавливаемой пищи соприкасается с более прохладной поверхностью печи.

В.: Проходят ли микроволны через окошко дверцы?

О.: Нет. Металлизированное покрытие полностью экранирует микроволны. В то же время окошко пропускает свет.

В.: Почему при приготовлении в микроволновой печи яйцо иногда взрываются?

О.: При приготовлении в микроволновой печи яйцо желток может взрываться. Это происходит из-за накопившегося под оболочкой желтка пара. Чтобы выпустить этот пар и предотвратить взрывание желтка, следует проколоть желток через скорлупу перед началом процесса приготовления, используя зубочистку. Не готовьте яйца, не проколов скорлупу.

В.: Для чего требуется выдерживать блюда еще некоторое время по завершении процесса приготовления?

О.: Во время приготовления продуктов в микроволновой печи тепло образуется в продуктах, а не в камере печи. Многие продукты накапливают достаточное количество тепла, позволяющее продолжать процесс их приготовления даже после того, как эти продукты были вынуты из печи. Выдерживая мясо, крупные овощи, пироги, мы даем процессу

приготовления завершиться полностью, предотвратив подгорание.

В.: Что означает «выдерживать блюдо»?

О.: Это означает вынуть блюдо из печи по завершении процесса приготовления и оставить его еще на некоторое время под крышкой, чтобы довести его до готовности.

В.: Почему процесс приготовления в микроволновой печи занимает больше времени, чем это указано в рецепте?

О.: Еще раз внимательно прочтите рецепт, убедитесь, что Вы следовали всем указаниям. Время и уровни мощности, указанные в рецептах для микроволновых печей, приблизительны. Они рекомендуются во избежание чрезмерной тепловой обработки продуктов - что является основной проблемой, связанной с эксплуатацией микроволновых печей. Различия в размере, форме и весе могут потребовать увеличения времени приготовления. Поэтому наряду с указаниями в рецептах используйте свой собственный опыт при проверке степени готовности продуктов.

В.: Возможно ли повреждение микроволновой печи, если она работает пустой?

О.: Да. Никогда не включайте печь, когда она пуста.

В.: Можно ли использовать печь без стеклянного подноса или переворачивать его вверх дном, чтобы поставить на него посуду большего размера?


О.: Нет. Если Вы вынете или перевернете поднос, это отрицательно скажется на результатах приготовления. Используйте только посуду, подходящую по размеру к стеклянному подносу.

В.: Может ли стеклянный поднос вращаться в обоих направлениях?

О.: Да. Поднос вращается как по, так и против часовой стрелки в зависимости от направления вращения мотора на момент запуска печи.

В.: Можно ли готовить попкорн в микроволновой печи?

О.: Готовьте попкорн для микроволновых печей в заводской упаковке, следуя указаниям производителя. Не используйте обычные бумажные пакеты. Как только попкорн будет лопаться каждые 1-2 секунды, выключите печь. Не нагревайте нераскрывшиеся зерна повторно. Не готовьте попкорн в стеклянной посуде.



## Прежде, чем обращаться в сервисный центр

В некоторых случаях Вы можете самостоятельно устранить неполадки, возникшие в работе микроволновой печи. При возникновении каких-либо неполадок сначала обратитесь к нижеследующей таблице.

### \* Печь не работает:

1. Проверьте, вставлена ли штепсельная вилка шнура питания в сетевую розетку.
2. Убедитесь, что дверца микроволновой печи плотно закрыта.
3. Проверьте, установили ли Вы время приготовления.
4. Проверьте исправность электрической цепи.

### \* Искрение в корпусе печи:

1. Проверьте кухонные принадлежности, которыми Вы пользуетесь. Посуда из металла или с металлической окантовкой не должна использоваться в микроволновой печи.
- 2 Следите за тем, чтобы металлические шпажки, шампуры или фольга не касались стенок печи.

Если Вам не удалось устранить неполадку самостоятельно, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.


## Осторожное обращение с микроволновой печью


Хотя печь и снабжена защитными системами, необходимо соблюдать следующее:

1. Не проводите манипуляций с блокировочными замками и шарнирами.
2. Не помещайте никакие предметы между передней поверхностью печи и дверцей и не позволяйте грязи накапливаться на уплотняющих поверхностях. Чаще мойте уплотняющие поверхности раствором мягкого моющего средства, затем смывайте средство чистой водой и протирайте насухо. Никогда не пользуйтесь абразивными порошками или жесткими губками. Когда дверца открыта, она не должна подвергаться нагрузкам, например, не разрешайте детям повисать на ней и не нажимайте на дверцу рукой, так как печь из-за этого может опрокинуться вперед, что может привести к травме, а также повреждению дверцы.

Если печь повреждена, не пользуйтесь ей до тех пор, пока её не отремонтирует квалифицированный специалист. Особенно важно, чтобы печь надежно закрывалась и чтобы не были повреждены:

- 1) дверца (погнута)
- 2) петли и крюки (сломаны или ослаблены)
- 3) уплотнения дверцы и уплотняющие поверхности.
4. Предоставьте ремонт и сервисное обслуживание прибора квалифицированному специалисту.
5. Чистите печь регулярно, следите за тем, чтобы на поверхностях печи не скапливались остатки пищи.
6. Поддержание микроволновой печи в чистоте снижит риск возникновения несчастного случая, связанного с преждевременным износом рабочих поверхностей печи, и продлит срок ее службы.







## Технические характеристики

|                                  |                   |  |
|----------------------------------|-------------------|--|
| Источник тока                    |                   | 220 вольт переменного тока, 50 герц<br>Одна фаза с заземлением |
| Микроволны                       | Входная мощность  | 1000 Вт  |
|                                  | Выходная мощность | 700 Вт   |
|                                  | Частота           | 2,450 МГц  |
| Внешние габариты (Ш x В x Г)     |                   | 446 x 270 x 324 мм   |
| Габариты камеры печи (Ш x В x Г) |                   | 295 x 219 x 303 мм   |
| Объем камеры печи                |                   | 20 литров  |
| Вес нетто                        |                   | Приблизительно 10,2 кг   |
| Таймер                           |                   | 59 мин. 90 сек.  |
| Уровни мощности                  |                   | 10 уровней   |

\* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

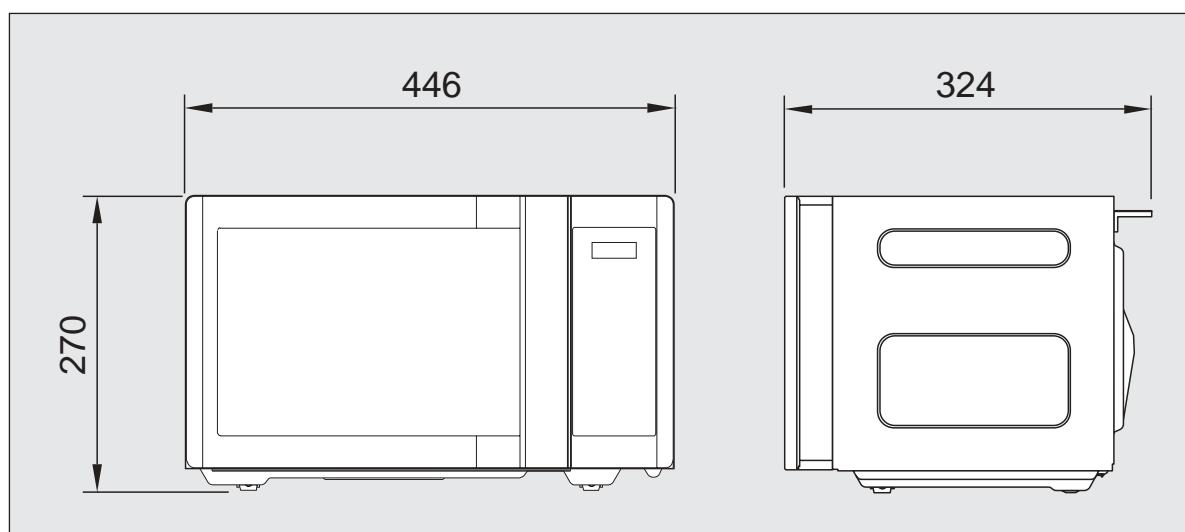


## Кухонные принадлежности

Перед эксплуатацией убедитесь в том, что посуда подходит для использования в микроволновой печи. Посуда, подходящая для микроволновой печи, должна пропускать микроволны. К выбору посуды для микроволновой печи следует подходить с особой осторожностью. Посуда с маркировкой «подходит для использования в микроволновой печи» пригодна для использования в микроволновой печи. Ниже приводится список посуды и рекомендации по ее использованию в микроволновой печи.

| Посуда  | Использование в микроволновой печи | Советы  |
|---|------------------------------------|---|
| <b>Алюминиевая фольга</b>   | ▲                                  | Можно использовать в небольших количествах для защиты продуктов от обгорания. Во избежание образования электрической дуги (искрения) избегайте контакта фольги со стенками печи, не используйте большие листы фольги.   |
| <b>Фарфор и глиняная посуда</b>   | ●                                  | Фарфор, глиняная посуда, керамика без металлического декора пригодны для использования в микроволновой печи.  |
| <b>Одноразовая полиэтиленовая упаковка</b>  | ●                                  | Некоторые замороженные продукты могут быть упакованы в полиэтиленовую упаковку.   |
| <b>Упаковки для фаст-фуда</b><br>- Пищевые контейнеры из полистирола<br>- Бумажные пакеты или газеты<br>- Бумажные упаковки из вторичного сырья | ●<br>X<br>X                        | - Могут использоваться для разогревания. При слишком высокой температуре могут расплавиться.<br>- Возможно возгорание.<br>- Возможно образование электрической дуги (искрения).   |
| <b>Стеклянная посуда</b><br>- Столовая посуда<br>- Тонкое стекло<br>- Стеклянные банки  | ●<br>●<br>●                        | - Пригодна к использованию стеклянная посуда без декора.<br>- Подходит для подогревания продуктов или напитков. Слишком тонкое стекло может треснуть.<br>- Использовать без крышки. Подходят только для подогревания.   |
| <b>Металлическая посуда</b><br>- Тарелки<br>- Зажимы  | X<br>X                             | Возможно образование электрической дуги (искрения)/ возгорание.   |
| <b>Бумажные изделия</b><br>- Одноразовая бумажная посуда, салфетки, бумажные полотенца<br>- Бумажная посуда из вторичного сырья                 | ●<br>X                             | - Пригодна для разогревания, короткого времени приготовления. Впитывает излишнюю влагу.<br>- Возможно образование электрической дуги (искрения).  |
| <b>Пластиковая посуда</b><br>- Пластиковые пищевые контейнеры<br>- Пищевая пленка<br>- Пакеты для заморозки                                     | ●<br>●<br>▲                        | - Могут использоваться термостойкие контейнеры. Нетермостойкие контейнеры могут деформироваться или обесцветиться. Не используйте посуду из меламинового пластика.<br>- Может использоваться для удержания влаги в продуктах. Следите за тем, чтобы пленка не соприкасалась с продуктами.<br>- Могут использоваться только подходящие для микроволновых печей негерметичные пакеты. Если необходимо, проткните пакет в нескольких местах вилкой или др. острым предметом. |
| <b>Вощеная и жиронепроницаемая бумага</b>   | ●                                  | Может использоваться для удержания влаги в продуктах или для предотвращения разбрызгивания.   |

● : подходит ▲ : ограничить использование X : не подходит

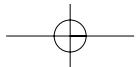

# Безопасная эксплуатация микроволновой печи

## Общие правила

Не проводите манипуляций с блокировочными замками и шарнирами. Не помещайте какие-либо предметы между дверцей печи и ее корпусом; не допускайте отложения загрязнений и остатков чистящих средств на прокладках и уплотняющих поверхностях. Протирайте печь тряпкой из мягкой ткани, смоченной в растворе моющего средства, затем сотрите остатки моющего средства и вытрите печь насухо. Не используйте абразивные чистящие средства. Когда дверца открыта, она не должна подвергаться нагрузкам, например, не разрешайте детям повисать на ней и на нажмайтесь на дверцу рукой, так как печь из-за этого может опрокинуться вперед, что может привести к травме, а также повреждению дверцы.

## Продукты

Микроволновая печь не предназначена для домашнего консервирования. Неправильно обработанные в микроволновой печи продукты могут испортиться и стать причиной отравления. Всегда устанавливайте минимальное время приготовления, указанное в рецепте. Полусыре блюдо можно довести до готовности, снова поместив его в микроволновую печь, а ситуацию с подгоревшим блюдом исправить уже невозможно.

Продукты с низким содержанием влаги готовьте в небольших количествах. Такие продукты быстро высыхают, подгорают и могут стать причиной возгорания в корпусе печи. Не готовьте в микроволновой печи яйца в скорлупе. Яйца могут взорваться по причине избыточного давления водяного пара под скорлупой.

Покрытые плотной кожурой или пленкой продукты, такие как картофель, яблоки, яичные желтки и сосиски следует прокалывать в нескольких местах прежде, чем поместить их в печь. Не готовьте в микроволновой печи блюда во фритюре.

По завершении процесса приготовления не спешите вынимать блюдо из печи: оставьте его еще, как минимум, на 20 секунд, чтобы температура равномерно

распределилась внутри блюда, помешивайте в процессе приготовления, если это необходимо. ВСЕГДА размешивайте перед подачей на стол. Чтобы избежать внезапного закипания жидкостей, положите во время и после подогрева в чашку ложку или т.п. и размешайте. Во время приготовления попкорна не оставляйте печь без присмотра.

Не готовьте в печи воздушную кукурузу в бумажных пакетах, за исключением случаев, когда она куплена в упаковке, специально рекомендованной фирмой - изготовителем для микроволновых печей. Не готовьте воздушную кукурузу дольше, чем это указано изготовителем. Более длительное приготовление не приведет к увеличению объема воздушной кукурузы, но может привести к её обугливанию и возгоранию. К тому же, поднос для приготовления и сама упаковка для воздушной кукурузы могут стать слишком горячими.


## Искрение


*Если Вы заметили искрение в камере печи, нажмите кнопку "СТОП/ Сброс" и устранитте причину искрения.*

Причиной искрения могут быть:

- Металлические детали посуды или фольга, касающиеся стенок печи.
- Неплотно прилегающая к продуктам фольга.

- Металлические зажимы и проволока или металлический декор посуды.
- Бумажная посуда из вторичного сырья.






## Что такое микроволны


Микроволновая энергия стала использоваться для приготовления и подогрева пищи после испытаний РАДАРа во время Второй Мировой Войны. Микроволны присутствуют в атмосфере постоянно, они вырабатываются как естественными, так и искусственными источниками. К искусственным источникам относятся: радар, радио, телевидение, телекоммуникации и а/м телефоны.

## Роль микроволн в приготовлении пищи

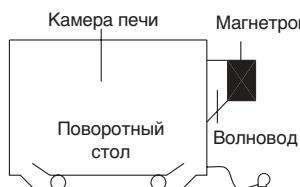


В микроволновой печи электричество преобразовано в микроволну с помощью МАГНЕТРОНА.

### ► ПЕРЕДАЧА

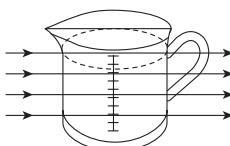

Затем микроволны проходят через контейнер и поглощаются молекулами воды продукта, все продукты содержат воду в том или ином количестве.

### ► ОТРАЖЕНИЕ

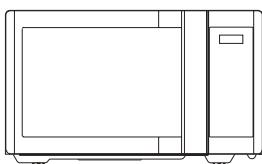



Микроволны отражаются от металлических стенок печи и экрана дверцы.

### ► ПОГЛОЩЕНИЕ



Микроволны заставляют молекулы воды вибрировать, что вызывает трение (т.е. нагрев). Поэтому продукты нагреваются. Микроволны особенно активно проникают в молекулы жиров и сахаров. Поэтому продукты, содержащие эти вещества в большом количестве, приготавливаются быстрее. Микроволны проникают вглубь продукта на 4-5 см, и т.к. тепло распространяется внутри продукта благодаря теплообмену, то, как и в обычном духовом шкафу, продукт прогревается снаружи внутрь.





# Техника приготовления

## ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

Плотные пищевые продукты, например, мясо, картофель в мундире и пироги, требуют "времени простоя" (внутри или снаружи печи) после приготовления, чтобы дать возможность высокой температуре снизиться и завершить процесс приготовления. На "время простоя" заверните куски мяса или картофель в мундире в фольгу. Кускам мяса необходимо 10-15 минут для конечного приготовления, картофелю в мундире 5 минут. Другим блюдам, таким как овощи, рыба и готовые обеды требуется около 2-3 минут. После разморозки пищи, "время простоя" также должно соблюдаться. Если пища не готова после "времени простоя", поставьте ее обратно в печь и добавьте дополнительное время приготовления.

## СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ

Свежая пища, например, овощи и фрукты, различаются по своему содержанию влаги в зависимости от сезона, особенно картофель. Поэтому, время приготовления может варьироваться. Сухие ингредиенты, например, рис, макароны, высыхают во время хранения, поэтому время приготовления может различаться.

## ПЛОТНОСТЬ

Продукты без оболочки/кожуры готовятся гораздо быстрее, чем продукты с плотной оболочкой.

## ПИЩЕВАЯ ПЛЕНКА

Пищевая пленка помогает сохранить пищу свежей без потери влаги: удерживаемый пар содействует ускоряет процесс приготовления.

## ФОРМА

Продукты и куски ровной формы готовятся быстрее. В емкостях круглой формы продукты готовятся быстрее, чем в емкостях квадратной формы.

## ПРОСТРАНСТВО

Продукты лучше и равномернее приготавливаются, если есть пространство между кусками. НИКОГДА не накладывайте продукты друг на друга.

## НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Чем холоднее пища, тем дольше ее надо разогревать. Продукты из холодильника будут разогреваться дольше, чем продукты комнатной температуры.

## НАПИТКИ

Все напитки должны быть хорошо перемешаны предварительно и во время приготовления. Вода должна быть перемешана особенно хорошо предварительно и до разогрева, чтобы предотвратить вскипание. Не разогревайте жидкости, которые недавно вскипятили. НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ.

## ПОМЕШИВАНИЕ

Отдельные виды пищи требуют помешивания во время приготовления. Мясо и птицу нужно перевернуть по истечении половины времени приготовления.

## ПОДГОТОВКА

Отдельные виды пищи, например, порции курицы или котлеты, должны быть помещены на блюдо таким образом, чтобы более толстые слои были направлены к краям посуды.

## КОЛИЧЕСТВО

Небольшое количество пищи готовится быстрее, чем большое. Также небольшие обеды будут разогреваться быстрее, чем большие порции.


## ПРОКАЛЫВАНИЕ


Кожица на некоторых продуктах может привести к задерживанию пара во время приготовления. Такие продукты должны быть проколоты или кожура должна быть снята перед приготовлением, чтобы позволить выйти пару.

Яйца, картофель, сосиски и т.п. должны все быть проколоты перед приготовлением. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВАРИТЬ ЯЙЦА В СКОРЛУПЕ.

## ПОКРЫТИЕ

Закрывайте продукты микроволновой пищевой пленкой или крышкой. Покрывайте рыбу, овощи или супы. Не покрывайте пироги, соусы, картофель или макаронные изделия.






# Рекомендации по размораживанию


- ▶ Не размораживайте покрытое чем-либо мясо. Покрытие может помешать процессу разморозки. Всегда убирайте внешнюю упаковку. Используйте только безопасные для применения в микроволновой печи контейнеры.
- ▶ Начинайте разморозку целой птицы грудкой вниз. Размораживайте куски птицы жирной стороной вниз.
- ▶ Форма продукта влияет на продолжительность разморозки. Тонкие прямоугольные куски размораживаются быстрее, чем целый блок.
- ▶ По истечении 1/3 времени разморозки, проверьте продукты. Возможно, следует перевернуть, разрезать, перераспределить или вынуть размороженные куски.
- ▶ Во время разморозки печь подаст сигнал, когда наступит время перераспределить продукты. Откройте дверцу печи и проверьте продукты. Затем закройте дверцу и нажмите Старт для возобновления разморозки. Для достижения оптимальных результатов разморозки следуйте инструкциям, указанным в таблице на следующей странице.
- ▶ Размороженный продукт становится мягким, но при этом остается холодным. Если продукт разморозился не до конца, поместите его в микроволновую печь еще на несколько минут. Если этого времени было недостаточно, дайте продуктам постоять еще некоторое время (от 5 до 60 мин.) в комнатной температуре. Для разморозки птицы или мяса достаточно поместить их под струю холодной воды.
- ⇨ **Переверните:** жаркое, ребра, целая птица, грудинка индейки, хот-доги, сосиски, стейки или котлеты.
- ⇨ **Перераспределите:** Разрежьте или разделите стейки, котлеты, гамбургеры, морепродукты, куски мяса.
- ⇨ **Накройте:** Используйте небольшие полоски алюминиевой фольги, чтобы защитить тонкие места или концы продуктов неравномерных размеров, например, куриные крылья. Чтобы предотвратить искрение, не позволяйте фольге подниматься на высоту 2-3 см к стенам или дверцам печи.
- ⇨ **Достаньте:** Чтобы размороженные продукты не перегрелись, следует сразу же вынуть их по истечении времени размораживания. Это может сократить время размораживания для продуктов весом менее 1,5 кг.

## ТАБЛИЦА РАЗМОРАЖИВАНИЯ

| Продукт и вес/масса                            | Продолжительность разморозки | Время выдержки | Действия  |
|--|------------------------------|----------------|---|
| <b>ГОВЯДИНА</b><br>Фарш 450 г                  | 9-11 мин.                    | 15-20 мин.     | Разрежьте и разделите размороженные порции вилкой.  |
| Мясо для тушения 675 г                         | 14-18 мин.                   | 25-30 мин.     | Разделите и переверните один раз.   |
| Котлеты 110 г                                  | 8-10 мин.                    | 15-20 мин.     | Переверните через 4 минуты.   |
| <b>СВИНИНА</b><br>Свиные ребрышки 450 г        | 8-10 мин.                    | 25-30 мин.     | Разделите и переверните один раз.   |
| Отбивные/котлеты 4x125 г                       | 9-11 мин.                    | 25-30 мин.     | Разделите и переверните один раз.   |
| Фарш 450 г                                     | 9-11 мин.                    | 15-20 мин.     | Разделите размороженные порции вилкой.  |
| <b>ПТИЦА</b><br>Целая птица 1125 г             | 21-25 мин.                   | 45-90 мин.     | Поместите грудкой вниз. Переверните по истечении половины времени приготовления. Накройте, если необходимо. |
| Грудки 450 г                                   | 12-15 мин.                   | 15-30 мин.     | Разделите и переверните один раз.   |
| Цыпленок (разрезанный)<br>900г                 | 19-22 мин.                   | 25-30 ин.      | Разделите и переверните один раз.   |
| Бедра цыпленка 675 г                           | 14-18 мин.                   | 15-30 мин.     | Разделите и переверните один раз. Накройте, если необходимо.  |
| <b>РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ</b><br>Целая рыба 450 г | 7-9 мин.                     | 15-20 мин.     | Переверните по истечении половины времени приготовления. Накройте, если необходимо.                         |
| Филе рыбное 675 г                              | 10-12 мин.                   | 15-20 мин.     | Разделите и переверните один раз.   |
| Креветки 225 г                                 | 3-4 мин.                     | 15-20 мин.     | Разделите и переверните один раз.   |

\* Время, указанное в таблице, приблизительно, поскольку температура заморозки продуктов может варьироваться.







# Таблица приготовления и разогрева

## Таблица приготовления

| Наименование  | Уровень мощности | Время приготовления на 450 г | Особые указания   |
|---|------------------|------------------------------|---|
| <b>МЯСО</b>   |                  |                              |   |
| Говядина - сырая  | СРЕДНИЙ          | 8-10 мин                     | - Охлажденное мясо и курица предварительно должны быть вынуты из холодильника за 30 мин до начала приготовления.          |
| - полусырая   | СРЕДНИЙ          | 9-11 мин                     | - После приготовления всегда выдерживайте мясо и курицу под крышкой.  |
| - готовая   | СРЕДНИЙ          | 11-13 мин                    |   |
| Свинина   | МАКСИМАЛЬНЫЙ     | 12-14 мин                    |   |
| Бекон   | МАКСИМАЛЬНЫЙ     | 8-10min.                     |   |
| <b>Курица</b>   |                  |                              |   |
| Целая курица  | МАКСИМАЛЬНЫЙ     | 6-8 мин                      |   |
| Разрезанная   | СРЕДНИЙ          | 5-7 мин                      |   |
| Грудка (с косточкой)  | СРЕДНИЙ          | 6-8 мин                      |   |
| <b>Рыба</b>   |                  |                              |   |
| Рыбное филе   | МАКСИМАЛЬНЫЙ     | 4-6 мин                      | - Смажьте рыбу небольшим количеством масла, или добавьте 15-30 мл (1-2 стол.ложки) лимонного сока, воды, вина или молока. |
| Скумбрия<br>(очищенная)   | МАКСИМАЛЬНЫЙ     | 4-6 мин                      | - После приготовления всегда выдерживайте рыбу под крышкой.   |
| Форель целиком<br>(очищенная)   | МАКСИМАЛЬНЫЙ     | 5-7 мин                      |   |
| Отбивная из лосося  | МАКСИМАЛЬНЫЙ     | 4-6 мин                      |   |
| <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Указанное время приготовления является лишь рекомендуемым. Все зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений. Время может различаться в зависимости от размера, формы, нарезанных кусков и состава блюд. Замороженное мясо, курица, рыба перед приготовлением должны быть разморожены. |                  |                              |   |







## Таблица разогрева.

- \* Необходимо крайне аккуратно и внимательно проверять детское питание перед тем, как подавать на стол.  
При разогреве полуфабрикатов всегда следуйте инструкциям на упаковке.
- \* Перед тем, как разогревать замороженные или охлажденные продукты в микроволновой печи, проследите за тем, чтобы они полностью оттаяли.
- \* Перед тем, как разогревать продукты из контейнеров из фольги, переложите продукты в подходящую посуду. Удалите проволоку, металлические скобы и т.п., если таковые имеются.
- \* Разогрев охлажденных продуктов требует больше времени, чем разогрев продуктов комнатной температуры.
- \* Все продукты разогреваются в режиме Микроволны на полной мощности.

| Продукт  | Время приготовления          | Специальные инструкции   |
|--|------------------------------|--|
| Детское питание<br>128г банка                      | 30 сек.                      | Вылейте содержимое банки в небольшую глубокую тарелку.<br>Перемешайте 1 или 2 раза перед разогревом.<br>Перед тем, как подавать, аккуратно проверьте температуру.  |
| Детское молоко<br>100мл<br><br>225мл               | 20-30 сек.<br><br>40-50 сек. | Хорошо взболтайте или помешайте и вылейте в стерилизованную бутылку.<br>Перед тем, как подавать, аккуратно проверьте температуру.                                  |
| Сэндвич или булочка<br>1 шт.                       | 20-30 сек.                   | Заверните в бумажное полотенце и выложите на стеклянную жаропрочную тарелку.<br><b>*Примечание:</b> Никогда не используйте бумажные полотенца из вторичного сырья. |
| Лазанья<br>Одна порция<br>(10 1/2 oz./300г)        | 4-6 мин.                     | Положите лазанью на жаропрочную тарелку.<br>Накройте пищевой пленкой, пленку проколите в нескольких местах.  |
| Запеканка<br>1 порция<br>4 порции                  | 1,5-3 мин.<br>5-7 мин.       | Готовьте в закрытой посуде, подходящей для использования в микроволновой печи.   |
| Пюре<br>1 порция<br>4 порции                       | 2-3 мин.<br>6-8 мин.         | Готовьте в закрытой посуде, подходящей для использования в микроволновой печи. Помешайте 1 раз после истечения половины времени приготовления.                     |
| Запеченная фасоль<br>1 порция                      | 2-3 мин.                     | Готовьте в закрытой посуде, подходящей для использования в микроволновой печи. Помешайте 1 раз после истечения половины времени приготовления.                     |
| Равиолли или паста в соусе<br>1 порция<br>4 порции | 3-4 мин.<br>7-10 мин.        | Готовьте в закрытой посуде, подходящей для использования в микроволновой печи. Помешайте 1 раз после истечения половины времени приготовления.                     |





## Таблицы приготовления овощей

Используйте посуду из жаропрочного стекла с крышкой. Добавьте 2-3 ст. л. холодной воды на 250 г овощей (если не рекомендовано другое количество воды - см. таблицу ниже). Минимальной время приготовления указано в таблице ниже. Вы можете увеличивать время приготовления на свое усмотрение. Перемешайте один раз во время и один раз после приготовления. После приготовления добавьте соль, специи или масло. Накройте в течение времени выдержки.

Совет: разрежьте овощи на равные куски. Чем мельче Вы разрежете овощи, тем меньше времени потребуется для их приготовления.


Овощи в микроволновой печи готовятся на полной мощности.


### Инструкция по приготовлению свежих овощей.

| Овощи                | Вес            | Время                 | Комментарии   |
|----------------------|----------------|-----------------------|---|
| Брокколи             | 250 г<br>500 г | 3-4 мин<br>5-7 мин.   | Подготовьте ровно разрезанные соцветия. Расположите так, чтобы стебли были направлены к центру.   |
| Брюссельская капуста | 250 г          | 4-5 мин.              | Добавьте 60-75 мл. (5-6 стол. ложек) воды.  |
| Морковь              | 250 г          | 3-4 мин.              | Порежьте морковь на ровные дольки.  |
| Цветная капуста      | 250 г          | 3-4 мин.              | Подготовьте ровно разрезанные соцветия. Расположите так, чтобы стебли были направлены к центру.   |
| Кабачок              | 250 г          | 3-4 мин.              | Нарежьте кабачок на дольки. Добавьте 30 мл. (2 стол. ложки) воды или немного сливочного масла.  |
| Баклажан             | 250 г          | 3-4 мин.              | Порежьте баклажан на маленькие кусочки и сбрызните 1 ст. ложкой лимонного сока.   |
| Лук-порей            | 250 г          | 3-4 мин.              | Порежьте лук-порей на дольки.   |
| Грибы                | 125 г<br>250 г | 2-3 мин.<br>3-5 мин.  | Если грибы маленькие, готовьте их целыми, если крупные - порежьте. Не добавляйте воду. Сбрызните лимонным. Приправьте солью или перцем. |
| Лук репчатый         | 250 г          | 3-4 мин.              | Порежьте лук на кольца или 2 половинки. Добавьте только 15 мл (1 ст. ложк.) воды.   |
| Перец                | 250 г          | 3-5 мин.              | Порежьте перец на маленькие кусочки.  |
| Картофель            | 250 г<br>500 г | 3-5 мин.<br>8-10 мин. | Взвесьте очищенный картофель и порежьте его на две половины или кубиками.   |
| Репа                 | 250 г          | 5-7 мин.              | Порежьте репу на маленькие кубики.  |

### Приготовление замороженных овощей.

| Овощи                                      | Вес   | Время    | Комментарии                                    |
|--|-------|----------|--|
| Шпинат                                     | 125 г | 2-3 мин. | Добавьте 15 мл. (1 стол. ложку) холодной воды. |
| Брокколи                                   | 250 г | 3-4 мин. | Добавьте 30 мл. (2 стол. ложки) холодной воды. |
| Горошек                                    | 250 г | 3-4 мин. | Добавьте 15 мл. (1 стол. ложку) холодной воды. |
| Зеленая фасоль                             | 250 г | 4-5 мин. | Добавьте 30 мл. (2 стол. ложки) холодной воды. |
| Овощное ассорти (морковь, горох, кукуруза) | 250 г | 3-5 мин. | Добавьте 15 мл. (1 стол. ложку) холодной воды. |
| Овощное ассорти (Китайская смесь)          | 250 г | 4-6 мин. | Добавьте 15 мл. (1 стол. ложку) холодной воды. |





# Рецепты

## ТОМАТНЫЙ СУП С АПЕЛЬСИНАМИ

25 г. масла

1 луковица среднего размера, порезать

1 крупная морковь, порезать

1 крупная картофелина, порезать

800 г. консервированных томатов, порезать

Сок и перетертая цедра 1 небольшого апельсина

900 мл горячего овощного бульона

Соль и перец по вкусу

1. Растопите масло в глубокой миске в режиме Высокий уровень мощности.
2. Добавьте в масло лук, морковь и картофель, поставьте в печь на 6 мин. на высоком уровне мощности. Во время приготовления один раз перемешайте.
3. Добавьте томаты, апельсиновый сок и цедру, бульон. Тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу. Накройте крышкой и поставьте в печь на 15 мин. на высоком уровне мощности (пока овощи не размягчатся). Помешайте 2-3 раза во время приготовления.
4. Помешайте суп перед тем, как подать его на стол.

## ФРАНЦУЗСКИЙ ЛУКОВЫЙ СУП

1 крупная луковица, порезать

1 ст.л. (15 мл) кукурузного масла

50 г муки

1,2 л горячего мясного или овощного бульона

Соль и перец по вкусу

2 ст.л. измельченной петрушки

4 больших куска французского хлеба

50 г тертого сыра

1. В чашке смешайте масло и лук, поставьте в печь на 2 мин. (высокий уровень мощности)
2. Влейте получившуюся смесь в муку, а затем постепенно долейте туда бульон. Приправьте и добавьте петрушку.
3. Накройте крышкой и поставьте в печь на 16 мин. в режиме Средний.
4. Перелейте суп в тарелки, положите в суп кусочки хлеба и посыпьте сыром.
5. Поставьте в печь на 2 мин. в режиме Средний, чтобы расплавился сыр.

## ЖАРЕНИЕ ОВОЩИ

1 ст.л. (15 мл) растительного масла

2 ст.л. (30 мл) соевого соуса

1 ст.л. (15 мл) хереса

1 (2,5 см) корень имбиря, очищенный и протертый

2 моркови среднего размера, порезать соломкой

100 г консервированных грибов, порезать

50 г пророщенных бобов

100 г нелущеных бобов

1 красный перец без зерен, нашинковать

4 пера зеленого лука, порезать

100 г консервированного водяного ореха, порезать

1/4 кочана китайской капусты, нашинковать

1. В глубокую миску влейте масло, соевый соус, херес, добавьте имбирь и морковь. Перемешайте.
2. Накройте крышкой и поставьте в печь на 4-5 мин. в режиме Высокий уровень мощности. Помешайте один раз во время приготовления.
3. Добавьте к получившейся смеси грибы, пророщенные и нелущеные бобы, красный перец, зеленый лук, водный орех и китайскую капусту. Тщательно перемешайте.
4. Поставьте в печь на 4-5 мин. на высоком уровне мощности (пока овощи не размягчатся). Во время приготовления помешайте 2-3 раза. Это блюдо подают в качестве гарнира к мясу или рыбе.

## КУРИНЫЕ ГРУДКИ В МЕДОВОМ СОУСЕ

4 куриные грудки без косточки

2 ст.л. (30 мл) меда


1 ст.л. зерен горчицы


1/2 ст.л. эстрагона

1 ст.л. (15 мл) томатной пасты

150 мл куриного бульона

1. Переложите грудки в жаропрочную кастрюлю.
2. Смешайте остальные ингредиенты и полейте получившейся смесью куриные грудки. Посолите и поперчите по вкусу.
3. Поставьте в печь на 11-12 мин. на высоком уровне мощности. Во время приготовления переверните грудки и полейте соусом.





## БЕЛЫЙ СОУС

25 г масла  
25 г обычной муки  
300 мл молока  
соль и перец по вкусу

- Выложите сливочное масло в миску и готовьте на высокой мощности 1 минуту, пока масло не растает.
- Смешайте масло с мукой, влейте молоко.  
Готовьте на высоком уровне мощности в течение 2 минут: до загустения смеси.  
Приправьте солью и перцем по вкусу.

## КЛУБНИЧНЫЙ ДЖЕМ

675 г клубники  
45 мл лимонного сока  
675 г сахара


- Переложите клубнику в глубокую посуду, добавьте лимонный сок, поставьте в микроволновую печь на 5 мин. в режиме Высокой мощности (пока ягоды не размягчатся). Добавьте сахарную пудру. Тщательно перемешайте.
- Поставьте в печь на 25-30 мин. в режиме Выше среднего, доведите до готовности\*, не забывая помешивать каждые 4-5 мин.
- Перелейте джем в горячие стерилизованные банки. Плотно закрутите крышки.


\* до готовности: для того, чтобы определить степень готовности, капните джем на холодную поверхность, подождите минуту, затем дотроньтесь пальцем до капли. Если джем покрылся пленкой, значит он уже готов.

## ОМЛЕТ

15 г масла  
4 яйца  
90 мл молока  
соль и перец по вкусу

- Взбейте вместе яйца и молоко. Приправьте.
- Поместите масло в блюдо. Готовьте на высоком уровне мощности в течение 1 минуты, пока масло не растает. Смажьте блюдо растопившим маслом.
- Вылейте смесь для омлета в блюдо. Готовьте на высоком уровне мощности в течение 2 минут. Перемешайте и снова готовьте на высоком уровне мощности в течение минуты.





## ЯИЧНИЦА-БОЛТУНЬЯ

15 г масла  
2 яйца  
30 мл молока  
соль и перец


1. Растворите масло в блюде на высоком уровне мощности в течение минуты.
2. Добавьте яйца, молоко, пряностей и хорошо перемешайте.
3. Готовьте на высокой мощности три минуты, перемешивая каждые 30 секунд.

## ОСТРЫЙ ФАРШ

1 крупная луковица, порезать  
1 головка чеснока, измельчить  
1 ч.л. (5 мл) растительного масла  
200 г консервированных томатов  
1 ст.л. (15 мл) томатной пасты  
1 ч.л. специй  
225 г мясного фарша  
Соль и перец

1. Лук, чеснок и масло переложите в миску и поставьте в печь на 2 мин. на высоком уровне мощности.
2. Добавьте остальные ингредиенты. Тщательно перемешайте.
3. Накройте крышкой и поставьте в микроволновую печь на 4 мин. на высоком уровне мощности, затем готовьте на среднем уровне мощности в течение 8-12 мин. (до готовности).

Постановлением правительства РФ №720 утвержден перечень товаров длительного пользования, которые по истечению срока службы могут работать неправильно и стать угрозой для жизни, здоровья потребителя, а также причинить вред его имуществу. Срок службы товара исчисляется с даты продажи. Рекомендуем не использовать товар по истечению срока службы товара. Срок службы данного изделия составляет 5 лет.





**Распространяется на товары, приобретённые на территории России**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Изделие            | _____ |
| Дата продажи       | _____ |
| Фамилия покупателя | _____ |
| Адрес              | _____ |
| Телефон            | _____ |

**Консультационный Центр потребителя:**

ЗАО «ДЭРОС»

Адрес: г. Москва, ул. Академика Капицы, 34/121,

**По всем вопросам гарантийного ремонта и сервисного обслуживания: (495) 745-20-22**

телефон “горячей линии”: 8-800-200-66-22  
[www.dweec.ru](http://www.dweec.ru) [info@deros.ru](mailto:info@deros.ru)

DS10T21-WMV

## ГАРАНТИЯ

Завод-изготовитель продукции марки "DAEWOO" гарантирует надежное качество своей продукции при условии соблюдения требований, указанных в данном оригинальном талоне "DAEWOO" и технических инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к каждому изделию.

Производитель предоставляет гарантию сроком 1 год на все бытовые товары марки "DAEWOO", приобретенные и используемые потребителем – гражданином исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Иные гарантийные сроки на товары марки "DAEWOO" не установлены. Гарантийное обслуживание потребителя осуществляется уполномоченными сервисными мастерскими в течение 30 дней с момента обращения потребителя в мастерскую. Адрес и телефон ближайшей сервисной мастерской потребитель может узнать в магазине или найти на вкладыше к гарантийному талону. В связи с тем, что изделия марки "DAEWOO" являются технически сложными, то в случае ремонта неуполномоченными лицами Завод-изготовитель предупреждает:

- изделие, отремонтированное неуполномоченным лицом, может оказаться некачественным и привести к возникновению в дальнейшем стать источником возгорания;
  - ремонт, произведенный неуполномоченным лицом, это может оказаться опасным для Вашей жизни и имущества (например, неустранимых дефектов в изделии);
  - не производите ремонт собственными силами, это может произойти только уполномоченными сервисными мастерскими.
- Гарантийный ремонт должен быть произведен только в течение всего срока гарантии.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действительна только в том случае, если на оригинальном гарантийном талоне «DAEWOO» проставлены подпись покупателя, подпись и печать розничного продавца.

Срок службы товара исчисляется с даты продажи, подтвержденной кассовым чеком, если он отсутствует, то срок службы исчисляется с даты производства товара. Обязательно сохраняйте кассовый чек, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон в течение всего срока службы.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- если потребитель нарушает правила пользования изделием, указанные в данной гарантии и технической инструкции;
- использования изделия в предпринимательской деятельности;
- при возникновении дефекта в результате ошибочных или умышленных действий;
- при возникновении дефекта в результате внесения изменений в конструкцию изделия;
- при поломке изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, скопления пыли;
- при механических повреждениях;
- при повреждениях, вызванных несоблюдением Государственным стандартом параметров питания, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных факторов.

DS10T21-WMV

**DAEWOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

DS10T21-WMV

**DAEWOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

Уполномоченный агент

Телефон \_\_\_\_\_  
Подпись мастера \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

**DAEWOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

Уполномоченный агент

Телефон \_\_\_\_\_  
Подпись мастера \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

**DAEWOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

Уполномоченный агент

Телефон \_\_\_\_\_  
Подпись мастера \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_



DS10T21-WMV

**DAEWOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

DS10T21-WMV

**DAEWOO DC**  
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_



DS10T21-WMV

**“С” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “С”**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Номер заказ-наряда |  |
| Модель             |  |
| Серийный номер     |  |
| Дата ремонта       |  |
| Проявление дефекта |  |

**“В” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “В”**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Номер заказ-наряда |  |
| Модель             |  |
| Серийный номер     |  |
| Дата ремонта       |  |
| Проявление дефекта |  |

**“А” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “А”**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Номер заказ-наряда |  |
| Модель             |  |
| Серийный номер     |  |
| Дата ремонта       |  |
| Проявление дефекта |  |



Консультационный центр потребителя: "ДЭРОС" г. Москва, ул. Академика Капицы, 34/1/21, тел.: (495) 745-20-22.

[www.deros.ru](http://www.deros.ru)

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ по ремонту бытовой техники "ДЭУ" в РОССИИ

DS10T21-WMV

| Город            | Название                          | Телефон                               | Адрес   | Город               | Название                          | Телефон                               | Адрес                                  |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Абакан           | ОАО "Абакантортехника"            | (3902) 22-81-30                       | ул. Батыгина, д. 9                              | Ижевск              | ООО "Аргус-Сервис"                | (3412) 78-06-64, 78-76-85, 30-83-07   | ул. Азина, д. 4                        |
| Абакан           | ООО "Сервис-центр "Экран"         | (3902) 23-39-27                       | пр. Дружбы Народов, д. 29                       | Ижевск              | ООО "Гранит Сервис"               | (3412) 43-70-40, 43-68-82             | ул. К. Маркса, д. 395                  |
| Азов             | ИП Саеков В.А.                    | (863-42) 540-52                       | ул. З. Комодальской, д. 62                      | Ижевск              | ООО "РПТ-Сервис"                  | (3412) 45-74-45, 59-59                | ул. Пушкинская, д. 216                 |
| Анапа            | ИП Гладыш Ю.М.                    | (861) 355-31-00                       | ул. Ленина, д. 153, корп. 5                     | Иркутск             | ООО "Служба сервиса Ваш Дом"      | (3412) 77-10-10, 24-95-13             | ул. Гоголя, д. 65                      |
| Ангарск          | ИП Болотников О.В.                | (3951) 61-16-19                       | Квартал 87, д. 1, "Ц" Целкунчику                | Иркутск             | Иркутский филиал ООО "НСК"        | (3562) 20-16-54, 20-16-15, 20-16-29   | ул. "рилко", д. 8 офис 204             |
| Аразанс          | ИП Абросимов Д.А.                 | (83147) 351-65, 400-73                | ул. 9 Мая, д. 4                                 | Иркутск             | ИП Бешкарева С.В.                 | (8362) 41-77-43, 45-73-68             | ул. Советская, д. 173                  |
| Архангельск      | ИП Головченко С.А.                | (863-378) 380-380                     | ул. Кониспольская, д. 115                       | Казань              | Казанский филиал ООО "НСК"        | (8352) 78-00-00                       | Сибирский тракт, д. 34, стр. 9         |
| Архангельск      | ООО "Форекс"                      | (86137) 4-50-00, 3-36-96              | ул. Фрунзе, д. 2                                | Казань              | ООО "ТСЛ" АТремонтсервис вce      | (843) 567-55-70                       | ул. Краснооктябрьская, д. 92           |
| Архангельск      | ИП Кобаси С.В.                    | (42361) 3-03-91                       | пр. Горького, д. 14 А                           | Казань              | ООО "Лузго"                       | (843) 562-47-07, 562-46-14, 562-45-41 | ул. Декабристов, д. 106 б              |
| Архангельск      | ООО "Дынина Сервис Центр"         | (8182) 20-40-30, 26-33-55, 27-02-66   | ул. Трикотаж, д. 54                             | Казань              | ул. Глушко, д. 43                 | (843) 276-21-30, 276-38-89, 276-48-89 | ул. Суордова, д. 25                    |
| Астрахань        | ИП Лещенко С.С.                   | (8512) 63-11-39                       | ул. Звездная, д. 11/11                          | Калуга              | ООО "Билюс Сервис"                | (0842) 54-83-33, 54-82-22             | ул. Московская, д. 84                  |
| Астрахань        | ООО "Сервисный центр "Эй-Джи-Эс"  | (8512) 61-80-04, 30-79-62             | ул. Мининская, д. 8                             | Калуга              | ООО "Электрон-Сервис"             | (0842) 79-00-66, 55-52-36             | ул. Исетская, д. 33 б                  |
| Астрахань        | ООО "Хайтек-Сервисный Центр"      | (8512) 53-17-76-65-20-66              | ул. Н. Островского, д. 148 А, оф. 202           | Каменск-Челябинский | ООО "ТехноГентр-Сервис"           | (3439) 389-520                        | ул. Красносельская, д. 92              |
| Астрахань        | ООО ЦТС "Эфир"                    | (8512) 30-1014, 30-1015               | ул. Бебея娃, д. 72 А                             | Каменск-Челябинский | ООО "Т-Сервис"                    | (3436) 160-20-08                      | ул. Потемкина, д. 66                   |
| Балаково         | ИП Дунев О.В.                     | (8452) 82-528-82-65-59                | Нагорьевская, д. 37, корп. 6                    | Кемерово            | ООО "Коммив"                      | (3442) 625-012, 624-574               | ул. Проспект Кирова, д. 15             |
| Балашика         | ИП Шишковская И.В.                | (495) 523-65-81                       | Московский бульвар, д. 2 А                      | Киржач              | ООО "Квадрат Сервис"              | (8332) 513-555                        | ул. Потемкина, д. 8                    |
| Барнаул          | Барнаульский филиал ООО "НСК"     | (3852) 33-84-94, 34-83-83             | ул. Цекова, д. 58 Б                             | Киржач              | ООО "Экорен-Сервис"               | (0842) 557-78-10                      | ул. Чхатриани, д. 12/1                 |
| Барнаул          | ИП Манюшин И.М.                   | (4722) 34-03-22                       | ул. Барнаулская, д. 46                          | Киржач              | ИП Бородин                        | (4866) 186-476, 186-236               | ул. Некрасова, д. 42                   |
| Белгород         | ООО "Белово-Сервис"               | (551) 61-19-53                        | пр-т Б. Хлебниковского, д. 137, корп. 3, оф. 13 | Копейск             | ООО "Росиник-2"                   | (4866) 14-63-64                       | ул. Гранатная, д. 5                    |
| Белово           | ООО "Ребяторттехника"             | (34242) 37-71-61                      | ул. Железнодорожная, д. 31 а/б                  | Копейск             | ООО "Инайл-сервис"                | (4217) 52-79-18                       | ул. Мира, д. 9                         |
| Березники        | ООО "Сервис-Центр"                | (42622) 211-83, 232-21                | ул. Л. отлего, д. 7/6                           | Королев             | ООО "Юник-Мастер" ТЦЮНICK         | (4217) 51-21-31                       | ул. Воскресенская, д. 41               |
| Биробиджан       | ООО СЛ "Рубин"                    | (347-84)-06-39                        | ул. Бирюсова, 2 км. 23 А                        | Кострома            | ООО "СЛ" Гендар                   | (4942) 38-00-48, 31-25-01             | ул. Цирковая, д. 5                     |
| Бирск            | ООО "Лексика Электроникс"         | (3953) 45-98-96                       | ул. Мира, д. 129 А                              | Краснодар           | Краснодарский филиал ООО "НОК"    | (861) 219-71-76, 219-71-74, 219-71-78 | Монастырьская, д. 3                    |
| Братск           | ООО "ТЕСЕРВИС"                    | (861) 33-64-71                        | ул. Пионерская, д. 23                           | Краснодар           | Краснодар                         | (861) 223-64-71, 23-30-94             | ул. Первомайская, д. 204               |
| Брянск           | ИП Кудаев В.А.                    | (35342) 57-787, 57-147                | пер. Авиационный, д. 3                          | Краснодар           | ООО "Кинотеатр И.О."              | (861) 224-93-48                       | ул. Северная, д. 238                   |
| Бузулук          | ООО "АЦ" Тинкер Сервис"           | (8162) 78-28-31, 60-75-30             | ул. Б. Сакат-Чевербуровская, д. 39, стр. 11     | Краснодар           | ООО "Кубаньрембыт朴实"              | (861) 255-46-72, 279-90-16            | ул. Северная, д. 239                   |
| Великий Новгород | ООО "АЦ" Тинкер Сервис"           | (8162) 61-12-00, 33-59-18             | ул. Кончкова, д. 23 А.                          | Краснодар           | ООО "Фотон"                       | (4942) 38-22-63, 277-36-88            | ул. Первомайская, д. 31                |
| Великий Новгород | ООО "АЦ" Тинкер Сервис"           | (4232) 53-69-88, 53-69-90             | ул. Калинина, д. 84                             | Краснодар           | ООУТРАНССЕРВИС-Краснодару         | (3912) 21-71-21, 05-87                | ул. Мариина, д. 50                     |
| Владивосток      | ООО "Арктика-Сервис"              | (8672) 37-50-07, 75-77-77             | пр. Косты, д. 15                                | Краснодар           | ООО "Ремыттехника"                | (841) 572-04-03                       | ул. Дарвина, д. 55                     |
| Владивосток      | ООО "Домовой сервис"              | (4922) 37-35-65, 44-72-80             | ул. Батурина, д. 39                             | Курган              | ИП Голанова, В.Н.                 | (3522) 47-27-25                       | ул. Димитрова, д. 25                   |
| Владивосток      | ООО "Мастер Сервис"               | (4922) 32-36-89, 42-02-09             | ул. Б. Московская, д. 19                        | Курган              | ООО "СМС-Сервис"                  | (4712) 49-26-20, 48-95-940            | ул. Нурадилова, д. 52                  |
| Волгоград        | ИП Курянин В.С.                   | (8442) 39-86-90                       | пр-кт Жукова, д. 120, стр. 1                    | Курган              | ООО "Фотон"                       | (3622) 49-26-24, 54-74-25             | ул. Шамалия, д. 20                     |
| Волгоград        | ООО ТЦ "Приборсервис"             | (8442) 23-20-28, 24-02-55             | ул. Ульянова, д. 14                             | Курган              | ООО "САС-Аэростар"                | (495) 723-72-30, 953-12-02            | ул. Нородицкого, д. 9                  |
| Вологда          | ООО "АЦ" Тинкер Сервис"           | (8172) 58-33-93, 28-38-94             | ул. Свердлова, д. 34                            | Курган              | ЗАО ЕСС "А-Аэростар"              | (4742) 34-07-13, 33-15-35, 35-37-57   | ул. Вагоноремонтная, д. 8              |
| Вологда          | ООО "СЛ" "Волопод"                | (8172) 52-19-19                       | ул. Новгородская, д. 7                          | Майкоп              | ООО "Вирта Электротехник"         | (495) 782-15-04, 134-33-33            | пр-т Вернадского, д. 109               |
| Воркута          | ООО "Мега"                        | (8215) 16-60-06                       | ул. "Чайная", д. 8 А                            | Макаров             | ООО "Электрон-Сервис"             | (8772) 58-61-53, 36-87-67             | Открытое шоссе, д. 14, корп. 12        |
| Воронеж          | Воронежский филиал ООО "НСК"      | (4732) 39-39-41, 20-48-36, 72-76-41   | ул. 9 Января, д. 68                             | Макаров             | ООО "Альянс-Сервис"               | (8722) 93-73-30                       | Котляковский 2-й пер., д. 1/6          |
| Воронеж          | ИП Проскорнов Е.А.                | (4732) 71-31-64                       | ул. П.Чайковского, д. 40                        | Макаров             | ООО "Юник-Мастер" ТЦЮНICK         | (3513) 56-41-87, 57-30-77             | Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 4    |
| Воронеж          | ОАО ВТПС "Оригинал-Сервис"        | (4732) 35-58-30, 77-66-25             | ул. Дона басов, д. 1                            | Макаров             | ООО "Юник-Мастер" ТЦЮНICK         | (495) 721-30-70, 953-12-02            | Старый олимпийский пер., д. 17, стр. 2 |
| Воронеж          | ООО "ТРАНССЕРВИС-Воронеж"         | (4732) 39-37-55, 26-66-38, 39-37-53   | Ленинский проспект, д. 160                      | Макаров             | ООО "Юник-Мастер" ТЦЮНICK         | (8152) 70-39-30                       | ул. Волжский б-р, д. 50, корп. 2       |
| Вятские Поляны   | ИП Каширских С.М.                 | (8334) 7-43-23                        | ул. Ленина, д. 114А                             | Макаров             | ООО "Юник-Мастер" ТЦЮНICK         | (495) 740-77-30, 8-800-555-1000       | Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 4    |
| Дмитровград      | ИП Фадотов С.А.                   | (8425) 286-59, 91-64-64               | ул. Октябрьская, д. 63                          | Макаров             | ООО "Научно-техническая компания" | (495) 67-64-88, 78-04-14              | Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 4    |
| Енакиево         | ИП Наубулин И.Х.                  | (8-86-132) 211-71-368-02              | ул. Григорьевых, д. 58                          | Макаров             | ООО "Юник-Мастер"                 | (495) 627-53-25                       | Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 4    |
| Екатеринбург     | Екатеринбургский филиал ООО "НСК" | (343) 345-60-60, 345-60-50, 295-89-96 | ул. Самолетная, д. 55                           | Макаров             | ООО "Юник-Мастер" ТЦЮНICK         | (495) 168-05-19, 168-47-15            | Старый олимпийский пер., д. 17, стр. 2 |
| Екатеринбург     | ООО "Транссервис-Екатеринбург"    | (343) 28-12-01, 28-08-26              | ул. Фронтовых бригад, д. 18, корп. 2            | Макаров             | ООО "Юник-Мастер" ТЦЮНICK         | (495) 179-89-92                       | ул. Волжский б-р, д. 50, корп. 2       |
| Екатеринбург     | ООО "Транссервис-Екатеринбург"    | (343) 26-77-77, 26-66-66, 26-16-61    | ул. Машинная, д. 38                             | Макаров             | ООО "Юник-Мастер" ТЦЮНICK         | (495) 721-17-26, 2-03-38              | Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 4    |
| Железногорск     | ИП Всюбийников А.Н. АСЦ Техсервис | (47148) 430-02                        | ул. Сентябрьская, д. 1                          | Макаров             | ООО "Электрон-Сервис Плюс"        | (49234) 54-22-28, 8552-54-77-42       | Бульвар Суворовский, д. 5              |
| Жигулевск        | ООО "Жигулевик-Гарант"            | (84862) 288-73                        | ул. Мира, д. 21                                 | Макаров             | Надежные Члены                    | (8552) 54-78-45, 77-47-42             | Проспект Вакутиова, д. 20              |
| Запинск          | ООО "Энергия-Сервис Плюс"         | (5658) 7112-32                        | ул. Радищева, д. 85                             | Макаров             | Надежные Члены                    | (8862) 42-04-30, 42-12-21, 42-04-54   | ул. Ленина, д. 24                      |
| Иваново          | ООО "Луч-Сервис"                  | (4932) 47-29-94                       | ул. Заводская, д. 13                            | Макаров             | ООО "Альфа-Сервис"                | (8862) 42-04-30, 42-12-21, 42-04-54   | ул. Ленина, д. 24                      |

## DS10T21-WMV

| Город           | Название                            | Телефон                             | Адрес                                | Город        | Название                             | Телефон                               | Адрес                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Назарка         | ИП Ильинцев                         | (4236) 62-07-70, 63-38-24           | Ул. Молодежная, д. 9                 | Сараик       | ООО "ТЕСТ-СЕРВИС"                    | (8342) 23-05-91, 32-77-26             | Ул. Садовая, д. 1               |
| Нефтеаганск     | ИП Кожухин А.Ю.                     | (3463) 25-19-90                     | 16 мкр. дом 85, пом 55/2             | Сарапул      | ООО "Телеватер Софт"                 | (34147) 326-14                        | Ул. Гоголя, д. 2/г              |
| Нижний Новгород | ИП Серебряков Д.Е.                  | (8312) 40-91-92                     | Ул. Комсомольская, д. 2/1            | Сарапул      | ИП Конопьев М.В.                     | (34147) 258-48, 258-46                | Ул. Фабричная, д.1а             |
| Нижний Новгород | Нижегородский филиал ООО "НСК"      | (831) 227-87-39                     | Пр-т Гагарина, д. 37 корп. 39        | Саратов      | ООО "Трансервис-Саратов"             | (8452) 35-11-80                       | Ул. Зя Дачная, ост."Д "Половежу |
| Нижний Новгород | ООО "Нижегородский сервисный центр" | (8312) 70-251, 236-368, 286-087     | Ул. Заводской парк, д. 21            | Саратов      | Саратовский филиал ООО "НСК"         | (8452) 48-59-88, 48-61-88             | пр-т 50 лет Октября, д. 110 А   |
| Нижний Новгород | ООО "Трансервис-Сервис-Нижногород"  | (831) 436-63-71, 436-75-04          | Ул. М. Горького, д. 250              | Северодвинск | ИП Варенбуд В.И.                     | (8184) 58-72-21, 27-84-62             | Ул. Гагарина, д. 12             |
| Нижний Новгород | ООО "Трансервис-Сервис-Нижногород"  | (831) 436-75-75, 463-61-77          | Ул. Архитектурная, д.4,5             | Смоленск     | ИП Питин Р.А. СЛ "Гарант"            | (4812) 62-50-52                       | Ул. Румянцева, д.19             |
| Новокузнецк     | Новокузнецкий филиал ООО "НСК"      | (3843) 77-91-73, 35-99-71, 77-51-75 | Ул. Лизы Чайкиной, д. 2 А            | Сочи         | ООО "Сосо-Сервис"                    | (8822) 64-33-22 64-55-00              | Ул. Московская, д.5             |
| Новокузнецк     | ООО "Сервисный центр "Рэнд"         | (3843) 45-69-91                     | Пионерский пр-т, д. 25               | Сочи         | ИП Алексеев А.А.                     | (4913) 33-68-88                       | Ул. Советской, д. 52            |
| Новомосковск    | ООО "СЕСКО"                         | (48762) 64-46, 846-46               | Ул. Московская, д. 10, А             | Сочи         | ООО "АИ "Пионер Сервис"              | (8121) 331-89-24, 324-75-33.          | Лиговский пр-т, д.52            |
| Новосибирск     | ОАО "ТрибоБИ"                       | (8617) 77-27-17                     | Ул. Деревянко, д. 211                | Сочи         | ООО "Партия-Сервис-Батник"           | (8121) 374-21-16,                     | Ул. Варшавская, д. 51, корп.1   |
| Новосибирск     | ООО "Артек-Сервис"                  | (8617) 63-11-15, 63-03-95           | Ул. Северная, д. 14                  | Сочи         | ООО "Рансервис-С-Петербург"          | (8121) 225-77-41                      | Коломенский проспект, д.10      |
| Новосибирск     | Новосибирский филиал ООО "НСК"      | (383) 354-02-24, 354-03-25          | Ул. Гоголя, д.227                    | Сочи         | Санкт-Петербургский филиал ООО "НСК" | (8121) 252-15-59, 70-79-99            | Пр Энгельса, д.27, инт. Ц       |
| Новосибирск     | ООО "АЦ "Пионер Сервис"             | (383) 351-11-14                     | Ул. Ватутина, д. 7                   | Старый оскол | ООО "Т-Сервис"                       | (8652) 94-55-62                       | Ул. Пушкина, д. 54              |
| Новосибирск     | ООО "Сибирский-Сервис"              | (383) 352-89-96                     | Ул. Котовского, д. 10/1              | Старый оскол | ЗАО "Авангард-Информ"                | (4725) 24-73-49, 24-62-27             | Мкр. Лебедицей, д. 1А           |
| Омск            | ООО "Радиотехника"                  | (4849) 64-14-14                     | Третьяковская пл., д. 1              | Старый оскол | Судружеский филиал ООО "НСК"         | (4725) 22-29-14                       | Ул. Пролетарская, д.16          |
| Омск            | Омский филиал ООО "НСК"             | (3812) 56-72-80, 56-44-88           | Ул. Лермонтова, д. 81                | Сургут       | ОАО "РАДУГА"                         | (8464) 33-44-55, 33-17-62, 33-23-64   | Ул. Горького, д. 16             |
| Омск            | ООО "Бытовая техника"               | (3812) 41-87-06, 57-95-40           | Пр-т Косинецкий, д. 99/2             | Сыктывкар    | ООО "Альтант-Сервис"                 | (8212) 20-02-86, 24-92-36             | Ул. Южная, д. 7                 |
| Омск            | ООО "Домотехника сервис"            | (3812) 36-74-01                     | Ул. Лермонтова, д. 194               | Таганрог     | ООО "СЛ-Сервис"                      | (8634) 38-38-02                       | Ул. Фрунзе 79, д. 55            |
| Омск            | ООО "Фирма "Сиботек"                | (3812) 36-70-14, 36-98-04           | Ул. Тимирязева, д. 59                | Таганрог     | ООО "ФВТЗ Витязь"                    | (8634) 32-22-55, 38-91-38             | Ул. Ленина, д. 59/1             |
| Омск            | ООО "АРС"                           | (4862) 56-834, 55-60-14             | Ул. Революции, д. 1                  | Тамбов       | ООО "БВС-2000"                       | (4752) 75-17-18, 75-90-90             | Ул. Мичуринская, д. 137а        |
| Опел            | ООО "Феникс Электроники"            | (4862) 40-86-81                     | Ул. 8 Марта, д. 25                   | Тамбов       | ООО "Сибирь-Г"                       | (4752) 726-223, 725-61-13             | Ул. Дергавинская, д. 10 А       |
| Оренбург        | ООО "ТИКо-сервис"                   | (3532) 77-67-64                     | Ул. Комсомольская, д. 16             | Тверь        | ООО "Трест-69"                       | (8462) 47-60-97, 47-59-70, 47-65-40   | Ул. Горького, д. 33             |
| Оренбург        | ООО "ЦентрТех"                      | (3532) 31-14-33                     | Ул. Чапаева, д. 34                   | Тверь        | ООО "ТВ-Веста"                       | (8462) 42-33-98, 42-41-96             | Ул. Спартака, д. 50             |
| Орехово-Зуево   | ООО "Импекс-Сервис"                 | (4961) 42-27-26, 39-20-44           | Ул. Московская, д.2                  | Тольятти     | ООО "Илларис"                        | (8482) 53-76-43, 53-76-44             | Ул. 40 лет Победы, д.30, оф. 5  |
| Орск            | ИП Бардинков В. В                   | (3537) 05-69-89, 35-13-18           | Пр. Ленина, 82, 5                    | Томск        | ООО "СибСлектр"                      | (8482) 37-36-20                       | Московский пр-т, д.19           |
| Орск            | ИП Навязов О.В.                     | (3537) 35-81-18, 21-24-67           | Пр. Ленина, д. 87 А                  | Томск        | ООО "Эксприм-2"                      | (3822) 67-35-73                       | Ул. С.Лузова, д. 15             |
| Пенза           | ЗАО "Техсервис"                     | (8412) 49-16-10                     | Ул. Коммунистическая, д. 28          | Томск        | ООО "Главвестсервис"                 | (3822) 56-23-35                       | Пр. Кирова, д. 58               |
| Пенза           | ООО "Арсенал-Сервис"                | (8412) 52-19-21                     | Ул. Проспект Победы, д. 124          | Тула         | ИП Крайлов И.Ю.                      | (4872) 34-53-99                       | Ул. Некрасова, д.12             |
| Пенза           | ООО "ОрбитаСервис"                  | (8412) 42-27-26, 39-20-44           | Ул. Каргинского, д. 2                | Тула         | ООО "Балтав-Техника"                 | (3452) 28-08-69, 20-19-05, 20-82-65   | Ул. Республики, д.169           |
| Пермь           | ООО "СК-Сервис"                     | (342) 221-40-99                     | Ул. Дарвина, д. 100                  | Тюмень       | ООО "Луисар"                         | (3452) 35-25-94, 35-56-24             | Ул. 30 лет Победы, д. 113А      |
| Пермь           | ООО "Техсервис"                     | (342) 263-14-00, 263-14-01          | Ул. Соликанская, д. 271А             | Уфа          | ИП Голева С.Н.                       | (3012) 41-90-11, 41-91-11, 42-17-25   | Пр Автомомилост, д.5            |
| Петрозаводск    | ООО "Альфа-Сервис" (Плюс)           | (8142) 83-20-04, 56-19-82, 63-63-20 | Наб. Полтавы, д. 13                  | Улан-Удэ     | ООО "Ундиус-Сервис"                  | (3472) 58-89-78, 92-48-56             | Ул. Ключевская, д.8             |
| Петрозаводск    | ООО "АЦ "Пионер Сервис"             | (8142) 59-20-45, 63-94-81           | Ул. Максима Горького, д. 25, оф. 301 | Улан-Удэ     | ИП Буннов Д. Г.                      | (3472) 54-00-44                       | Пр-т Нариманова, 84             |
| Псков           | ООО "Шагалов Д.М."                  | (86631) 31-10-055                   | Ул. "Луиза", д. 32                   | Улан-Удэ     | ИП Сахнов С.ЦПilot                   | (8422) 67-66-00                       | Ул. Гагарина, 18                |
| Псков           | ООО "Ремонт и Сервис"               | (8112) 53-86-30                     | Ул. Мира, д. 55                      | Усмань       | ООО "Дуброво Д. В."                  | (4234) 33-59-00                       | Ул. Советская, 134 а            |
| Пятигорск       | ООО "Фронтенд-С"                    | (8793) 317-29                       | Ул. Янтарная, д. 32, корп. 4         | Чернушка     | ООО "Техносервис"                    | (4234) 33-53-05                       | Ул. С.Юлаева, д. 96             |
| Ростов-на-Дону  | ИП Попов В.А.                       | (863) 247-14-41                     | Ул. Вересаевская, д. 8               | Чернушка     | ЗАО "Концерн Башнефтепроект"         | (3472) 52-46-97, 28-16-70             | Пр-т С.Юлаева, д.59             |
| Ростов-на-Дону  | ООО "Томск-Сервис"                  | (863) 255-20-28                     | Ул. 50 лет Ростовской области, д. 1  | Хабаровск    | Уфимский филиал ООО "НСК"            | (3472) 58-89-78, 92-48-56             | Пос. Жуково, база "Терминал"    |
| Ростов-на-Дону  | ООО "Трансервис-Ростов"             | (863) 293-65-36, 299-65-38          | Ул. Королевская, д. 7/19             | Чебоксары    | ООО "ВЫРГО"                          | (3472) 54-00-44                       | ул. Иртышская, д.17             |
| Ростов-на-Дону  | Ростовский филиал ООО "НСК"         | (863) 237-76-88, 237-76-83          | Прибрежная, д. 22                    | Чебоксары    | ИП Марущев Д.О. СЦ "ОН-Сервис"       | (8352) 41-03-55, 41-03-73, 43-15-32   | Ул. Гаврилова, д. 16            |
| Рубцовск        | ООО "Синтез"                        | (38557) 405-43                      | Ул. Мориса Тореза, д. 21             | Чебоксары    | ООО "АС-Сервис"                      | (8352) 232-20-77                      | Ул. Энтузиастов, д.16           |
| Рыбинск         | ЗАО "Саксон"                        | (846) 285-404, 222-109              | Ул. Мончегорская, д. 3               | Чебоксары    | Чебоксарский ф-л ООО "НСК"           | (351) 263-93-71, 263-91-72            | Ул. Свободы, д. 4/25            |
| Рязань          | ИП Граев О.А.                       | (4912) 21-02-19, 44-56-47           | Ул. Невы, д. 51 Г                    | Чебоксары    | ООО "Электро-Н"                      | (351) 741-01-42, 741-01-51, 741-01-52 | Пр. Государства, д. 302         |
| Рязань          | ООО "Гарант-Сервис"                 | (4912) 76-88-01                     | Ул. Ленинского Комсомола, д. 5       | Череповец    | ИП Карапин В.П. СЦ "Телемастер"      | (8202) 23-66-70                       | Пр. Гборьбы, д. 97              |
| Сахалин         | ООО "Трансервис-Рязань"             | (4912) 27-70-70                     | Ул. Зубковой, д. 17А                 | Череповец    | ООО "АИ "Пионер Сервис"              | (8202) 23-14-04, 30-53-93             | Ул. Гоголя, д. 6                |
| Сахалин         | ООО "Трансервис-Самара"             | (846) 282-62-62                     | Ул. Мориса Тореза, д. 137            | Череповец    | ИП Чучин О.А. СМакСМ                 | (87822) 504-66-56                     | Ул. Первомайская, д. 48, оф. 11 |
| Сахалин         | ООО "Финанс-Сервис-Центр"           | (846) 312-02-57                     | П.Карла Маркса, д. 39                | Череповец    | Читинский ф-л ООО "НСК"              | (302) 36-92-13, 36-92-12              | Ул. Нагорная, д.111             |
| Сахалин         | ООО "Экспресс-Сервис"               | (846) 228-72-18, 265-28-82          | Ул. 22 Партизанов, д. 52             | Череповец    | ЗАО фирма "ТАУ"                      | (4852) 79-66-77, 92-33-89             | Ул. Свободы, д. 101/6           |
| Сахалин         | Сахалинский филиал ООО "НСК"        | (846) 276-13-91, 276-13-92          | Ул. Землея, д. 4                     | Череповец    | ООО "Рос-сервис"                     | (4852) 25-94-83, 45-76-78             | Ул. "Чилическая, д. 12          |
| Саранск         | ИП Гришин В.П.                      | (8342) 24-98-58, 24-54-85, 57-19-19 | Ул. В.Гришикова, д. 18А              | Череповец    | Пространь                            |                                       |                                 |

**Для оптимизации сервисной сети возможна внесение изменений в список без дополнительного уведомления. Уточняйте данные на сайте [www.dwses.ru](http://www.dwses.ru) или по телефону "горячей линии" 8-800-200-66-22**