


SEC. WORK	가	나	다	PRINTING DEGREE		MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL 명	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.	EXTERIER	INTERIER						
	LG	WD-1*340SD/ND WD-1*342TD	3828ER3036B	1	1	SNOW WHITE 100g OFFSET 인쇄	WD-1*340SD/ND WD-1*342TD	AOWPBWT AOWPBWT	RUSSIA	28	Vking LCD 440

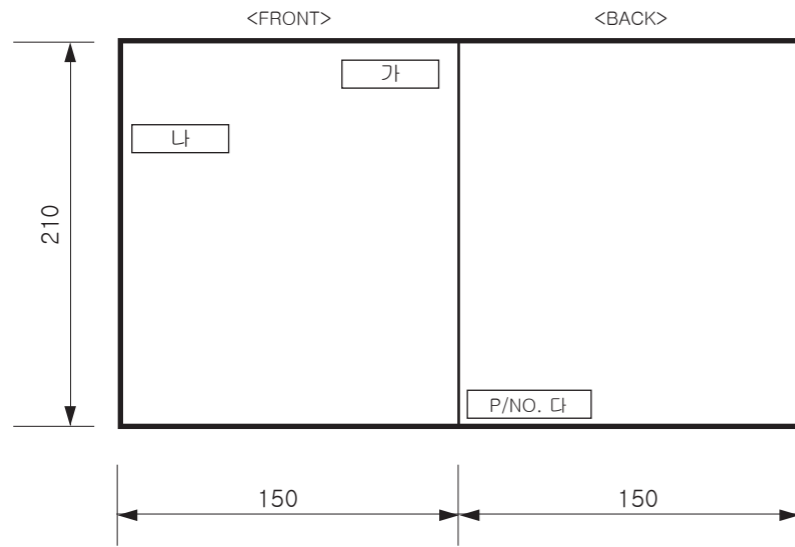

<< 주기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

PDF ILLUSTRATOR
DR COMPLETED
도면 DR 완료
완료일: 04.08.18

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자

TRIG.	UNIT	mm	SCALE	1/1
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED
	김호진 04.11.26		김영수 04.11.26	송문수 04.11.26
LG 전자 (주) LG Electronics Inc.			RELATED DWG.	DWG. No.

MANUAL, OWNER'S
DRUM-EXPORT | 1/1
3828ER3036B



LG Electronics Inc.



Стиральная машина

Руководство по эксплуатации

WD-12340SD

WD-10340SD

WD-12340ND

WD-10340ND

WD-12342TD

WD-10342TD

Благодарим вас за покупку автоматической стиральной машины LG. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя, так как в нем содержатся инструкции по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины. Сохраните его для использования в будущем. Запишите модель и серийный номер вашей стиральной машины.

О СНОВЫЕ ДОСТОИНСТВА



■ Защита от складок

Во время вращения барабана бельё движется только вверх-вниз, и поэтому абсолютно не мнётся.



■ Экономичная система интеллектуальной стирки

Система интеллектуальной стирки автоматически определяет оптимальный уровень воды и время стирки в зависимости от количества загруженной одежды и температуры поступающей воды с целью минимизации потребления воды и электроэнергии.



■ Блокировка от детей

Усовершенствованный электродвигатель, работающий под действием.




■ Тихая система регулировки скорости

Система автоматически перераспределяет бельё в машине так, чтобы понизить уровень шума при вращении.



■ Автоматическое включение

Если во время работы стиральной машины произойдет сбой в подаче электропитания, после восстановления подачи машина автоматически продолжит работу в том же режиме, в котором она работала до сбоя.



■ Система прямого привода

переменного тока, вращает барабан напрямую, без использования ремня или шкива.

С одержание

Предупреждения	3
Спецификация	4
Установка	5
Перед стиркой	10
Загрузка порошка	11
Функции	12
Использование стиральной машины	13
Обслуживание	20
Устранение неполадок	23
Условия гарантии	26



предупреждения

ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ



ВНИМАНИЕ

Ради собственной безопасности соблюдайте все приведенные в данном руководстве правила, чтобы понизить вероятность возникновения пожара, взрыва, поражения электричеством, порчи имущества, травмы или смерти.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте нижеследующие меры предосторожности чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством или травмы:

- не устанавливайте и не храните стиральную машину в местах с неблагоприятными погодными условиями.
- Не допускайте порчи элементов управления.
- Не ремонтируйте и не заменяйте детали стиральной машины самостоятельно, если только этот процесс не описан в руководстве по обслуживанию или в опубликованных инструкциях по самостоятельному ремонту, в которых вы полностью разобрались и обладаете достаточными навыками для их выполнения.
- Следите, чтобы под машиной и вокруг нее не было горячих предметов, например, бумаги, пуха, тряпок, химических препаратов и т.д.
- Если рядом с машиной находятся дети, внимательно присматривайте за ними.
- Не разрешайте детям играть на машине, в машине или около машины.
- Не оставляйте дверцу стиральной машины открытой.
- Если оставить дверцу открытой, дети могут попытаться на ней повиснуть или залезть внутрь машины.
- Никогда не прикасайтесь к внутренним частям машины во время работы. Подождите, пока барабан полностью остановится.
- В результате стирки огнестойкость одежды может понизиться.
- Никогда не стирайте и не сушите в машине одежду, если ее до этого чистили с использованием горючих или взрывчатых веществ, или если на нее каким-либо иным образом попали такие вещества (воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие средства, осушающие средства, керосин и т.п.). Это может привести к пожару или взрыву.
- Чтобы этого избежать, при стирке и сушке всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя одежды.
- Не захлопывайте дверцу слишком резко и не пытайтесь ее открыть, применяя силу, если сработала система блокировки дверцы (горит лампочка блокировки двери). Это может привести к поломке стиральной машины.
- Чтобы избежать опасности поражения электричеством, перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной отсоедините шнур питания от электрической розетки, снимите плавкий предохранитель или отключите автоматический прерыватель.
- Никогда не включайте машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или какие-то ее части отсутствуют или сломаны, в том числе при повреждении шнура питания или штепсельной вилки.

*** Не допускайте чрезмерного нажима на дверцу машины, когда она открыта. Это может привести к опрокидыванию машины.**

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Стиральная машина должна быть заземлена. Заземление позволяет снизить опасность поражения электричеством при возникновении сбоев в работе или поломке машины, обеспечивая отвод электричества по жиле с меньшим сопротивлением. Сетевой шнур данной стиральной машины имеет заземляющую жилу и вилку с заземлением. Эту вилку необходимо подключить к электрической розетке, установленной и заземленной в соответствии с местными нормами и требованиями.

- Не используйте для подключения переходник и не пытайтесь каким-либо иным образом подключить вилку к розетке без заземления.
- В случае отсутствия подходящей розетки вызовите электрика.

ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное подключение заземляющей жилы может привести к поражению электричеством. В случае возникновения сомнений в полноценности заземления свяжитесь с квалифицированным электриком. Не меняйте вилку на сетевом шнуре. Если она не подходит к электрической розетке, пригласите квалифицированного электрика для замены розетки.


С спецификация

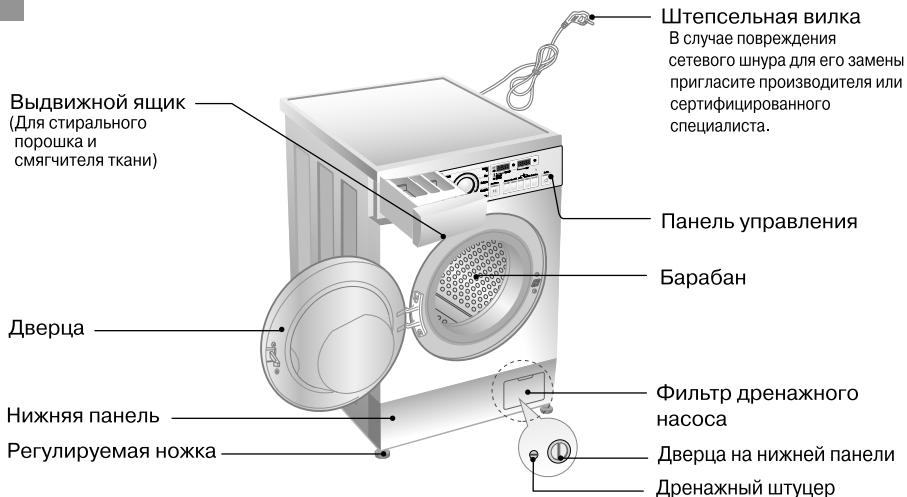

	WD-12340SD WD-10340SD	WD-12340ND WD-10340ND	WD-12342TD WD-10342TD
Наименование	стиральная машина с передней загрузкой		
Электропитание	220 – 240 В ~, 50 Гц		
Размер(Ш) х(Г) х(В)	600mm x360mm x850mm	600mm x440mm x850mm	600mm x550mm x850mm
Вес/Макс.мощность	56кг / 2000Вт	59кг / 2000Вт	64кг / 2100Вт
Вместимость	3,5 кг	5,0 кг	7,0 кг
Потребление воды	42 л	60 л	75 л
Допустимое давление воды	0,3 – 10 кгс/см ² (30-1000 кПа)		
Скорость вращения	[WD-10340SD/10340ND/10342TD] Без отжима/400/600/800/1000 [WD-12340SD/12340ND/12342TD] Без отжима/400/600/800/1000/1200		

* Внешний вид и характеристики машины могут быть без предупреждения изменены с целью повышения качества машины.

■ Принадлежности



Внутренний шланг (1EA)



Гаечный ключ


Не храните машину в местах с температурой ниже нуля или в местах с неблагоприятными погодными условиями. Стиральная машина должна быть заземлена в соответствии с требованиями местных органов энергонадзора. Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать просвет между основанием машины и полом. В странах, где помещения могут быть заражены тараканами или другими паразитами уделите особое внимание тому, чтобы прибор всегда содержался в чистоте. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие паразиты гарантийному ремонту не подлежат.

■ Транспортировочные болты



С целью защиты от повреждения при транспортировке в машине закреплены транспортировочные болты.

- Перед использованием следует удалить упаковочные элементы и транспортировочные болты.

Освобождая дно от упаковки, обязательно выньте упаковочную вставку в центре дна машины.

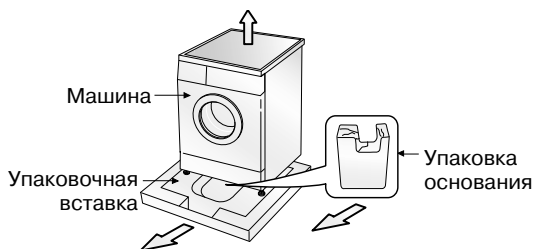

■ Удаление транспортировочных болтов

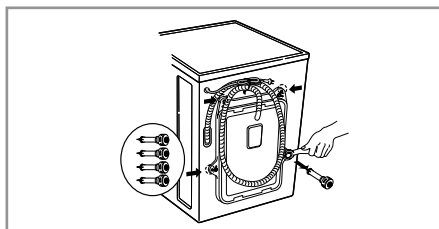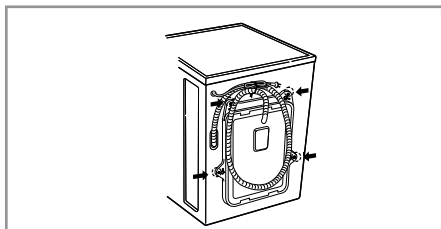

1. Для предотвращения повреждения внутренних деталей машины при транспортировке в машине закреплены 4 транспортировочных болта. Перед началом эксплуатации машины эти болты необходимо удалить вместе с резиновыми заглушками.
- Если болты не удалить, они могут вызвать вибрацию, чрезмерный уровень шума и сбои в работе машины.


3. Выньте 4 болта вместе с резиновыми заглушками, слегка повернув заглушки. Сохраните эти 4 болта и гаечный ключ, так как в будущем они могут пригодиться.

- Всякий раз при транспортировке машины транспортировочные болты необходимо завинчивать.

2. Отвинтите 4 болта при помощи гаечного ключа, который входит в комплект поставки машины.

4. Закройте отверстия прилагаемыми крышками.

■ Выбор места установки

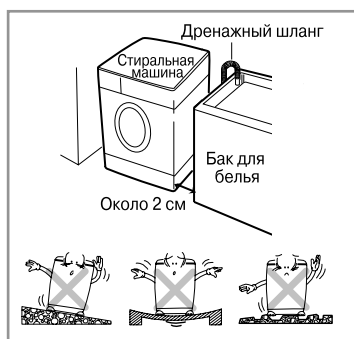

Горизонтальный пол:

Допустимый наклон пола под стиральной машиной - 1°.

Электрическая розетка:

Розетка должна находиться не далее 1,5 м от боковой стенки стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, так как это может привести к перегрузке.

Свободное пространство:

Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны машины.
(10 см сзади / 2 см справа и слева)

Никогда не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Они могут повредить покрытие и систему управления машиной.

■ Размещение

Устанавливайте машину на ровный надежный пол.

Убедитесь, что ковровое покрытие и т.д. не препятствует вентиляции машины.


- При установке машины на кафельную плитку подложите под ножки резиновые подкладки.
- Запрещается компенсировать неровность пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Если невозможно избежать установки машины рядом с газовой или угольной плитой, следует проложить между ними изолирующую перегородку (85 см x 60 см) стороной с алюминиевой фольгой к плите.
- Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Позаботьтесь, чтобы место установки обеспечивало свободный доступ к машине для техника в случае ремонта.
- При помощи ключа для транспортировочных болтов настройте высоту ножек машины так, чтобы она стояла ровно и чтобы между верхней крышкой машины и рабочим столом был просвет не менее 20.

■ Подсоединение к электросети

1. Не включайте машину в удлинитель или тройник.
 2. В случае повреждения сетевого шнура для его замены пригласите производителя или сертифицированного специалиста.
 3. После стирки всегда выключайте стиральную машину и вынимайте вилку из розетки.
 4. Подключайте стиральную машину только к заземленной розетке.
 5. Установите машину так, чтобы штепсельная вилка была легко доступна.
- Ремонт стиральной машины должен осуществляться квалифицированным персоналом. Ремонт, проведенный необученным персоналом может привести к травме или серьезным неполадкам в работе. Свяжитесь с местным центром обслуживания.
 - Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже точки замерзания воды. Замерзшие шланги могут лопнуть под давлением. Надежность электронных схем управления может пострадать при падении температуры ниже точки замерзания.
 - Если прибор доставлен в зимнее время и температура находится ниже точки замерзания: Перед использованием машины продержите ее в комнатной температуре несколько часов.

■ При подсоединении стиральной машины к водопроводу используйте только новые шланги. Не используйте старые шланги.



■ Подсоединение водозаборного шланга

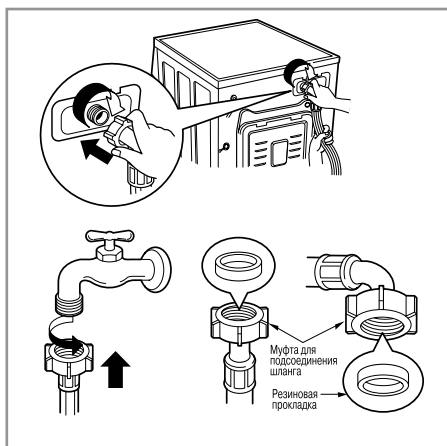



- ▶ Давление воды в системе должно быть в пределах 30 – 1000 кПа (0,3 – 10 кгс/см²)
- ▶ При подсоединении к клапану не допускайте расслаивания шланга.
- ▶ Если давление воды превышает 1000 кПа, необходимо установить устройство понижения давления.
- Для предотвращения протечек к водозаборному шлангу прилагаются две прокладки.
- Проверьте плотность соединений шлангов, открыв кран подачи воды до предела.
- Время от времени проверяйте состояние шланга и в случае необходимости заменяйте его.
- Убедитесь, что шланг не перекручен и не сжат.

Данное изделие не предназначено для эксплуатации на море и в передвижных объектах, таких как передвижных домах, самолетах и т.д. Закройте запорный кран, если вы предполагаете не пользоваться машиной некоторое время (напр. во время праздников), особенно если в непосредственной близости нет открытого стока (желоба) для воды. При утилизации прибора обрежьте провода питания и уничтожьте розетку. Сломайте замок двери чтобы дети не могли случайно запереться внутри. Упаковочные материалы (пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей. Они могут привести к удушью! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

■ Подсоединение дренажного шланга


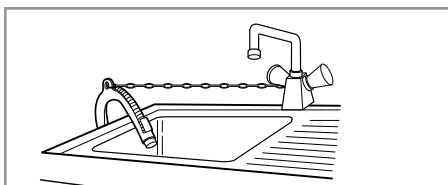
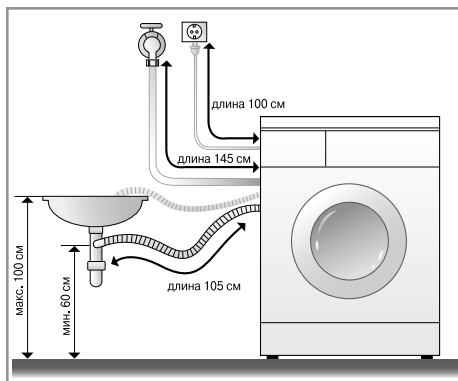


- Плотно закрепите дренажный шланг при помощи цепи.
- Надежное крепление дренажного шланга позволит предотвратить повреждение пола протекающей водой.

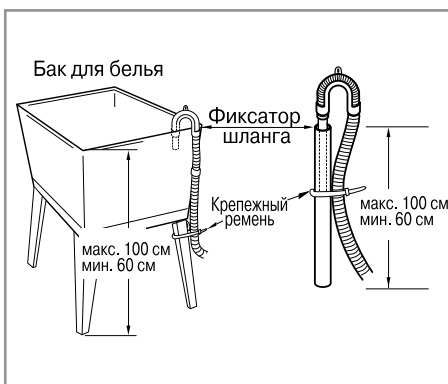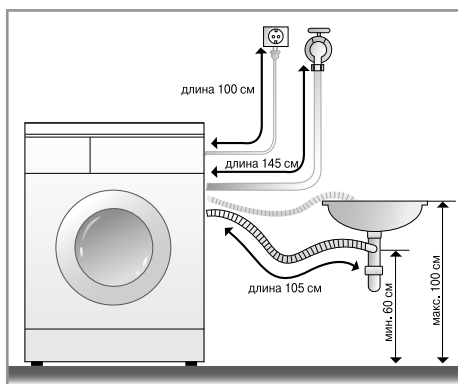

- Не следует крепить дренажный шланг на высоте более 100 см от пола.
- Надежное крепление дренажного шланга позволит предотвратить повреждение пола протекающей водой.
- Если длина дренажного шланга больше необходимой, не заталкивайте лишнюю часть шланга в стиральную машину. Это может привести к повышенному уровню шума.

■ Горизонтальное выравнивание

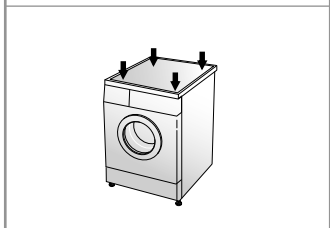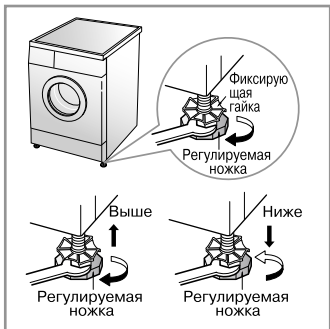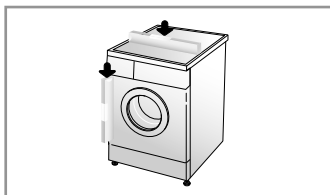

1. Для предотвращения вибрации и чрезмерного шума необходимо придать стиральной машине строго горизонтальное положение. Стиральную машину следует устанавливать на твердом, ровном полу, желательно в углу комнаты.
2. Если пол неровный, обеспечьте горизонтальное положение стиральной машины при помощи регулируемой ножки. (Не следует для выравнивания положения подкладывать под ножки куски древесины и т.п.)
Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу, а затем проверьте горизонтальное положение стиральной машины (при помощи спиртового уровня).
3. Если машина стоит неустойчиво, то нужно ослабить пластиковую контргайку на соответствующей ножке и отвинтить или завинтить ножку таким образом, чтобы стиральная машина стояла ровно. После этого обязательно завинтить контргайку и тем самым зафиксировать положение ножки.

* Проверка диагоналей

При нажатии на углы верхней стенки стиральной машины машина не должна наклоняться или сдвигаться вверх или вниз (пожалуйста, проверьте оба направления). Если нажатием на углы верхней панели машину можно наклонить, отрегулируйте ножки снова.

■ Бетонные полы (кафель и т.д.)

- Место установки должно быть чистым, сухим и ровным.
- Устанавливайте машину на ровный надежный пол.
- При установке машины на кафельную плитку подложите под ножки резиновые подкладки.

※ Следите за тем, чтобы на ножки машины не попадала вода. Если на ножки машины попадет вода, машина может скользить.

■ Деревянные полы

- Деревянные полы особенно подвержены вибрации.
- Во избежание вибрации мы рекомендуем подложить под каждую ножку резиновые подставки толщиной не менее 15 мм. Закрепите подставки шурупами как минимум к двум половицам.
- По возможности выберите такой угол комнаты, где пол наиболее надежен.

※ Подложите резиновые прокладки чтобы уменьшить вибрацию.

※ Резиновые прокладки (артикул 4620ER3001B) можно приобрести в отделе запчастей LG.



Внимание!

- При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надежно и без сбоев.
- Машина должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво.
- Она не должна качаться с угла на угол под тяжестью белья.
- Место установки должно быть ровным, на пол не должны быть нанесены половые мастики или другие смазывающие средства.



■ Перед стиркой

1. Бирки

Прочитайте надписи на бирках на одежде. Обычно там содержится информация о ткани и допустимых режимах стирки.

2. Сортировка

С целью достижения наилучших результатов разделите белье на части, которые требуют одинакового режима стирки.

Различные ткани требуют различной температуры воды при стирке и скорости вращения барабана при отжиме.

Всегда стирайте ткани темных цветов отдельно от тканей светлых и белых цветов.

Отдельная стирка необходима, так как в противном случае может произойти потеря краски цветной одеждой и изменение цвета светлой одежды.

Если возможно, не стирайте сильно загрязненную одежду вместе со слабо загрязненной.

Загрязненность (сильная, средняя, слабая) Отсортируйте одежду по степени загрязненности.

Цвет (белый, светлый, темный) Отделите белые ткани от цветных тканей.


Ворс (источники, коллекторы) Источники и коллекторы ворса следует стирать отдельно.

Источники ворса: халаты, полотенца, подгузники


Коллекторы ворса: синтетика, вельвет, носки

3. Перед загрузкой


- При загрузке белья в машину смешивайте мелкие вещи с крупными. Сначала загружайте крупные вещи. Крупные вещи не должны превышать половину общего объема загруженной в машину одежды. Не стирайте в машине отдельные крупные предметы. Это может привести к нарушению баланса в барабане. Загрузите в машину еще один или два подобных предмета.

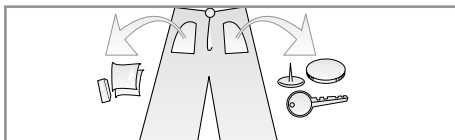

- Проверьте все карманы и убедитесь, что они пусты. Предметы в карманах, например, гвозди, закладки, спички, ручки, монетки, ключи и т.п. могут причинить вред как стиральной машине, так и одежде.

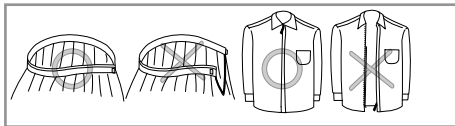

- Застегните все молнии, застёжки и завязки, иначе они могут зацепиться за другую одежду.

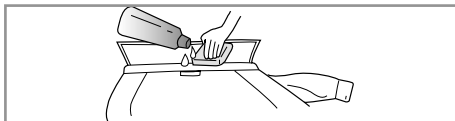





- Обработайте пятна и наиболее грязные места, например, на манжетах и воротниках, раствором в воде стиральным порошком, чтобы облегчить удаление грязи.

3 загрузка порошка


■ ЗАГРУЗКА ПОРОШКА И СМЯГЧИТЕЛЯ ТКАНИ

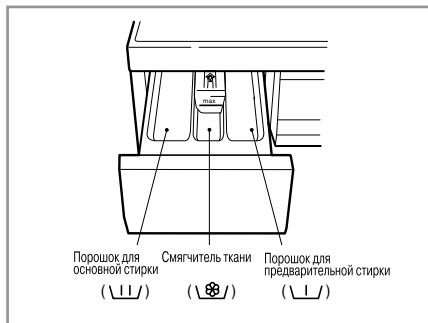1. Выдвижной ящик



- Только основная стирка → 
- Предварительная + основная стирка →  • 

2. Загрузка смягчителя ткани

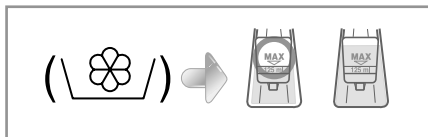

- Не засыпайте смягчитель выше линии максимальной загрузки. Переполнение ящика может привести к преждевременному выбросу смягчителя в воду и оставить пятна на одежде.
- Не оставляйте смягчитель ткани в контейнере на период более 2 дней (так как смягчитель может затвердеть).
- Смягчитель будет автоматически добавлен в воду на последнем этапе полоскания.
- Не выдвигайте ящик во время подачи воды.
- Не наливайте в ящик растворители (бензин и т.п.).

ЗАМЕЧАНИЕ. Не сыпьте смягчитель ткани прямо на одежду.

3. Нормы загрузки порошка

- Количество необходимого стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя.
- Если загрузить больше порошка, чем рекомендуется его производителем, в машине будет образовываться слишком много пены, что может привести к ухудшению качества стирки, а также к чрезмерной нагрузке на электродвигатель стиральной машины (и вызвать сбои в работе).
- Используйте только стиральный порошок, предназначенный для машин с передней загрузкой.
- Количество необходимого для стирки порошка может изменяться в зависимости от температуры воды, жесткости воды, размера и степени загрязненности одежды. Для достижения наилучших результатов избегайте образования большого количества пены.

* Советы

Полная загрузка: в соответствии с рекомендациями производителя
Неполная загрузка: 3/4 от рекомендуемого количества
Минимальная загрузка: 1/2 от количества при полной загрузке

- Стиральный порошок сбрасывается в воду на начальном этапе стирки.




■ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ СТИРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТКАНИ

Программа	Дополнительная информация	Температура.	Опции	Максимальная загрузка		
				WD-12340SD WD-10340SD	WD-12340ND WD-10340ND	WD-12342TD WD-10342TD
Хлопок	Всегда проверяйте, предназначено ли данное белье для стирки в стиральной машине (белый хлопок, льняные полотенца и простыни)	95°С	Супер полоскание Интенсивная Без слива Предварительная стирка Без складок	Номинал	Номинал	Номинал
	Цветные ткани (рубашки, ночные платья, пижамы) и слабо загрязненный белый хлопок (нижнее белье)	60°С (30°С, 40°С, 60°С-Эконом.)				
Синтетика	Полиамид, акрил, полиэфир	40°С (30°С, 60°С)		Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг	Не более 3,0 кг
Быстро 30	Тип ткани такой же, как при режимах Хлопок, Синтетика	30°С	Интенсивная Без слива Без складок	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг
Ручная стирка/ Шерсть	Для стирки шерстяных вещей с маркировкой «Ручная стирка»	30°С (Холодн.)	Супер полоскание Интенсивная Без слива Без складок	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг
Деликатная	Нежные ткани, легко поддающиеся повреждениям (шелк, занавески)	30°С (40°С, Холодн.)	Супер полоскание Интенсивная Без слива Без складок	Не более 1,0 кг	Не более 1,5 кг	Не более 2,0 кг
Покрывала	Только для покрывал	60°С (95°С)	Супер полоскание Интенсивная Без слива Без складок	Номинал	Номинал	Номинал
БИО уход	Для удаления белковых загрязнений	60°С	Супер полоскание Интенсивная Без слива Предварительная стирка	Номинал	Номинал	Номинал
Одежда малыша	Стирка детского белья	95°С	Без складок	Не более 3,0 кг	Не более 4,0 кг	Не более 6,0 кг

- * Предварительная стирка: Если белье сильно загрязнено, режим << Предварительная стирка >> будет наиболее эффективным. Режим предварительной стирки возможен для Хлопок и Синтетических тканей.
- * Эконом.: Выбирая Экономный режим, Вы понижаете температуру воды и продливаете время стирки. Таким образом Вы экономите потребление энергии.
- * Интенсивная: Когда стирается сильно загрязненное белье, Вы можете повысить эффективность стирки выбрав опцию «Интенсивная».
- * Супер полоскание: Для высокой эффективности лучшего результата при полоскании, Вы можете выбрать опцию «Супер полоскание».
- * Без складок: Выберите эту кнопку, если вы хотите избежать складок при отжиме.

Использование стиральной машины

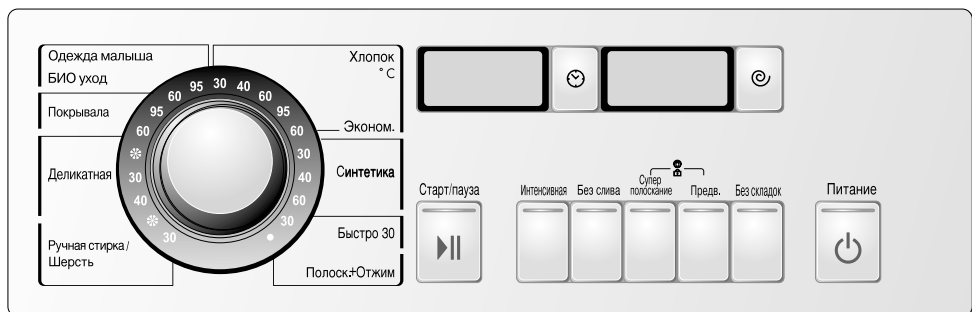


1. Стирка в режиме по умолчанию

- Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить машину
- Нажмите кнопку **Старт/пауза**
- Режим по умолчанию:
 - **Стирка: только основная стирка**
 - **Полоскание: 3 раза**
 - **Вращение:**
 - **1000 оборотов в минуту**
[WD-10340SD/10340ND/10342TD]
 - **1200 оборотов в минуту**
[WD-12340SD/12340ND/12342TD]
 - **Температура воды: 60 °C**
 - **Режим: Хлопок**

2. Ручной выбор режима


- Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить машину
- Выберите необходимые условия работы, поворачивая программатор по шкале и нажимая на каждую кнопку.
Подробные инструкции по выбору каждого режима приведены на страницах 14 - 19.
- Нажмите кнопку **Старт/пауза**.

Использование стиральной машины

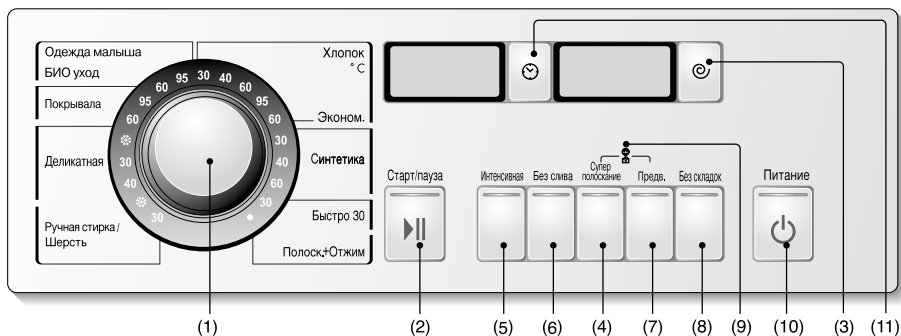

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| (1) Диск: Режим работы | (5) Кнопка: Интенсивная | (9) Блокировка от детей |
| (2) Кнопка: Старт/пауза | (6) Кнопка: Без Слива | (10) Кнопка: Питание |
| (3) Кнопка: Отжим | (7) Кнопка: Предв. | (11) Кнопка: Режим таймера |
| (4) Кнопка: Супер Полоскание | (8) Кнопка: Без складок | |

Опции

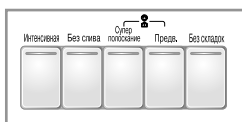

• Кнопка **Опции** предназначена для выбора типа полоскания.

1. Интенсивная

- В случае если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией "Интенсивная стирка".
- Выбрав опцию "Интенсивная стирка", время стирки может быть увеличено в зависимости от выбранной программы.
- Для использования данной опции, нажмите кнопку этой опции один раз до начала программы стирки.

2. Без слива

- Если Вы не хотите, чтобы Ваши вещи мялись во время отжима после полоскания, Вы можете выбрать режим Оставить полоскание, нажав кнопку Верчение.
- Если у Вас включен режим Оставить полоскание, а Вы желаете, чтобы Ваше бельё сушилось, нажмите на кнопку Старт/пауза для отмены режима Оставить полоскание и включения скорости отжима или программы. Для того, чтобы запустить программу, нажмите на кнопку Старт/пауза ещё раз.
- Если Вам нужна только сушка, выберите программу Без отжима.

Индикатор на панели управления показывает, выбран ли этот режим.

3. Супер полоскание

- Для высокой эффективности лучшего результата при полоскании, Вы можете выбрать опцию «Супер полоскание».

4. Предв.

- Если бельё сильно загрязнено, режим <<Предварительная стирка>> будет наиболее эффективным.
- Режим предварительной стирки возможен для Хлопок и Синтетических тканей.

Индикатор на панели управления показывает, выбран ли этот режим.

5. Без складок

- Выберите эту кнопку, если вы хотите избежать складок при отжиме.

Отжим



[WD-10340SD/10340PD/10342TD]



[WD-12340SD/12340PD/12342TD]

- Вращая диск Отжима, можно выбрать скорость отжима.

1. Выбор скорости вращения

- Допустимые значения скорости вращения в зависимости от выбранного режима стирки приведены ниже.

• WD-10340SD/10340PD/10342TD

- **Хлопок, Синтетика, Быстро 30, Полоск.+Отжим, БИО уход, Ручная стирка /Шерсть**

Без отжима – 400 – 600 – 800 – 1000

- **Деликатная, Покрывала, Одежда малыша**

Без отжима – 400 – 600 – 800

• WD-12340SD/12340PD/12342TD

- **Хлопок, Быстро 30, Полоск.+Отжим, БИО уход**

Без отжима – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200

- **Ручная стирка /Шерсть, Синтетика**

Без отжима – 400 – 600 – 800 – 1000

- **Деликатная, Покрывала, Одежда малыша**

Без отжима – 400 – 600 – 800

1. Нажмите кнопку **Питание**.

2. Выберите желаемую скорость вращая диск Отжима.


3. Нажмите кнопку **Старт/пауза**.

2. Без отжима

- Если выбран этот режим, барабан будет остановлен после слива воды.

Индикатор на панели управления показывает, выбран ли этот режим.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

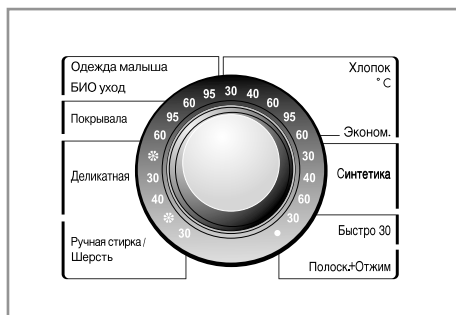

• Температура воды может выбираться по шкале поворотом программатора.


- Холодная

- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

• Температура воды может выбираться в соответствии с программой.

Индикаторы на панели управления показывают выбранную температуру воды. Более подробное описание приведено на странице 12.


БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ



Эта функция предназначена для блокирования всех кнопок во избежание случайного изменения программы стирки детьми.


1. Блокировка от детей

• Режим блокировки от детей включается одновременным нажатием кнопок **Супер полоскание** и **Предв.**

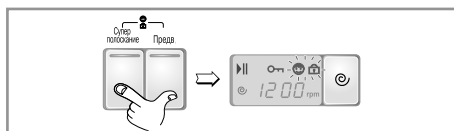


• Когда установлена блокировка от детей, все кнопки не работают, за исключением кнопки **Питание**.

• Для выхода из режима блокировки повторно нажмите кнопки **Супер полоскание** и **Предв.** одновременно.

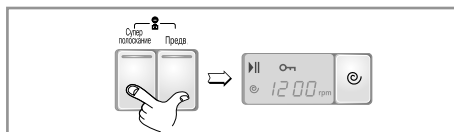


• При необходимости изменения режима работы в режиме блокировки от детей выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопки **Супер полоскание** и **Предв.** одновременно.
2. Нажмите кнопку **Старт/пауза**.
3. Выберите нужный режим работы и повторно нажмите кнопку **Старт/пауза**.

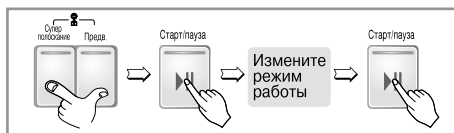

• Режим блокировки от детей может быть включен в любое время. Он будет автоматически отключен по окончании стирки. Режим блокировки от детей работает и при выключенном питании.


РЕЖИМ ТАЙМЕРА

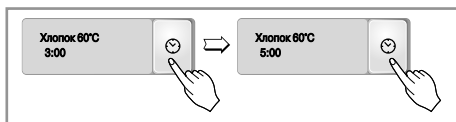

1. Режим таймера


Подготовка одежды к стирке перед включением таймера

- Откройте кран подачи воды.
- Загрузите одежду в машину и закройте дверцу.
- Засыпьте стиральный порошок и смягчитель ткани в выдвижной ящик.
- Установка таймера
- Нажмите кнопку **Питание**.
- Выберите необходимый режим стирки поворотом диска (Режим работы).
- Нажмите кнопку **Режим таймера** и установите желаемое время.
- Нажмите кнопку **Старт/пауза**



- После нажатия кнопки **Режим таймера** на дисплее будет показано время 3:00. Максимально допустимое значение таймера – 19:00 часов, минимально допустимое – 3:00 часов.
- Каждое последующее нажатие кнопки Режим таймера увеличивает значение таймера на один час.
- Для отмены режима таймера нажмите кнопку **Питание**.
- Значение таймера – это планируемое время окончания стирки или выбранного этапа (Стирка, Полоск., Отжим).
- **В зависимости от условий подачи воды и температуры реальное время окончания стирки может отличаться от заданного значения таймера.**

РЕЖИМЫ СТИРКИ

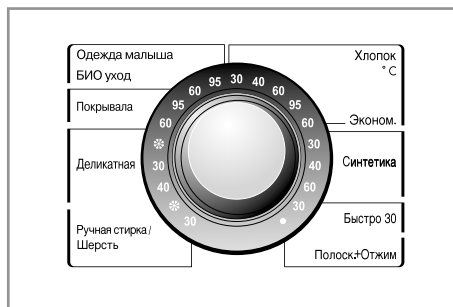

- Машина поддерживает 10 режимов стирки в зависимости от типа ткани:
- Световой индикатор на панели показывает, включен ли режим предварительной стирки.

1. Диск выбора режима

- При включении стиральной машины она автоматически переходит в режим “Хлопок”.
- При повороте диска режим стирки будет меняться в следующем порядке: “Хлопок – Синтетика – Быстро 30 – Полоск.+Отжим – Ручная стирка /Шерсть – Деликатная – Покрывала – БИО уход – Одежда малыша”

Рекомендации по выбору режима стирки в зависимости от типа ткани приведены на странице 12.


2. Режимы

- Хлопок
- Синтетика
- Быстро 30
- Полоск.+Отжим
- Ручная стирка / Шерсть
- Деликатная
- Покрывала
- БИО уход
- Одежда малыша

Старт/пауза



Питание

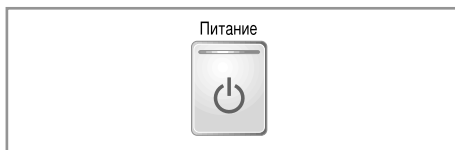

1. Старт

- Кнопка **Старт/пауза** предназначена для начала стирки или приостановки стирки.

2. пауза

- При необходимости временно приостановить процесс стирки нажмите кнопку "**Старт/пауза**".
- Машина автоматически выключится через четыре минуты после нажатия кнопки приостановки.

1. Кнопка включения питания

- Кнопка **Питание** предназначена для включения и выключения стиральной машины.
- Кроме того, эту кнопку можно использовать для отмены функции таймера.


2. Режим по умолчанию

- После включения стиральной машины нажатием кнопки **Питание** машина автоматически переходит в режим стирки "Хлопок". Все остальные параметры стирки также принимают значения по умолчанию.
- Таким образом, для того, чтобы начать стирку в режиме по умолчанию, достаточно нажать кнопку **Старт/пауза** сразу после включения стиральной машины.

Параметры по умолчанию

- [WD-10340SD/10340ND/10342TD]
-Хлопок 60°C / 1000 оборотов в минуту
- [WD-12340SD/12340ND/12342TD]
-Хлопок 60°C / 1200 оборотов в минуту

Дисплей

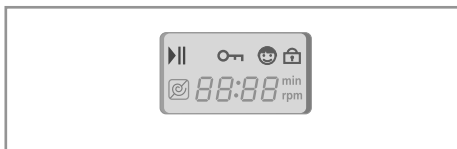

1. Индикация особых режимов

• При включенном режиме блокировки от детей на дисплее отображаются буквы "☺🔒".

• В режиме таймера на дисплее отображается время, оставшееся до окончания работы.

2. Индикация результатов самопроверки

• При возникновении неполадок в работе стиральной машины на дисплее отображается тип обнаруженных неполадок.

"**PE**": давление воды выходит за допустимые пределы

"**FE**": переполнение водой

"**Дверца открыта.**": дверца не закрыта

"**LE**": перегрузка электродвигателя

"**EE**": перегрузка электродвигателя

"**Нет подачи воды.**": проблемы с подачей воды

"**Нет слива воды.**": проблемы с дренажем

"**Нет отжима.**": нарушение баланса

"**EE**": недопустимая температура воды

Если на дисплее отображаются какие-либо из этих символов, обратитесь к разделу "Устранение неполадок" на странице 23.

3. Завершение стирки

• При завершении процесса стирки на дисплее отображается надпись "Конец цикла".

4. Оставшееся время

• В процессе стирки на дисплее отображается время, оставшееся до окончания стирки.

• Примерное время в зависимости от режима стирки приведено ниже.

- **Хлопок 95°C**: около 1 часов 57 минут

- **Хлопок 60°C**: около 1 часов 40 минут

- **Синтетика**: около 1 часа 20 минут

- **Быстро 30**: около 30 минут

- **Полоск.+Отжим**: около 18 минут

- **Ручная стирка/Шерсть**: около 47 минут

- **Деликатная**: около 52 минут

- **Покрывала**: около 1 часов 28 минут

- **БИО уход**: около 2 часа 22 минут

- **Одежда малыша**: около 2 часа 24 минут


• Время стирки может отличаться от указанного в зависимости от количества загруженной одежды, давления воды, температуры воды, а также других условий.

• При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено.


- * Во избежание поражения электричеством перед чисткой внутренних частей стиральной машины всегда отсоединяйте шнур питания от электрической розетки.
- * При утилизации прибора обрежьте провода питания и уничтожьте розетку. Сломайте замок двери чтобы дети не могли случайно запереться внутри.

■ ФИЛЬТР ПОСТУПАЮЩЕЙ ВОДЫ


- Мигающая надпись " iE " на панели управления означает, что вода не поступает в стиральную машину.
- Если вода слишком жесткая или содержит известковый осадок, фильтр поступающей воды может засориться. Поэтому рекомендуется время от времени его чистить.

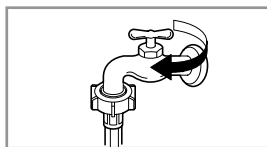


1. Перекройте поступление воды

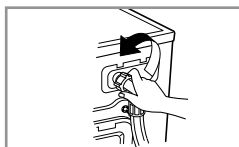

2. Отсоедините водозаборный шланг

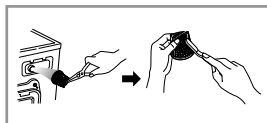

3. Прочистите фильтр твердой щетинной кистью.

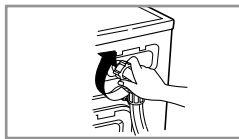

4. Подсоедините и закрепите водозаборный шланг.




■ ФИЛЬТР ДРЕНАЖНОГО НАСОСА

- * Дренажный фильтр задерживает нитки и мелкие предметы, которые могли остаться в одежде.

В целях обеспечения бесперебойной работы стиральной машины регулярно проверяйте состояние этого фильтра.

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед тем, как открывать фильтр дренажного насоса, слейте остатки воды из дренажного шланга.


1. Откройте дверцу на нижней панели (①) при помощи монетки. Поверните дренажную пробку (②), чтобы освободить дренажный шланг.
2. Выньте дренажную пробку (②), чтобы остатки воды стекли. Подставьте какой-нибудь сосуд, чтобы вода не попала на пол. Когда вода перестанет течь, откройте фильтр дренажного насоса (③), повернув его против часовой стрелки.
3. Выньте все посторонние предметы из фильтра (③). После чистки поверните фильтр (③) по часовой стрелке и вставьте на место дренажную пробку (②). Закройте дверцу на нижней панели.

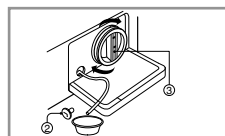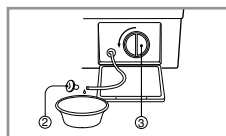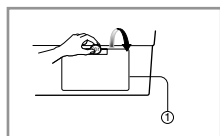




■ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

- * С течением времени стиральный порошок и смягчитель ткани образуют осадок в выдвижном ящике.
- Необходимо периодически промывать выдвижной ящик струей воды.
- При необходимости ящик можно вынуть из машины целиком. Для этого следует нажать на стопорную защелку и выдвинуть ящик.
- Для облегчения чистки верхнюю часть контейнера для смягчителя ткани можно снять.

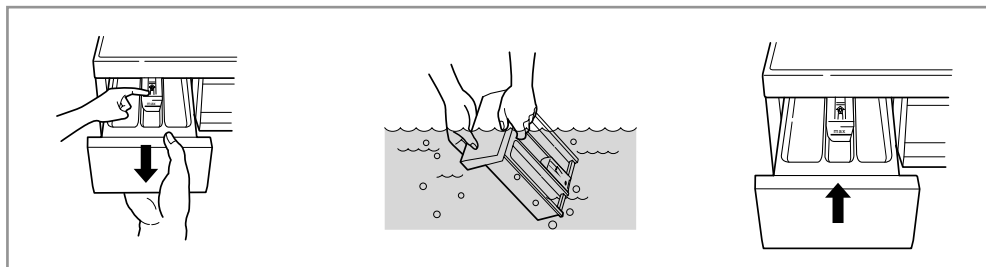

■ ВЫЕМКА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

- * Порошок может накапливаться в выемке для ящика, поэтому следует время от времени чистить эту выемку старой зубной щеткой.
- После окончания чистки поставьте на место выдвижной ящик и включите стиральную машину в режиме полоскания.

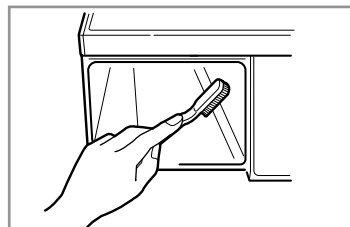

■ БАРАБАН СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Если в Вашем районе жесткая вода, применяйте специальные составы, очищающие от накипи и извести в трудно доступных местах машины.
- Если очиститель машины от грязи или извести не прошел проверку, то его надо заменить.
- Хотя барабан стиральной машины изготавливается из нержавеющей стали, пятнышки ржавчины могут быть вызваны маленькими металлическими деталями (скрепками для бумаги, булавками) застрявшими в барабане.
- Время от времени барабан стиральной машины должен очищаться.
- Если Вы используете антинакипин, краситель или осветлитель, убедитесь, что он подходит для стиральной машины.
- * Антинакипин может содержать компоненты, которые негативно влияют на некоторые части Вашей стиральной машины.
- * Удалите пятна специальным средством для удаления пятен со стали.
- * Никогда не используйте губки из стальной проволоки.



■ ЧИСТКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1. Чистка внешних частей

Подобающий уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы.

Внешние части стиральной машины следует промывать теплой водой с нейтральным моющим средством.

После мытья протрите машину чистой тряпкой и дайте ей высохнуть.

* **ВАЖНО:** Не протирайте машину этиловым спиртом, растворителем или другими подобными веществами.

2. Чистка внутренних частей

Промывайте внутренние части 1 стаканом (250 мл) отбеливателя, смешанного с 2 стаканами (500 мл) стирального порошка.

Включите машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с использованием горячей воды.

При необходимости повторите процедуру.

ЗАМЕЧАНИЕ.

Для удаления осадка, оставленного жесткой водой, используйте только специально предназначенные для стиральных машин очистители.

■ УХОД ЗА МАШИНОЙ ЗИМОЙ

Если стиральная машина находится в условиях, где возможно замерзание воды, для предотвращения повреждения машины выполните следующие действия.

1. Закройте кран подачи воды.
2. Отсоедините шланги подачи воды и дренажный шланг.
3. Подсоедините шнур питания к правильно заземленной электрической розетке.
4. Налейте 1 галлон (3,8 л) нетоксичного антифриза на пустой барабан. Закройте дверцу.
5. Включите режим вращения барабана на 1 минуту, чтобы слить всю воду. При этом антифриз будет удален не полностью.
6. Отключите шнур питания от электрической розетки, высушите барабан и закройте дверцу.
7. Выньте выдвижной ящик. Слейте остатки воды из его отделений и полностью его высушите. Поставьте ящик на место.
8. Оставьте стиральную машину в вертикальном положении.
9. Для удаления остатков антифриза из стиральной машины по окончании хранения включите машину и дайте ей выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка. При этом не закладывайте в машину одежду.

* Данная стиральная машина оборудована системой самодиагностики, которая позволяет обнаружить неполадки на начальной стадии и предпринять соответствующие меры. Если стиральная машина функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисную службу.

Симптом	Возможная причина	Решение
Дребезжание или звон	<ul style="list-style-type: none"> • В барабан или в насос попали посторонние предметы, например, монетки 	Остановите стиральную машину и проверьте барабан и фильтр сливной воды. Если при повторном включении машины шум не прекратится, обратитесь в сервисную службу.
Стук	<ul style="list-style-type: none"> • Большое количество загруженного белья может вызвать постукивание. Как правило, это не свидетельствует о неполадках. 	Если звук не прекращается, возможно, нарушен баланс в барабане стиральной машины. Остановите стирку и переложите белье равномерно.
Вибрация	<ul style="list-style-type: none"> • Не все временные болты и части упаковки удалены. • Не все ножки плотно стоят на полу. 	Если временные болты не были удалены при установке, следуйте инструкциям по удалению временных болтов в разделе "Установка". Если белье распределено в барабане стиральной машины неравномерно, остановите стирку и переложите белье.
Протечки воды	<ul style="list-style-type: none"> • Соединение шланга с краном или со стиральной машиной ослабло 	Проверьте и при необходимости затяните соединения шлангов.
Чрезмерное образование пены	<ul style="list-style-type: none"> • Сливные трубы засорились 	<p>Прочистите сливные трубы. При необходимости вызовите водопроводчика.</p> <p>Возможно, засыпано слишком много порошка или порошок неподходящего типа. Образование чрезмерного количества пены может привести к протечкам воды.</p>
Вода не поступает в машину или поступает слишком медленно	<ul style="list-style-type: none"> • Поступление воды не достаточно для работы машины • Кран подачи воды открыт не полностью • Водозаборный шланг сдавлен 	<p>Попробуйте подключиться к другому крану.</p> <p>Откройте кран полностью</p> <p>Распрямите шланг.</p>
Вода не стекает из стиральной машины или стекает слишком медленно	<ul style="list-style-type: none"> • Фильтр поступающей воды засорился. • Дренажный шланг сдавлен или засорен. • Фильтр сливной воды засорен. 	<p>Прочистите фильтр поступающей воды.</p> <p>Прочистите и распрямите дренажный шланг.</p> <p>Прочистите фильтр сливной воды.</p>

Симптом	Возможная причина	Решение
<p>Стиральная машина не включается</p> <p>Барабан не вращается</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло. • Сгорел плавкий предохранитель, сработал автоматический прерыватель или произошел сбой в подаче электроэнергии. • Кран подачи воды перекрыт. * Дверца закрыта не плотно. 	<p>Плотно подсоедините штепсельную вилку к электрической розетке.</p> <p>Включите автоматический прерыватель или замените плавкий предохранитель. Не устанавливайте предохранитель с большим порогом срабатывания. Если причина срабатывания предохранителя – перегрузка цепи, вызовите квалифицированного электрика.</p> <p>Откройте кран подачи воды.</p> <p>Закройте дверцу и нажмите кнопку Старт/пауза. Возможно, машине после этого потребуется несколько минут, чтобы начать вращение. Вращение может начаться только при закрытой дверце.</p>
<p>Дверца не открывается</p>		<p>В целях безопасности во время работы машины дверца блокируется.</p> <p>Подождите две-три минуты перед тем, как открывать дверцу, чтобы дать время запорному механизму ее разблокировать.</p>
<p>Время стирки увеличилось</p>		<p>Время стирки может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от количества загруженного белья, температуры воды и других условий. При нарушении баланса в барабане или при запуске программы удаления пены время стирки также может быть увеличено.</p>

Симптом	Возможная причина	Решение
<p>Нет подачи воды.</p> <p>Прочитайте инструкцию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Поступление воды не достаточно для работы машины • Кран подачи воды открыт не полностью • Водозаборный шланг сдавлен. • Фильтр поступающей воды засорился. 	<p>Попробуйте подключиться к другому крану.</p> <p>Откройте кран полностью.</p> <p>Распрямите шланг.</p> <p>Прочистите фильтр поступающей воды.</p>
<p>Нет слива воды.</p> <p>Прочитайте инструкцию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Дренажный шланг сдавлен или засорен. • Фильтр сливной воды засорен. 	<p>Прочистите и распрямите дренажный шланг.</p> <p>Прочистите фильтр сливной воды.</p>
<p>Нет отжима.</p> <p>Прочитайте инструкцию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Загружено слишком мало белья. • Загруженное белье распределено неравномерно • Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабане. При стирке тяжелых предметов, например, ковров или халатов, эта система может остановить вращение барабана. • Если белье слишком мокрое по окончании отжима, добавьте маленькие предметы, чтобы выровнять загрузку белья в барабане, и повторите процесс отжима. 	<p>Добавьте 1-2 похожих предмета для выравнивания загрузки в барабане.</p> <p>Переложите белье, чтобы обеспечить равномерное вращение.</p>
<p>Дверца открыта.</p> <p>Закройте дверцу.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Дверца не закрыта 	<p>Закройте дверцу. Если надпись "Дверца открыта." не исчезает, обратитесь в сервисную службу.</p>
<p>tE</p> <p>Прочитайте инструкцию</p>		<p>Отключите машину от электрической сети и обратитесь в сервисную службу.</p>
<p>FE</p> <p>Прочитайте инструкцию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Надпись "FE" появляется при переполнении машины водой из-за неисправного клапана. 	<p>Закройте кран подачи воды.</p> <p>Отключите машину от электрической сети. Обратитесь в сервисную службу.</p>
<p>PE</p> <p>Прочитайте инструкцию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Надпись "PE" появляется при неполадках в датчике уровня воды. 	
<p>CE</p> <p>Прочитайте инструкцию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Перегрузка электродвигателя. 	
<p>LE</p> <p>Прочитайте инструкцию</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Перегрузка электродвигателя. 	

Гарантия не распространяется на:

- Визиты службы ремонта для обучения пользованием покупкой.
- Если используется любое другое напряжение, кроме рекомендованного для машины.
- Если прибор поврежден в результате несчастного случая или стихийного бедствия.
- Если прибор поврежден в результате неправильной эксплуатации, не предусмотренной правилами инструкции.
- Прибор используется до ознакомления с инструкцией или детали, входящие в комплект, заменяются.
- Если прибор поврежден из-за домашних животных или крыс, тараканов и т. д.
- Появляются обычные для прибора шумы и вибрации: звук сливающейся воды, звук при сушке, предупредительные сигналы.
- Гарантия не подразумевает установки прибора, присоединения шлангов.
- Гарантия не включает обслуживание, рекомендованное в инструкции.
- Поставщик не обязуется удалять из машины инородные объекты, включая насос, фильтры, гвозди, провода, шурупы и т. д.
- Поставщик не обязуется заменять пробки или менять кабели в доме.
- Поставщик не обязуется исправлять последствия некачественного ремонта.
- Ущерб личному имуществу, прямой или косвенной причиной которого послужила возможная неисправность прибора.
- Гарантия не покрывает случаев, когда товар используется в коммерческих целях.
(Например: места общественного пользования, такие как туалет, гостиница, обучающий центр, сдаваемый внаем дом)

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.