

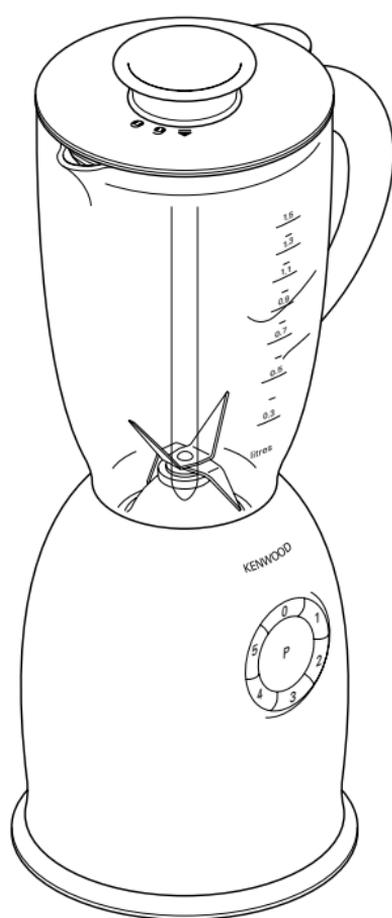
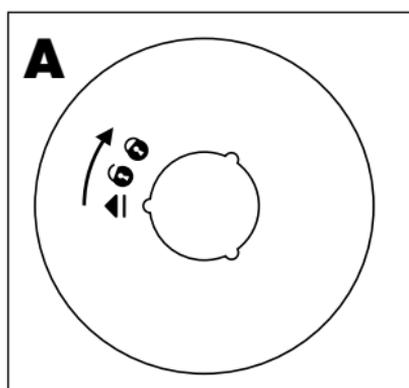


KENWOOD

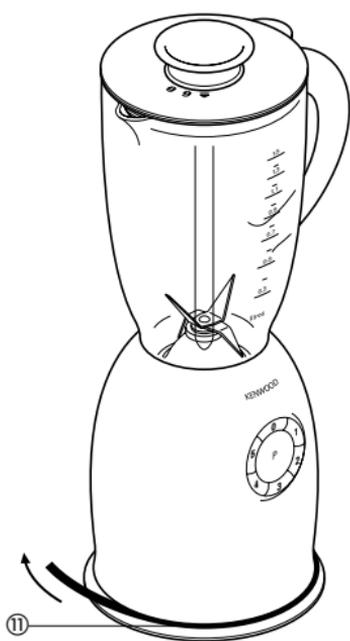

BL740 series

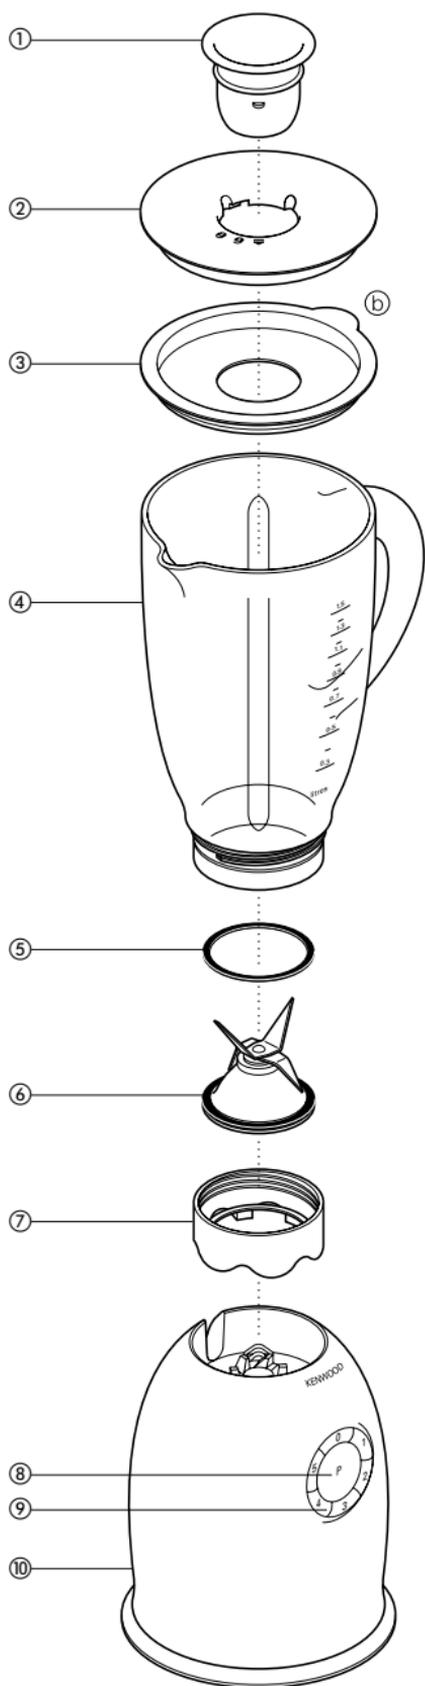

Пожалуйста, разверните первую страницу с иллюстрациями

Блендер предназначен для приготовления супов, соусов, напитков, паштетов, майонеза, заправок и т. п.

Меры предосторожности

- **ВНИМАНИЕ! При перемешивании жидкостей, разогретых до высокой температуры, возможен неожиданный выброс горячей жидкости и пара из-под колпака или крышки наливного отверстия. Следует дождаться остывания жидкости или уменьшить ее объем, а также, по возможности, снизить скорость перемешивания. Не прикасайтесь к горячему сосуду и колпаку незащищенными руками, используйте салфетку или кухонные перчатки.**
- Обязательно выключайте электроприбор и отсоединяйте сетевой шнур от розетки электросети в следующих случаях:
 - перед установкой или снятием деталей
 - после использования
 - перед очисткой
- Запрещается прикасаться к блендеру, установленному на блоке электродвигателя, руками и кухонными принадлежностями.
- Запрещается прикасаться к острым ножам.
- Не разрешайте детям находиться рядом с электроприбором.
- Запрещается пользоваться неисправным электроприбором. Проверка и ремонт электроприбора производятся в мастерской (см. раздел "Обслуживание").
- Запрещается пользоваться насадками, не предназначенными для данного электроприбора.

- Запрещается оставлять работающий электроприбор без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с электроприбором.
- Если блендер снят с силового блока:
 - дождитесь полной остановки ножей
 - следите за тем, чтобы случайно не отвернуть чашу от блока лопаток.
- Включать блендер разрешается только после закладки продуктов.
- Данный электроприбор предназначен только для бытового применения.
- **Если вы не пользуетесь блендером, всегда отключайте его от сети питания.**
- Эксплуатация блендера допускается только с установленной на место крышкой.

Перед включением в сеть

- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному на основании электроприбора.
- Данный электроприбор соответствует требованиям Европейского экономического сообщества 89/336/ЕЭС.

Перед первым использованием

- 1 Удалите упаковку.
- 2 Вымойте детали: см. раздел "Очистка".

Блендер

- ① колпачок заливного отверстия
- ② крышка с механизмом блокировки двойного действия
- ③ уплотнение крышки
- ④ стеклянная чаша
- ⑤ уплотнительное кольцо
- ⑥ нож
- ⑦ основание
- ⑧ переключатель импульсного режима
- ⑨ регулятор скорости вращения
- ⑩ блок электропривода
- ⑪ отсек для шнура питания

Как пользоваться блендером

- 1 Установите уплотнительное кольцо; убедитесь в том, что уплотнение полностью поместилось под выступом блока лопаток. **Если уплотнение имеет повреждения или неправильно установлено, это может привести к протечкам.**
- 2 Закрепите блок лопаток на основании.
- 3 Приверните чашу к блоку лопаток.
- 4 Поместите ингредиенты в чашу.
- 5 Наденьте уплотнение крышки на нижнюю часть крышки.
- 6 Установите и закрепите пробку заливочного отверстия в крышке, установив ее в положение, обозначенное .
- 7 Установите крышку на чашу и зафиксируйте, установив пробку заливочного отверстия в положение, обозначенное символом . Пробка заливочного отверстия может устанавливаться в три различных положения (см. **A**)  – пробку заливочного отверстия можно извлечь, для того чтобы добавить в чашу ингредиенты.  – крышка разблокирована/пробка заливочного отверстия зафиксирована на крышке, что позволяет снимать и устанавливать крышку на место.  – крышка заблокирована.
- 8 Установите блендер на силовой блок.
- 9 Подключите устройство к сети питания, после чего включится подсветка выключателя «0».
- 10 Выберите требуемую скорость, после чего соответствующая цифра будет подсвечена.

таблица рекомендуемых скоростей

скорость	Применение и виды продуктов	максимальное количество
1 – 2	Приготовление молочной пены	500 мл
	Негустые смеси: жидкое тесто, молочные коктейли, яйца и т.д.	1 литр
3 - 4	Супы Густые смеси, например, соусы, паштеты	1,3 литра
	Майонез	3 яйца + 450 мл масла
	Напитки с однородной консистенцией Сначала положите свежие фрукты и жидкие ингредиенты (например, йогурт, молоко и фруктовые соки) После этого добавьте лед или замороженные ингредиенты (например, замороженные фрукты, лед или мороженое)	800 мл жидкости
5	Колотый лед Пульсирующее воздействие в автоматическом режиме	6 кубиков
(P) Импульсный режим	Электродвигатель работает в режиме «пуск/стоп». Электродвигатель работает до тех пор, пока нажата кнопка, это позволяет вам контролировать консистенцию различных продуктов, например, паштетов.	

Важная информация

- Для обеспечения длительного срока службы блендера не допускайте, чтобы блендер работал более 60 секунд. Как только вы получите нужную консистенцию продуктов, сразу же выключайте блендер.
- Во избежание повреждения пластмассовых частей размалывать специи запрещается.
- Если блендер установлен неправильно, машина не будет работать.
- Сухие ингредиенты в блендер до его включения не закладываются. При необходимости нарежьте их мелкими кусочками, снимите колпачок заливного отверстия и затем, при работающем электроприборе, последовательно помещайте кусочки в чашу. Руку следует держать над отверстием. Периодически опорожняйте чашу.
- Не используйте блендер в качестве контейнера для хранения ингредиентов. Блендер следует опорожнять до и после использования.
- Не допускайте, чтобы объем смешиваемых продуктов превышал 1,3 литра или 1 литр в случае взбивания пенящихся жидкостей, таких как молочные коктейли.
- Рецепты с однородной консистенцией – никогда не смешивайте твердые замороженные ингредиенты. До закладки в чашу их следует измельчить.

Советы

- При изготовлении майонеза поместите в блендер все продукты, за исключением масла. Извлеките пробку заливочного отверстия. Затем, когда машина

будет работать, медленно влейте масло через отверстие в крышке.

- Для приготовления густых смесей, например паштетов и соусов, может потребоваться соскабливание смеси со стенок. Если смесь плохо перемешивается, добавьте жидкости.

Очистка

- Перед очисткой электроприбора обязательно отсоедините вилку от розетки и разберите электроприбор.
- Не допускайте попадания воды на блок электродвигателя, шнур и вилку.
- Прежде чем отвернуть чашу от блока лопаток, опорожните ее.
- Стеклопластиковую чашу можно мыть в посудомоечной машине.

Блок электродвигателя

- Протрите блок сначала влажной, а затем сухой тканью.
- Для уменьшения длины шнура намотайте его на основание силового блока ⑪.

Ножевой блок

- 1 Снимите блок лопаток с основания, вытолкнув его снизу вверх.
- 2 Снимите и вымойте уплотнительное кольцо.
- 3 Не прикасайтесь к острым ножам – промойте их с помощью щетки горячей водой с мылом, а затем тщательно ополосните под краном. Не погружайте ножевой блок в воду.

крышка

- До очистки крышки, с помощью специального усика извлеките уплотнение. ⑫
- Вымойте обе детали вручную, затем просушите.

Прочие детали

Вымойте вручную и просушите.

автоматическая очистка (P)

- 1 Налейте в блендер 500 мл теплой мыльной воды.
- 2 После этого в течение нескольких секунд нажимайте кнопку автоматической очистки (P).
- 3 Ополосните водой, после чего разберите и очистите лопатки, в соответствии с указаниями под заголовком «Блок лопаток».
- 4 Тщательно просушите все детали.

Обслуживание и ремонт

- Поврежденный шнур питания электроприбора в целях безопасности подлежит замене на предприятии фирмы Kenwood или в фирменном сервисном центре Kenwood.

Если вам необходима консультация по поводу:

- использования электроприбора, а также
- обслуживания, приобретения запасных частей или ремонта (как гарантийного, так и послегарантийного), свяжитесь с магазином, в котором вы приобрели электроприбор.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.