


GB	VACUUM CLEANER.....	3
RUS	ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ.....	3
CZ	PODLAHOVÝ VYSAVAČ.....	5
BG	ПРАХОСМУКАЧКА.....	6
PL	ODKURZACZ DOMOWY.....	7
RO	ASPIRATOR DE PRAF OBISNUIT.....	8
UA	ПОБУТОВИЙ ПИЛОСОС.....	9
SCG	КУЋНИ УСИСИВАЧ.....	10
EST	TOLMUIMEJA.....	11
LV	PUTEKĻU SŪCĒJS.....	12
LT	BUITINIS DULKIŲ SIURBLIS.....	13
H	HÁZI PORSZÍVÓ.....	14
KZ	ТҮРМЫСТЫҚ ШАҒ СОҒҒЫШЫ.....	15
D	HAUSHALTSSTAUBSAUGER.....	16

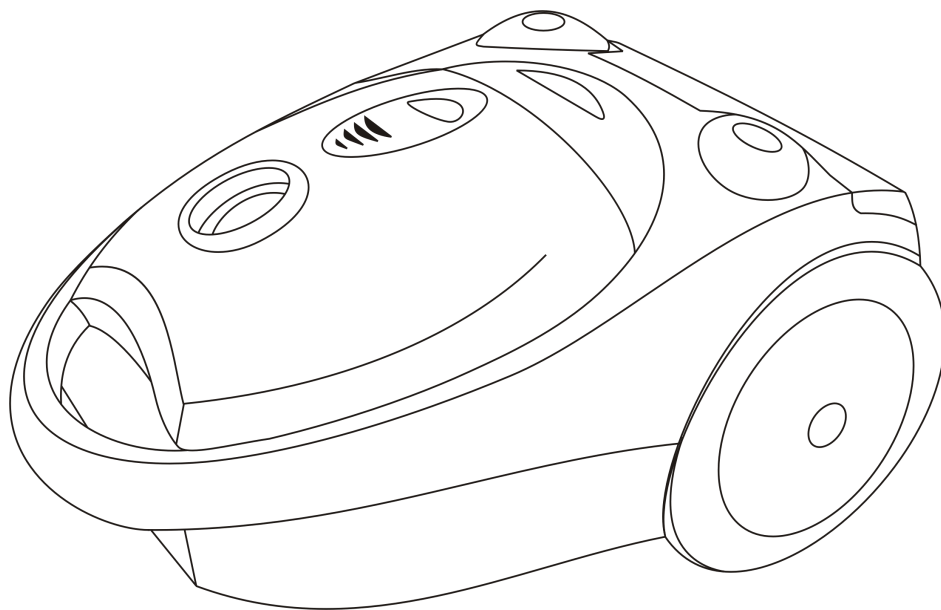

## GB DESCRIPTION

1. Carrying handle
2. Air inlet
3. Dust bag compartment
4. Dust bag filling indicator
5. On/Off button
6. Power control switch
7. Built-in accessories compartment
8. Cord rewind button
9. Wheel

## CZ POPIS

1. Rukojeť pro snadné přenášení
2. Sací otvor
3. Prostor na prachový sáček
4. Ukazatel naplnění prachového sáčku
5. Tlačítko Start/Stop
6. Regulátor výkonu
7. Integrovaná schránka pro nástavce
8. Tlačítko navíjení kabelu
9. Kolečko

## PL OPIS

1. Uchwyt do przenoszenia
2. Otwór zasysający
3. Komora zbiornika kurzu
4. Wskaźnik napełnienia zbiornika kurzu
5. Przycisk Wyt./Wł
6. Regulator mocy
7. Wbudowana komora na końcówki
8. Przycisk nawijania kabla elektrycznego
9. Koło

## UA ОПИС

1. Ручка для перенесення
2. Всмоктуючий отвір
3. Відсік пилозбірника
4. Індикатор наповнення пилозбірника
5. Кнопка Вкл./Викл.
6. Регулятор потужності
7. Вмонтований відсік для насадок
8. Кнопка змотування електрошнура
9. Колесо

## EST KIRJELDUS

1. Käepide
2. Imemisava
3. Tolmukotikamber
4. Tolmukoti täitumise näidik
5. Sisse- ja väljalülitusnupp
6. Võimsuse regulaator
7. Otsikute sisseehitatud sektsioon
8. Toitejuhtme tagasikerimisnupp
9. Ratas

## LT APRAŠYMAS

1. Rankena pernešimui
2. Įtraukianti skylė
3. Dulkių surinkėjo skyrius
4. Dulkių surinkėjo užsipildimo indikatorius
5. Migtukas įjungti/Išjungti.
6. Galingumo reguliatorius
7. Įmontuotas skyrius antgaliams
8. Migtukas elektros laidui suvinioti
9. Ratas

## KZ СИПАТТАМА

1. Тасуға арналған тұтқа
2. Сорып алушы тесік
3. Шаң жинағыш бөлігі
4. Шаң жинағыш толтырылу индикаторы
5. Қосу/Өшіру ноқаты.
6. Қуаттылықтың реттегіші
7. Саптамаларға арналған қоса салынған бөлік
8. Электробауды орау ноқаты
9. Доңғалақ

## RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Ручка для переноски
2. Всасывающее отверстие
3. Отсек пылесборника
4. Индикатор наполнения пылесборника
5. Кнопка Вкл./Выкл.
6. Регулятор мощности
7. Встроенный отсек для насадок
8. Кнопка сматывания электрошнура
9. Колесо

## BG ОПИСАНИЕ

1. Дръжка за пренасяне
2. Смукателен отвор
3. Отделение за торбичка
4. Индикатор на запълване на торбичка
5. Бутон Вкл./Изкл.
6. Регулатор на мощност
7. Вградено място за наставките
8. Бутон за прибиране на кабела
9. Колело

## RO DESCRIERE

1. Maner pentru comoditatea transportului
2. Orificiu de aspiratie
3. Compartimentul adunatorului de praf
4. Indicator umplerii adunatorului de praf
5. Buton Deschis/Inchis/ Vkl/Выкл.
6. Regulator de putere
7. Compartiment pentru adaptorii
8. Buton pentru desfasurarea cordonului electric
9. Roata

## SCG ОПИСАНИЕ

1. Дръшка за преносене
2. Отвор за усисавање
3. Одељење за колектор прашине
4. Индикатор пуњења колектора прашине
5. Дугме Укључ./Искљ
6. Регулатор јачине
7. Уграђено одељење за наглавке
8. Дугме за намотавање гajтана
9. Точак

## LV APRAKSTS


1. Rokturis pārnēsāšanai
2. Iesūkšanas atvērums
3. Putekļu savācēja nodalījums
4. Putekļu savācēja uzpildīšanas indikators
5. Poga (Ieslēgt/Izslēgt)
6. Jaudas regulators
7. Iebūvētais nodalījums uzgaļiem
8. Elektrovara satīšanas poga
9. Ritenis

## H LEÍRÁS

1. Szállítási fogantyú
2. Légbeszívó
3. Porzsák tároló
4. Porzsák telítettség mutató
5. Főkapcsoló
6. Erőkéféjtés-szabályzó
7. Beépített alkatrésztároló
8. Vezeték visszacsévéelő
9. Kerék

## D GARÄTEBESCHREIBUNG

1. Tragegriff
2. Ansaugöffnung
3. Staubbeutelfach
4. Füllstandsanzeige des Staubbeutels
5. Ein-/Ausschaltknopf
6. Leistungsstufenregler
7. Integrierte Sektion für Aufsätze
8. Kabelaufwicklungstaste
9. Rad

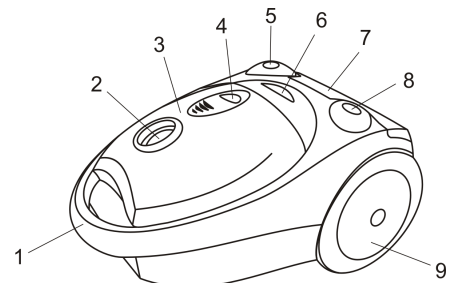

~ 230V / 50 Hz	1800 W	6.5 / 7.6 kg	 mm
----------------	--------	--------------	--------

## **GB** INSTRUCTION MANUAL

### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- When using this appliance, basic precautions should always be followed:
- Read this instruction manual carefully to prevent any unit damage or injury when using.
- Before the first connecting of the appliance check that the voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- For home use only. Do not use for industrial purposes.
- To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces. Do not immerse unit or cord in any liquids.
- Do not handle the plug by wet hands. Never switch off the appliance by pulling the cord.
- Do not let the cord hang over sharp edges or touch hot surfaces.
- Always unplug the appliance from the power supply, when not in use and before servicing.
- Do not use broken appliance or with damaged cord. Do not make attempts to repair the appliance, adjust or replace parts in the vacuum cleaner. When malfunction happen, contact the authorized service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- To avoid deforming of the plastic components of the appliance or fire accident, never put the appliance directly in sun shine or near any heater or the like.
- Keep away from children.
- To avoid damage of the flexible hose, do not fold or pull it strongly.
- Do not put any object into inlets. Do not use with inlet blocked. Keep free of dust, hair and anything that may reduce airflow.
- Be careful, when cleaning on stairs.
- Before you start using the vacuum cleaner, please remove all burning, large or sharp objects from the floor in order to prevent the damage of the filter.

### **CAUTION**

- To avoid voltage overload do not plug the unit and other powerful electrical appliances to the power supply at the same time.
- Never use the vacuum cleaner without the filters.
- Do not use the appliance on wet surfaces. This unit does not absorb the water.
- If you have cleaned the carpet with liquid detergent, let the carpet dry up completely before vacuuming it.
- Never use the appliance without dust bag. Replace the dust bag without delay if it is damaged.

### **VACUUM CLEANER ASSEMBLING**

- Insert the flexible hose into the air inlet and press until it clicks into proper position.
- To remove the hose, press the button on hose base, then pull to remove it from the attachment point.
- Extend the telescopic tube to the desired length.
- Insert a hose into tube.
- Open built-in accessories compartment.
- Attach a nozzle to the tube:
  - Floor brush is intended for cleaning bare floor and floor coverings.
  - Crevice/Furniture nozzle is for cleaning sofa, curtain or dust on the decorating surfaces, corners and between cushions.
  - Sofa brush is for cleaning sofas and cushions.

### **INSTRUCTION FOR USE**

- Before starting, unwind the cord to sufficient length and insert the plug into the power supply. The yellow mark on the cord shows optimal cord length. Do not
- unwind the cord beyond the red mark.
- Press On/Off button to switch the unit on and press again to stop it.
- You can adjust the air flow using the air flow regulator on the flexible hose handle:
  - Decrease flow for cleaning curtains, books, furniture, etc.
  - Increase flow for cleaning bare floor.
- You can adjust the vacuum cleaner power using the power control on body.
- To rewind the cord, press the rewind button and guide the cord with hand to ensure that it does not whip causing damage.
- To prevent motor overheating do not work continuously longer than 30 minutes and obligatory stop vacuum cleaner for no less than 15 min.

### **ADVANTAGES OF YOUR VACUUM CLEANER**

- Your vacuum cleaner is equipped with 7 filters system.
  - HEPA-filter.
  - Constant 3-layer cloth dust bag.
  - Double micronic fleecy filter between dust bag compartment and electric motor.
- The 7 filters system provides the most careful and hygienic tidying up.

### **CARE AND CLEANING**

- Switch off the appliance and pull out the plug from the power supply.
- Clean the appliance outside surface with soft cloth using mild non-abrasive detergent, which can deteriorate it.
- Vacuum cleaner or cord should never be immersed into water or any liquids.


### **DUST BAG CLEANING**

- Clean cloth dust bag regularly to assure long life. When the dust bag filled, the mechanical indicator moves to the middle of the window. When it stops there, please clean the dust bag.
- Remove flexible hose, open a front cover, take off dust bag, slide aside clamp on it lower edge, empty and close dust bag than place it back.
- Close front cover by pressing down until it clicks.

**CAUTION:** if the dustbin is not fixed properly, the cover lock clips cannot be locked.

### **FILTER CLEANING**

- Please clean the filters at least once a year. If you frequently use the appliance, wash the filters after 3-5 cleanings.
- Switch off the appliance and pull out the plug from the power supply.
- Pull out HEPA-filter.
- Clean the filter with brush and water.
- Open cover and remove motor filter.
- Wash the filters with warm water and dry them completely.
- Place the filters back.



### **CAUTION:**

- Never use the appliance without filters.
- Do not use a washing machine to rinse filters. Do not use a hair drier to dry them.

### **STORAGE**

- Holding the handle, rotate the hose around the tube.
- Insert the tube into the special hole on the body.

## **RUS** РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке с техническими характеристиками, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не погружайте изделие и электрошнур в воду или другие жидкости. Во избежание поражения электрическим током не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.
- Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении - держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.
- Не пользуйтесь изделием с поврежденным электрошнуром или вилкой, а также после того, как он подвергся воздействию жидкостей, упал или был поврежден каким-либо другим образом. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор, при необходимости обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором и будьте особенно внимательны при работе в непосредственной близости от них.
- Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не растягивайте его.
- Следите за тем, чтобы воздухопроводные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов (пыли, волос, одежды и др.).
- Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.
- Перед началом работы уберите с пола все тлеющие и острые предметы, которые могут повредить пылесборник.

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Не включайте пылесос без установленных фильтров.
- Не чистите вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять жидкости.
- Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.
- Никогда не работайте пылесосом без установленного или с поврежденным пылесборником.

#### **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- Чтобы подсоединить шланг к пылесосу, вставьте его основание во всасывающее отверстие и надавите до щелчка.
- Для отсоединения шланга нажмите кнопку в его основании и потяните за патрубок на себя.
- Выдвиньте телескопическую трубку на нужную длину.
- Вставьте патрубок ручки шланга в трубку.
- Откройте отсек для насадок.
- Наденьте на трубку одну из насадок:
  - Комбинированная насадка "пол/ковер": предназначена для чистки ковровых и подобных им покрытий, а также гладких поверхностей.
  - Комбинированная насадка "мебель/щель": - для чистки мягкой мебели, занавесок, декоративных поверхностей и труднодоступных мест (углов, щелей). Для чистки мебели, декоративных поверхностей поверните насадку в направлении, указанном стрелкой.
  - Насадка для чистки мягкой мебели.

#### **РАБОТА**

- Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в розетку электросети. Желтая метка на шнуре соответствует его оптимальной длине, а красная – максимальный, дальше которой шнур вытягивать нельзя.
- Для включения пылесоса нажмите кнопку Вкл./Выкл., для выключения – нажмите её еще раз.
- На ручке шланга имеется регулятор потока воздуха, позволяющий изменять силу всасывания
  - для чистки занавесок, книг, мебели и т.д. рекомендуется его открывать
  - для чистки ковровых покрытий - закрывать
- На корпусе установлен регулятор мощности, с помощью которого также можно изменять силу всасывания.
- Для сматывания электрошнура нажмите соответствующую кнопку, при этом, во избежание перекручивания и повреждения шнура рекомендуется придерживать его рукой.
- Во избежание перегрева двигателя пылесоса не работайте непрерывно более 30 минут и обязательно делайте перерыв не менее 15 минут.

#### **ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПЫЛЕСОСА**

- Ваш пылесос оснащен 7-уровневой системой фильтрации воздуха:
  - НЕРА-фильтр
  - Трехслойный тканевый пылесборник.
  - Двойной волокнистый фильтр тонкой очистки между отсеком пылесборника и электродвигателем.
- 7 слоёв фильтрующих материалов обеспечивают максимально тщательную уборку.

#### **ОЧИСТКА И УХОД**

- Выключите пылесос и отключите его от электросети.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью с добавлением мощного средства, не содержащего абразивных веществ.
- Запрещается погружать изделие и электрошнур в воду или любые жидкости.

#### **ЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА**

- Регулярно очищайте пылесборник. По мере его наполнения шкала индикатора перемещается по окошку; её среднее положение означает, что пылесборник следует очистить.
- Снимите шланг, откройте крышку отсека пылесборника, извлеките мешок, снимите с нижней кромки мешка зажим, сдвинув его в сторону, очистите мешок, закройте мешок и наденьте зажим, аккуратно установите пылесборник на место.
- Закройте крышку, нажав её до щелчка.


**ВНИМАНИЕ:** Если пылесборник установлен неправильно, крышка пылесоса не закроется.

#### **ЗАМЕНА И ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ**

- Чистить фильтры следует не реже одного раза в год. При частом использовании пылесоса промывайте фильтры после каждых 3-5 чисток пылесборника.
- Отключите пылесос от электросети.
- Извлеките НЕРА-фильтр.
- Для чистки НЕРА-фильтра используйте нежесткую щеточку и воду.
- Откройте крышку отсека пылесборника и извлеките фильтр, установленный перед электродвигателем.
- Промойте фильтры теплой проточной водой и полностью высушите на воздухе.
- Установите фильтры на место.

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Не включайте пылесос без установленных фильтров, т.к. это может вывести электродвигатель из строя.



- Не стирайте фильтры в машине и не сушите их феном.

#### ХРАНЕНИЕ

- Оберните шланг вокруг трубки.
- Закрепите трубку со щёткой в специальном пазу на корпусе.

## **CZ** NÁVOD K POUŽITÍ

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při použití přístroje dbejte na tyto bezpečnostní pokyny:
- Pečlivě si přečtěte tento pokyn k použití pro zamezení poškození přístroje. Nesprávné používání může vést k poškození přístroje, způsobit škodu majetku nebo zdraví uživatele.
- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zdali odpovídají parametrům elektrické sítě technické údaje uvedené na nálepce s popisem technických údajů.
- Používejte pouze v domácnosti. Přístroj není určen pro průmyslové účely.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Pro zamezení úrazu elektrickým proudem používejte pouze ve vnitřních prostorách, nepoužívejte přístroj pro čištění vlhkých povrchů.
- Připojujte přístroj do elektrické sítě pouze suchýma rukama; při vytahování síťového kabelu jej uchopte za zástrčku a netahejte za kabel.
- Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že elektrický přístroj nepoužíváte.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou, a také po tom, co byl v kontaktu s tekutinami, spadl nebo byl poškozen jakýmkoliv jiným způsobem. Pro zamezení úrazu elektrickým proudem nesmíte sami provádět jakékoliv opravy přístroje. Pokud je to nutno, obraťte se na autorizovaná servisní střediska.
- Neskladujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla (radiátorů, ohřevačů aj.) a chraňte jej před přímými slunečními paprsky, mohlo by to způsobit deformaci plastových detailů.
- Nedovolujte, aby děti používaly přístroj, a dávejte větší pozor při práci v blízkosti dětí.
- Aby nedošlo k poškození hadice, neohýbejte a nenatahujte ji.
- Dbejte na to, aby větrací otvory nebyly zablokovány. Nedovolujte, aby se do nich dostaly nepovolené předměty (prach, vlasy, šaty aj.).
- Buďte velice opatrní při používání vysavače na schodech.
- Před začátkem práce odstraňte z podlahy veškeré doutnající nebo ostré předměty, které mohou poškodit prachový sáček.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Pro zamezení přetížení napájecí sítě, nepřipojujte výrobek současně s jinými výkonnými elektrickými přístroji do stejné linky elektrické sítě.
- Nezapínejte vysavač bez vložených filtrů.
- Nepoužívejte váš vysavač pro čištění vlhkých povrchů. Není určen pro odstraňování tekutin.
- Koberce opracované tekutým čističem před čištěním vysavačem nechte vyschnout.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez vloženého prachového sáčku nebo s poškozeným sáčkem.

#### PŘÍPRAVA K PRÁCI

- Pro připojení hadice k vysavači nasadte ji do sacího otvoru a tlačte až uslyšíte cvaknutí.
- Pro odpojení hadice stiskněte tlačítko na její konci a přitáhněte její hrdlo k sobě.
- Vysuňte teleskopickou trubku do potřebné délky.
- Vložte hrdlo rukojeti hadice do trubky.
- Otevřete schránku pro nástavce.
- Nasadte jeden z nástavců na trubku:
  - Kombinovaná tryska "podlaha/koberce": je určena pro čištění koberců a kobercových běhounů a také rovných povrchů.
  - Kombinovaná tryska "čalounění/spára": - pro čištění čalouněného nábytku, záclon, ozdobných povrchů a špatně přístupných míst (koutů, spár). Pro čištění čalounění, ozdobných povrchů otočte trysku ve směru šípky.
  - Hubice na čalounění.

#### PRÁCE S VYSAVAČEM

- Před začátkem práce vytáhněte napájecí kabel potřebné délky a připojte zástrčku do zásuvky. Žlutý ukazatel na kabelu odpovídá jeho optimální délce, červený – maximální. Nikdy nevytahujte kabel dále než povoluje červený ukazatel.
- Pro zapnutí vysavače zmačkněte tlačítko Start/Stop, pro vypnutí zmačkněte tlačítko ještě jednou.
- Na rukojeti hadice je regulátor vzduchového proudu, který umožňuje změnu sacího výkonu:
  - pro čištění záclon, knih, čalounění atd. jej doporučujeme otevřít;
  - pro čištění koberců - zavřít.
- Na tělese přístroje je regulátor výkonu, pomocí něhož se dá měnit také sací výkon.
- Pro navíjení kabelu používejte příslušné tlačítko, při tom držte kabel rukou, aby nebyl překroucen a poškozen.
- Pro zamezení přehřátí motoru nepoužívejte přístroj déle než 30 minut, po čemž udělejte přestávku minimálně 15 minut.

#### VÝHODY VAŠEHO VYSAVAČE

- Váš vysavač je vybaven 7-stupňovým systémem filtrace vzduchu:
  - HEPA-filtr.
  - Trojvrstvý látkový prachový sáček.
  - Dvojvrstvý vláknitý filtr jemného čištění mezi prostorem na prachový sáček a motorem.
- 7 vrstev filtračních látek zajišťuje maximálně pečlivý úklid.

#### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- Vypněte vysavač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyčistěte vnější povrch tělesa přístroje jemným hadříkem s mycím prostředkem bez brusného prášku.
- Neponořujte přístroj ani síťový kabel do vody nebo jiných tekutin.

#### ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU

- Pravidelně čistěte prachový sáček. Postupně se stupnice indikátoru naplnění v okénku přemístí; její středová pozice ukazuje, že je třeba prachový sáček vyčistit.
- Odpojte hadici, otevřete kryt prostoru na prachový sáček, vyndejte sáček, sundejte z dolního okraje sáčku svorku, vyčistěte sáček, dejte na místo svoru a pečlivě dejte prachový sáček na místo.
- Zavřete kryt: tlačte jej dolů až uslyšíte cvaknutí.


**UPOZORNĚNÍ:** Není-li prachový sáček vložen správně, kryt vysavače se nezavře.

#### VÝMĚNA A ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

- Čistit filtry je třeba minimálně jednou za rok. Při častém použití vysavače propláchněte filtry po 3-5 čištění prachového sáčku.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vytáhněte HEPA-filtr.
- Pro čištění HEPA-filtru používejte jemnější kartáč a vodu.
- Otevřete kryt prostoru na prachový sáček, vytáhněte filtr umístěný před motorem.
- Propláchněte filtry teplou tekoucí vodou a nechte je vyschnout na vzduchu.
- Dejte filtry na místo.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Nezapínejte vysavač bez vložených filtrů, mohlo by to způsobit poruchy v motoru.



- Неперте филтри в пращце а несуште је висушећем власу.

#### **SKLADOVÁNÍ**

- Otočte hadici kolem trubky.
- Zajistěte trubku a trysku v speciálním žlábků na tělese přístroje.

## **EG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

### **ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

- При експлоатация на уреда спазвайте следните правила за безопасност:
- Прочетете внимателно Ръководството за експлоатация и го запазете по-нататък при възникване на евентуални въпроси. Неправилна експлоатация на уреда може да доведе до неизправности в работата му или да причини здравословни щети.
- Преди първото използване на уреда проверете, дали посоченото на лепенката с технически характеристики захранване на Вашата прахосмукачка съответства на захранването на Вашата мрежа.
- Прахосмукачката е предназначена само за домашна употреба. Уредът не е за промишлено използване.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела на прахосмукачката във вода или други течности. С цел предотвратяване токов удар не използвайте уреда навън, а също така за почистване на влажни повърхности.
- Не включвайте уреда с влажни ръце. При изключването му извадете щепсела от контакта, а не дърпайте кабела.
- Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
- Изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате, и винаги преди почистването му.
- Не ползвайте уреда с повреден щепсел или кабел, също така ако има някаква нередовност в работата му или самият уред е развален. Не ползвайте прахосмукачката при падането и, а също така ако тя е имала допир до влажни повърхности. С цел предотвратяване на токов удар никога не разглобявайте уреда самостоятелно. За отстраняване на повреди или за консултации се обърнете в най-близкия сервизен център.
- Не поставяйте уреда близо до радиатори, печки и други отоплителни тела; внимавайте, пряка слънчева светлина да не попада върху корпуса на прахосмукачката, това може да води до деформация на пластмасовите ѝ части.
- Не позволявайте децата да ползват уреда без надглеждане и бъдете внимателни, ако експлоатирате уреда близо до тях.
- Не прегъвайте и не дърпайте маркуча, това може да го повреди.
- Внимавайте да не се блокират вентилационните отвори. Отбягвайте прах, косми или други дребни предмети да не попадат там.
- Особено внимавайте ако ползвате прахосмукачката за почистване на стълби.
- Преди да почиствате пода приберете всички остри, големи и горещи предмети, които могат да увредят торбичката.

#### **ВНИМАНИЕ:**

- С цел предотвратяване натоварване на Вашата електрическа мрежа не експлоатирате прахосмукачката заедно с други уреди, които харчат много ток.
- Не ползвайте прахосмукачката, ако филтрите не са сложени на мястото им.
- Не почиствайте с уреда влажни повърхности. Той в никакъв случай не може да попира течности.
- Килими, обработени с течни миялни препарати, трябва напълно да изсъхнат преди да бъдат почистени.
- Никога не ползвайте уреда, ако торбичката е повредена или не е сложена изобщо.

#### **ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

- Поставете края на маркуча в смукателния отвор и го натиснете, докато не щракне.
- За да свалите маркуча натиснете бутона в края на маркуча и го издърпайте.
- Поставете наставката за едри боклуци в дръжката на маркуча.
- Поставете дръжката на маркуча в тръбата. Съединете пластмасовата тръба и наставката за едри боклуци.
- Отворете отвора за наставките.
- Сложете на пластмасовата тръба една от четките-наставки:
  - Комбинирана наставка "под/килим" е предназначена за почистване на килими, мокети и други подобни покрития, а също така за гладки подови повърхности.
  - Комбинирана наставка "мебели/тесни отвори" – за почистване на меки мебели, пердета, декоративни повърхности, и труднодостъпни места (ъгли, тесни отвори). За почистване на мебели завъртете наставката в направление по посоката на стрелка.
  - Наставка четка за почистване на меки мебели.

#### **ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА**

- Преди да използвате уреда изберете нужната дължина на кабела и включете уреда в мрежата. Жълтото означение на кабела показва оптималната му дължина, червеното – максимална дължина. Никога не издърпайте кабела по-нататък от червеното означение.
- За да пуснете прахосмукачката натиснете бутон "Вкл./Изкл.". За да спрете уреда натиснете бутон "Вкл./Изкл." още веднъж.
- На дръжката на маркуча се намира регулатор на въздушния поток, с помощта на който можете да промените степента на всмукване:
  - отворете го при почистване на пердета, книги, мебели и т.н.;
  - затворете го при почистване на килими.
- На корпуса е установен регулатор на мощността с помощта на който Вие също можете да регулирате степента на всмукване.
- За да приберете кабела натиснете бутона за прибиране на кабела. За да не увредите кабела при бързото прибиране трябва да го придържате с ръка.
- С цел предотвратяване прегряване двигателя на прахосмукачката не експлоатирате уреда повече от 30 минути при непрекъсната работа. При това почивка от 15 минути е задължителна.

#### **ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВАШАТА ПРАХОСМУКАЧКА**

- Вашата прахосмукачка има 7 степени за филтрация на въздуха:
  - НЕРА-филтър.
  - Трипластова платнена торбичка.
  - Двоен филтър за фино почистване от специална рошава материя, който се намира между отделение за торбичката и електродвигателя на прахосмукачката.
- 7 степени за филтрация на въздуха задържат всмукания прах в прахосмукачката, което осигурява максимално ефективно и хигиенично чистене.

#### **ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

- Изключете уреда от контакт.
- Избършете външната повърхност на корпуса с мека кърпа, не използвайте драскащи миялни препарати.
- Никога не пускайте уреда или кабела във вода или други течности.


#### **ПОЧИСТВАНЕ НА ТОРБИЧКАТА**

- Редовно почиствайте торбичката. Според нейното запълване, механичният индикатор се премества към средата на прозорчето. Средно положение на индикатора означава максимално напълване на торбичката (тя трябва да се почисти).
- Свалете маркуча, отворете капака на отделението за торбичката, извадете я, изгърсете нейното съдържание в кофа за смет и внимателно сложете торбичката на мястото ѝ.
- Затворете капака на отделението за торбичката, като го натиснете за да се фиксира.

**ВНИМАНИЕ:** Ако торбичката е поставена неправилно, капакът на уреда няма да се затвори.

## ЗАМЯНА И ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ

- Почиствайте филтрите поне веднъж в година. При интензивно използване на уреда трябва да миете филтъра на мотора след всеки 3-5 почиствания на торбичката.
- Изключете уреда от контакт.
- Извадете HEPA-филтър.
- Почиствайте HEPA-филтър с мека четчица и вода.
- Отворете капака на отделението за торбичката и извадете филтъра, който се намира преди електродвигателя.
- Измийте филтрите в чиста и топла течеща вода, а след това ги изсушете на въздуха.
- Сложете филтрите на мястото им.



### ВНИМАНИЕ:

- Не ползвайте прахосмукачката, ако филтрите не са сложени на мястото си, тъй като това може да повреди на мотора.
- Не ползвайте пералня за почистване на филтрите и не ги изсушавайте с сешоар.

### СЪХРАНЯВАНЕ

- Обвийте маркуча около пластмасовата тръба.
- Закрепете пластмасовата тръба и четка със специален фиксатор на корпуса

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas użytkowania urządzenia przestrzegaj następujące środki ostrożności:
- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użytkowaniem urządzenia w celu uniknięcia złamań w czasie użytkowania. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować złamanie wyrobu, wyrządzić szkodę materialną lub szkodę na zdrowiu użytkownika.
- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne urządzenia podane na nalepce z charakterystykami technicznymi odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.
- Tylko do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
- Nie zanurzaj urządzenia lub kabla w wodzie lub w innych płynach. Żeby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie używaj urządzenia poza pomieszczeniami oraz na wilgotnej powierzchni.
- Włączaj urządzenie do sieci elektrycznej tylko suchymi rękoma; wyłączając – trzymaj się ręką za wtyczkę, nie ciągnij za kabel.
- Uważaj, żeby kabel nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci zasilania, jeśli nie korzystasz z niego oraz przed czyszczeniem.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem elektrycznym lub wtyczką oraz po oddziaływaniu na niego cieczy, spadaniu lub innym uszkodzeniu. Żeby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie próbuj samodzielnie rozbierać i naprawiać urządzenie, w razie konieczności zwracaj się do autoryzowanych serwisów.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (kaloryferów, grzejników itp.), nie narażaj go na oddziaływanie bezpośrednich promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować zniekształcenie plastikowych części urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom użytkować urządzenia oraz zachowuj szczególną uwagę pracując w bezpośrednim sąsiedztwie dzieci.
- Żeby nie spowodować uszkodzenia węża elastycznego, nie przeginaj i nie rozciągaj go.
- Uważaj, żeby otwory do poboru powietrza nie zatykały się. Pilnuj, żeby do nich nie przenikały obce przedmioty (kurz, włosy, odzież itp.).
- Przestrzegaj skrajną ostrożność, używając odkurzacza na schodach.
- Przed przystąpieniem do pracy zabierz z podłogi wszystkie ślące się i ostre przedmioty, które mogą uszkodzić zbiornik kurzu.

### UWAGA:

- Żeby uniknąć przeciążenia sieci zasilającej, nie podłączaj urządzenia jednocześnie z innymi przyrządami elektrycznymi o dużej mocy do tej samej linii sieci elektrycznej.
- Nie włączaj odkurzacza, jeśli nie są zainstalowane filtry.
- Nie czyść za pomocą odkurzacza wilgotnych powierzchni. Odkurzacza nie nadaje się do usunięcia cieczy.
- Dywany opracowane ciekłymi środkami czyszczącymi muszą wyschnąć, zanim zaczniesz czyścić je za pomocą odkurzacza.
- Nigdy nie używaj odkurzacza, jeśli nie zainstalowano zbiornika kurzu lub jeśli on ma uszkodzenia.

### PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- Żeby podłączyć wąż do odkurzacza, wstaw jego podstawę do otworu zasysającego i naciśnij, póki nie usłyszysz trzasku.
- Żeby odłączyć wąż elastyczny, naciśnij przycisk w jego podstawie i ciągnij za króciec do siebie.
- Wysuń rurkę teleskopową na żądaną długość.
- Wstaw króciec rurki do końcówki cyklonicznej.
- Otwórz komorę na końcówki.
- Nasadź na rurkę jedną z końcówek:
  - końcówkę kombinowaną „podłoga/dywan”: stosuje się do czyszczenia dywanów i wykładzin dywanowych oraz powierzchni gładkich.
  - kombinowaną końcówkę „meble/szczelina”: do czyszczenia miękkich mebli, firanek i powierzchni dekoracyjnych oraz do czyszczenia trudnodostępnych miejsc (kątów, szczelin). W celu czyszczenia mebli, powierzchni dekoracyjnych obróć końcówkę w kierunku zgodnie ze strzałką.
  - końcówkę do czyszczenia mebli miękkich.

### PRACA

- Przed przystąpieniem do pracy wyciągnij kabel na żądaną długość i wstaw wtyczkę do gniazda sieci elektrycznej. Żółty znak na kablu wskazuje optymalny poziom długości kabla, czerwony znak – długość maksymalną, ponad którą nie wolno wyciągać kabla.
- Żeby włączyć odkurzacza, naciśnij przycisk Wł./Wył, żeby go wyłączyć ponownie naciśnij ten sam przycisk.
- Na uchwycie węża elastycznego jest zainstalowany regulator strumienia powietrza, za pomocą którego można zmieniać moc zasysania:
  - przy czyszczeniu firanek, książek, mebli itp. zaleca się otwierać go;
  - przy czyszczeniu wykładzin - zamykać.
- Na obudowie jest zainstalowany regulator strumienia powietrza, za pomocą którego można zmieniać moc zasysania.
- Żeby zwinać kabel, naciśnij właściwy przycisk, przy tym żeby uniknąć przekręcania się i uszkodzenia kabla zaleca się przytrzymywać go ręką.
- Żeby uniknąć przegrzania silnika, nie używaj go bez przerwy ponad 30 minut i koniecznie rób przerwę nie mniej niż 15 minut.

### ZALETY TWEGO ODKURZACZA

- Twój odkurzacza jest wyposażony w 7- miostopniowy system filtracji powietrza:
  - HEPA-filtr.
  - Trzywarstwowy tkaninowy zbiornik kurzu.
  - Podwójny włóknisty filtr dokładny ustawiony między komorą zbiornika kurzu i silnikiem elektrycznym.
- 7 warstw materiałów filtracyjnych zapewniają maksymalnie staranne odkurzenie.

### CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

- Wyłącz odkurzacza i odłącz go od sieci elektrycznej.
- Wytrzyj powierzchnię zewnętrzną obudowy odkurzacza miękką szmatką z dodatkiem środka myjącego nie zawierającego ściernych środków czyszczących.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia lub kabla w wodzie lub w innych płynach.


## CZYSZCZENIE ZBIORNIKA KURZU

- regularnie czyść zbiornik kurzu. W miarę jego napełnienia podziałka wskaźnika przesuwa się w okienku; pozycja środkowa oznacza, że musisz czyścić zbiornik kurzu.
- Zdejmij wąż, otwórz pokrywę komory zbiornika kurzu, wyciągnij worek, zdejmij z dolnej krawędzi worka zacisk, przesuważąc go w bok, opróżnij worek, zamknij worek i ustaw zacisk, a następnie starannie ustaw zbiornik kurzu na miejsce.
- Zamknij pokrywę, naciskając na nią, póki nie usłyszysz trzasku.

**UWAGA:** W przypadku nieprawidłowego ustawienia zbiornika kurzu nie da się zamknąć pokrywy odkurzacza.

## WYMIANA I CZYSZCZENIE FILTRÓW

- Filtry należy czyścić nie rzadziej niż jeden raz na rok. Przy intensywnym użytkowaniu odkurzacza przepłukuj filtry po 3-5 czyszczeniach zbiornika kurzu.
- Odłącz odkurzacz od sieci elektrycznej.
- Wyciągnij HEPA-filtr
- Do czyszczenia HEPA-filtru używaj wody i nie szorstkiej szczoteczki.
- Otwórz pokrywę komory zbiornika kurzu i wyciągnij filtr ustawiony przed silnikiem elektrycznym.
- Przepłukuj filtry ciepłą wodą bieżącą i starannie wysusz na powietrzu.
- Ustaw filtry na miejsce.



**UWAGA:**

- Nie włączaj odkurzacza, jeśli nie ustawiono filtrów, ponieważ może to spowodować zniszczenie silnika elektrycznego.
- Nie wolno wykorzystywać do czyszczenia filtrów pralkę oraz do ich suszenia - suszarkę do włosów.

## PRZECHOWYWANIE

- Nawiń wąż elastyczny na rurkę.
- Umocuj rurkę ze szczotką w specjalnym rowku na obudowie.

## **RO** MANUAL DE UTILIZARE

### MASURI DE SIGURANTA

- In vederea utilizării aparatului va rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție:
- Citiți cu atenție prezentul manual de utilizare al aparatului în vederea evitării defectărilor pe timpul utilizării.
- Înainte de a pune aparatul în funcțiune pentru prima dată, verificați dacă datele tehnice ale aparatului menționate pe eticheta corespund cu parametrilor sursei de curent electric.
- Folosiți aparatul numai pentru scopuri obișnuite/casnice. Aparatul nu este destinat pentru uz industrial.
- Nu introduceți aparatul și cablul electric în apă sau în alte lichide. În vederea evitării electrocutării nu folosiți aparatul în exteriorul clădirii sau pe suprafețe umede.
- Conectați aparatul la sursa de curent electric numai cu mâinile uscate, la deconectare țineți cu mâna de stecher, nu trageți de cablon.
- Cablonul nu trebuie să intre în contact cu suprafețe ascuțite sau fierbinți.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de curent înainte să începeți operația de curățare, dacă nu-l mai folosiți.
- Nu utilizați cabluri sau stechere defecte la aparat, nu folosiți aparatul în caz de defectiune sau în cazul contactului acestuia cu lichide. Pentru evitarea electrocutării nu încercați să demontați și să reparați singuri aparatul, adresați-vă la centre autorizate de service.
- Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură ( radiatoare, surse de încălzire, etc) și nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui pentru ca piesele pot suferi o deformare plastică.
- Nu lasați copiii să utilizeze aparatul și fiți atenți atunci când îl folosiți în apropierea lor.
- Nu rasuciți și nu trageți de cablon pentru a evita defectarea acestuia.
- Verificați ca orificiul de aspirare să nu fie blocat. Nu lasați în el să patrundă corpuri străine ( praful, păr, obiecte de îmbrăcăminte, și altele).
- Fiți foarte atenți când lucrați cu aspiratorul pe trepte/scări.
- Înainte de a începe lucrul luați de pe podea toate lucrurile ce sunt imprastiate și care pot cauza defectarea aspiratorului.

### ATENȚIE:

- Pentru a evita suprasolicitarea sursei de alimentare nu conectați aparatul împreună cu alte aparate electrice la aceeași linie de alimentare cu curent electric.
- Nu puneți/conectați aparatele fără ca filtrele să fie montate.
- Nu curățați cu aspiratorul suprafețe umede. Cu ajutorul lui nu puteți îndepărta lichidele.
- Covoarele ce au fost curățate cu detergent trebuie să fie uscate înainte de a fi curățate cu aspiratorul.
- Nu utilizați niciodată aspiratorul fără ca adunătorul de praful să fie montat sau cu el defect.

### PREGĂTIREA DE LUCRU

- Pentru a conecta cablonul la aspirator introduceți-l în orificiul de aspirație și fixați-l la perie.
- Pentru a decupla furtunul apăsați butonul și trageți de conductă către dvs.
- Extindeți conductă telescopică din plastic la lungimea dorită.
- Puneți racordul manerului furtunului în conductă.
- Deschideți compartimentul pentru adaptori.
- Montați pe conductă unul dintre adaptori:
  - Adaptor combinat "podea/covor" destinat pentru curățarea covorașelor și a suprafețelor acoperite de covoraș și a suprafețelor netede.
  - Adaptor combinat- mobil/crapături pentru curățarea mobilei moi, a perdelelor, suprafețelor decorative și a locurilor greu accesibile (colțuri, crapături/fisuri) Pentru curățarea mobilei, a suprafețelor decorative asigurați-vă ca rasuciți adaptorul în direcția indicată de săgeată.
  - Adaptor pentru curățarea mobilei moi.

### MOD DE FUNCȚIONARE

- Înainte de a începe lucrul, lungiți cablonul de alimentare la lungimea necesară și introduceți stecherul în priză. Semnul de culoare galbenă de pe cablon/cablon indică lungimea optimă iar cel roșu, lungimea maximă la care poate fi extins cablonul.
- Pentru pornirea aspiratorului apăsați butonul Deschis/Închis, iar la oprire apăsați încă o dată.
- Pe manerul furtunului se găsește un regulator al curentului de aer ce determină schimbarea puterii de aspirație.
  - pentru curățarea perdelelor, cartilajelor, a mobilei etc. se recomandă să-l deschideți;
  - pentru curățarea suprafețelor acoperite cu covoraș se recomandă să-l închideți;
- Pe caroserie este montat un regulator de putere cu ajutorul căruia se poate schimba puterea de aspirație.
- Pentru strângerea cablonului electric apăsați butonul corespunzător astfel încât să evitați defectarea și strângerea forțată, se recomandă să-l strângeți manual.
- Pentru a nu defecta motorul nu utilizați aspiratorul mai mult de 30 de min. fără oprire, trebuie să faceți pauze nu mai mici de 15 min.

### AVANTAJELE ASPIRATORULUI DVS

- Aspiratorul dvs. Este dotat cu un sistem avansat de filtrare a aerului:
  - Filtru – HEPA.
  - Adunător de praful cu trei secții.
  - Filtru în două trepte cu eficiență mare de filtrare montat în compartimentul adunătorului de praful și electromotor.
- 7 cu straturi de materiale filtrante cu o eficiență maximă de filtrare.

### CURĂȚIRE ȘI DEMONTARE

- Închideți și deconectați aspiratorul de la sursa de curent.



- Stergeti suprafata exterioara a carcasei cu o carpa moale imbibata cu agent de curatire dar care nu face parte din categoria substantelor cu o compozitie abraziva.

- Se interzice scufundarea aparatului si a cordonului in apa sau in alte lichide.


#### CURATIREA ADUNATORULUI DE PRAF

- Periodic se curata adunatorul de praf. Cand indicatorul umplerii adunatorului de praf se misca in vizor la pozitia de mijloc inseamna ca adunatorul de praf trebuie curatit.
- Inclinati furtunul, deschideti capacul compartimentului adunatorului de praf, scoateti sacul, scoateti din partea de jos clema, deplasand-o din locul ei, curati sacul, inchideti-l si prindeti clema, montati corect adunatorul de praf la locul sau.
- Inchideti capacul pana.

**ATENȚIE:** Daca adunatorul de praf este incorect montat, capacul aspiratorului nu se.

#### INLOCUIREA SI CURATIREA FILTRELOR

- Curatirea filtrelor trebuie sa se faca cel puțin o data pe an. La o utilizare periodica a aspiratorului filtrele se curata dupa fiecare 3-5 curatiri ale adunatorului de praf.
- Deconectati aspiratorul de la sursa de curent.
- Scoateti filtrul HEPA.
- Curatati filtrul –HEPA cu o carpa moale si cu apa.
- Deschideti capacul compartimentului adunatorului de praf si extrageti filtrul montat in fata electromotorului.
- Spalati filtrul cu apa calda si lasati-l sa se usuce complet.
- Montati filtrele la loc.



**ATENȚIE:**

- Nu cuplati aspiratorul fara sa montati filtrele, in caz contrar se poate defecta electromotorul.
- Nu spalati filtrele la masina si nu le uscati cu uscatorul de par.

#### PASTRARE

- Infasurati cordonul in jurul conductei.
- Fixati conducta cu peria in lacasul special existent pe corp.

## UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### МІРИ БЕЗПЕКИ

- В часі експлуатації прилади дотримуйтесь наступних застережних заходів:
- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією прилади, щоб запобігти поломок в часі користування. Неправильне поводження може призвести до поломки виробу, завдати матеріальної втрати чи шкоди здоров'ю користувача.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці технічним характеристикам, параметрам електромережі.
- Використовувати тільки в побуті. Прилада не призначена для промислового користування.
- Не занурюйте виріб та електрошнур в воду чи інші рідини. Щоб запобігти враження електричним струмом не використовуйте приладу поза приміщенням та на вологих поверхнях.
- Вмикайте приладу в мережу тільки сухими руками; в часі вимикання - тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур.
- Стежте за тим, щоб електрошнур не торкався гострих кутів та гарячої поверхні.
- Завжди вмикайте приладу з мережі перед чистою, а також якщо вона не використовується.
- Не користайтесь виробом з ушкодженим електрошнуром чи вилкою, а також після того, як він зазнав діяння рідин, впав чи був ушкоджений в будь-який інший спосіб. Щоб запобігти враження електричним струмом, не спробуйте самостійно розбирати та ремонтувати приладу, при необхідності звертайтеся до авторизованих сервісних центрів.
- е розташовуйте приладу біля джерел тепла (радіаторів, обігрівачів та ін.) і не піддавайте дії простого соняшного проміння, оскільки це може призвести до деформації пластмасових деталей.
- Не дозволяйте дітям користуватись та будьте особливо уважні, якщо працюєте в безпосередній близькості від них.
- Щоб не ушкодити шланг, не перегинайте та не розтягуйте його.
- Стежте, щоб повітровідні отвори не були заблоковані. Не допускайте потрапляння в них зайвих предметів (пилу, волосся, одягу та ін.).
- Будьте гранично обережні при роботі з пилососом на сходах.
- Перед початком праці приберіть з підлоги всі тліючі та гострі предмети, які можуть ушкодити пилосос.

**УВАГА:**

- Щоб запобігти перевантаження електромережі, не вмикайте виріб водночас з іншими потужними електроприладами в одну й ту саму лінію електроживлення.
- Не вмикайте пилосос без встановлених фільтрів.
- Не чистіть Вашим пилососом вологі поверхні. З його допомогою не можна видаляти рідини.
- Килими, оброблені рідким очисником, слід висушити перед чистою пилососом.
- Ніколи не працюйте пилососом без установленого чи з ушкодженим пилососом.

### ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Щоб приєднати шланг до пилососа, вставте його основу в усмоктуючий отвір та натисніть до клацання.
- Для від'єднання шланга натисніть кнопку в його основі та потягніть за патрубок на себе.
- Висуньте телескопічну трубку на потрібну довжину.
- Вставте патрубок ручки шланга в трубку.
- Відчиніть відсік для насадок.
- Одягніть на трубку одну з насадок:
  - Комбінувана насадка «підлога/килим»: призначена для чистки килимового та подібного покриття, а також гладкої поверхні.
  - Комбінувана насадка "меблі/щілина": - для чистки м'яких меблів, фіранок, декоративної поверхні та важкодоступних місць (кутів, щілин). Для чистки меблів, декоративної поверхні поверніть насадку в напрямі, вказаному стрілкою.
  - Насадка для чистки м'яких меблів.

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Перед початком експлуатації витягніть шнур живлення на необхідну довжину та вставте штепсельну вилку в розетку електромережі. Жовта мітка на шнурі відповідає його оптимальній довжині, а червона – максимальній, далі якої шнур витягувати не можна.
- Щоб ввімкнути пилосос натисніть кнопку Вкл./Викл., для вимикання – натисніть її ще раз.
- На ручці шланга є регулятор повітряного струму, що дає можливість змінити силу всмоктування:
  - для чистки фіранок, книжок, меблів та ін. рекомендується його відчинити;
  - для чистки килимів - зачиняти.
- На корпусі встановлений регулятор потужності, за допомогою якого також можна змінити силу всмоктування.
- Для змотування електрошнура натисніть відповідну кнопку, при цьому, щоб запобігти перекручування та ушкодження шнура, слід притримувати його рукою.
- Щоб запобігти перегріву двигуна пилососа, не працюйте безперервно більше за 30 хвилин та обов'язково робіть перерву найменше на 15 хвилин.

### ПЕРЕВАГИ ВАШОГО ПИЛОСОСА

- Ваш пилосос обладнаний 7-рівневою системою фільтрації повітря:

- HEPA-фільтр.
  - Тришаровий тканинний пілозбірник.
  - Подвійний волокнистий фільтр тонкої очистки між відсіком пілозбірника та електродвигуном.
- 7 шарів фільтруючих матеріалів забезпечують максимально ретельне прибирання.

#### **ЧИСТКА І ДОГЛЯД**

- Вимкніть пілосос і відключіть його від електромережі.
- Протріть зовнішню поверхню корпусу м'якою тканиною з додатком миючого засобу, що не утримує абразивних речовин.
- Заборонено занурювати виріб в воду чи любі рідини.


#### **ЧИСТКА ПИЛОЗБІРНИКА**

- Регулярно чистіть пілозбірник. По мірі його заповнення шкала індикатора переміщується по оконці; її середня позиція означає, що пілозбірник слід очистити.
- Зніміть шланг, відчиніть кришку відсіка пілозбірника, вийміть мішок, зніміть з нижньої кромки мішка затискач, зсунувши його набік, очистіть мішок, закрийте мішок та одягніть затискач, обережно встановіть пілозбірник на місце.
- Закрийте кришку, натиснувши на її до клацання.

**УВАГА:** Якщо пілозбірник установлений неправильно, кришка пілососа не закриється.

#### **ЗАМІНА І ЧИСТКА ФІЛЬТРІВ**

- Чистити фільтри слід не рідше одного разу на рік. При частому використанні пілососа промивайте фільтри після кожних 3-5 чисток пілозбірника.
- Вимкніть пілосос з мережі.
- Вийміть HEPA-фільтр.
- Для чистки HEPA-фільтра використовуйте нежорстку щітку та воду.
- Відкрийте кришку відсіку пілозбірника та вийміть фільтр, установлений перед електродвигуном.
- Промийте фільтри теплою проточною водою та повністю висушіть на повітрі.
- Установіть фільтри на місце.



**УВАГА:**

- Не вмикайте пілосос без установлених фільтрів, оскільки це може зіпсувати електродвигун.
- Заборонено прати фільтри в машині та сушити їх феном.

#### **ЗБЕРІГАННЯ**

- Оберніть шланг довкола трубки.
- Закріпіть трубку зі щіткою в спеціальному пазі на корпусі.

## **SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ**

### **СИГУРНОСНЕ МЕРЕ**

- Током искориставања уређаја придржавајте се следећих сигурносних мера:
- Пре искориставања уређаја пажљиво прочитајте ово упутство за руковање да се избегну оштећења прибора у процесу његовог искориставања. Неправилна употреба може да доведе до оштећења уређаја, нанети материјалну штету или оштетити здравље корисника.
- Пре прве употребе убедите се да техничка својства, назначена на налепници са техничким подацима, одговарају својствима локалне електричне мреже.
- Користите уређај само у домаћинству. Није намењен за производњу.
- Не стављајте уређај и гајтан у воду и друге течности. Да се избегне оштећење струјом не користите уређај вани и на влажним површинама.
- Прикључите уређај мрежи напајања само кад су Ваше руке суве; током искључивања не вуците за гајтан него се држите за утикач.
- Пазите да гајтан не додирује оштре ивице и вруће површине.
- Увек искључујте уређај из напајања пре чишћења и када се уређај не користи.
- Не користите уређај са оштећеним гајтаном или утикачем, као и после деловања на уређај течности, падања или било којег другог оштећења. Да се избегне оштећење струјом, не пробајте самостално демонтити и поправљати уређај, него се јавите у овлашћен сервиски центар.
- Не стављајте уређај у близини извора топлоте (радијатора, грејалица и других) и не допустите да га досегну директни сунчеви зраци јер то може довести до деформације пластичних делова уређаја.
- Не дозвољавајте деци користити уређај и посебно пажљиво користите уређај у непосредној близини деце.
- Да се не оштети гипко црево, не пресавијајте и не вуците га.
- Пазите да у отворима за избацивање ваздуха не буде препрека. Пазите да се у отворима не нађу непотребне предмети (прашина, коса, одећа и други).
- Посебно пажљиво користите усисивач на степеницама.
- Пре искориставања усисивача склоните све тињајуће и оштре предмете које могу оштетити колектор прашине.

**ПАЖЊА:**

- Да се избегни преоптерећење мреже, не прикључите уређај мрежи напајања у исто време са другим моћним електричними уређајима.
- Не користите усисивач ако филтери нису намештени.
- Не чистите влажне површине са вашим усисивачем. Ваш усисивач није намењен за уклањање течности.
- Теписи, који су чистили са текућим детерџентом, треба да се осуше пре чишћења усисивачем.
- Никада не користите усисивач без или са оштећеним колектором прашине.

### **ПРИПРЕМА ЗА РАД**

- Да удените гипко црево у усисивач, наместите га у отвор за усисивање и притисните док се на зачује кврц.
- За скидање гипког црева притисните дугме на крају црева и повуците муф.
- Извлачите телескопску цев на потребну дужину.
- Ставите муф дршке гипког црева у цев.
- Отворите одељење за наглавке.
- Ставите на цев један од наглавака:
  - Комбинирани наглавак «под / тепих»: намењен је за чишћење тепиха и сличних покрића, као за чишћење глатких покрића.
  - Комбинирани наглавак «намештај/пукотина»: за чишћење тапедираног намештаја, завеса, декоративних покрића и тешко приступачних места (углова, пукотина). За чишћење намештаја, декоративних покрића окрените наглавак у правцу, назначеном стрелицом.
  - Наглавак за чишћење тапедираног намештаја.

### **УПОТРЕБА**

- Пре употребе извуците гајтан на потребну дужину и прикључите уређај мрежи напајања. Жута ознака на гајтану означава најбољу дужину гајтана, црвена – максималну, гајтан се не сме вући даље од црвене ознаке.
- За укључење усисивача притисните дугме Укључ./Искљ., за искључење притисните ово дугме још једном.
- На дршци гипког црева налази се регулатор јачине ваздушне струје који мења јачину усисивања:
  - препоручује се отворити регулатор за чишћење завеса, књига, намештаја;
  - за чишћење тепиха - затворити.

- На кутији се налази регулатор јачине, помоћу којег такође може да се мења јачина усисавања.
- За намотавање гајтана притисните дугме за намотавање; да се гајтан у време намотавања не оштети и ради спречавања запетљавања придржите га руком.
- Да се избегни прегрејање мотора не користите усисивач више од 30 минута и обавезно правите паузу од најмање 15 минута.

#### ПРЕИМУЋСТВА ВАШЕГ УСИСИВАЧА

- Ваш усисивач има систем филтрирања зрака са 7 степена филтрирања:
  - НЕРА-филтер.
  - Троструки колектор прашине од тканине.
  - Филтер финог пречишћавања од посебног чупавог материјала, налази се између одељења за колектор прашине и мотора усисивача.
- 7 слојева материјала за филтрирање обезбеђују посебно фино спремање.

#### ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Искључите усисивач и откључите га од мреже напајања.
- Обришите спољну површину усисивача меканом крпом са детерџентом који не садржи абразионе супстанце.
- Забрањено је стављати уређај и гајтан у воду или друге течности.


#### ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА ПРАШИНЕ

- Редовно чистите колектор прашине. Уколико се колектор прашине пуни, скала индикатора се креће иза прозорчића и њен средњи положај значи да колектор прашине треба да се очисти.
- Скините гипко црево, отворите поклопац колектора прашине, извадите кесу, скините са доњег краја кесе стезач, померајући га на страну; очистите кесу, затворите је и наместите стезач, затим акуратно ставите колектор прашине на место.
- Затворите поклопац, притискајући га док се не зачује кврц.

**НАПОМЕНА:** Ако колектор прашине није намештен правилно, поклопац усисивача се неће затворити.

#### ЗАМЕНА И ЧИШЋЕЊЕ ФИЛТЕРА

- Филтере треба чистити најмање једном годишње. Ако се усисивач често користи, перите филтере после 3-5 чишћења колектора прашине.
- Откључите усисивач од мреже напајања.
- Извадите НЕРА-филтер.
- За чишћење НЕРА-филтера користите мекану четкицу и воду.
- Отворите поклопац колектора прашине и извадите филтер, који се налази испред електричног мотора.
- Исперите филтере под млазом топле воде и потпуно осушите на ваздуху.
- Наместите филтере.



#### НАПОМЕНА:

- Не користите усисивач ако филтери нису намештени јер то може озбиљно оштетити мотор.
- Не перите филтере у веш-машини и не сушите феном.

#### ЧУВАЊЕ

- Обрните гипко црево око цеви.
- Ставите цев са четком у специјални зарез на кутији.

## EST KASUTAMISJUHEND

### OHUTUSNÕUANDED

- Seadme kasutamisel pidage kinni ohutusnõuanetest:
- Enne tolmuimeja kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel. Väär kasutamine võib põhjustada seadme riket, materiaalselt kahju, ka tolmuimeja kasutaja tervist kahjustada.
- Enne tolmuimeja esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge pange seadet ja juhete vette või teistesse vedelikesse. Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge kasutage seadet väljas ega märgades kohtades.
- Ärge lülitage seade vooluvõrku märgade kätega. Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati hoidke kinni juhtme otsas olevast pistikust.
- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
- Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil tolmuimejat ei kasutata.
- Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtme või pistikuga, samuti mahakukkunud või muul moel vigastada saanud seadet. Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge püüdke antud seadet iseseisvalt avada ja remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge spetsiaalse teeninduskeskuse poole.
- Ärge jätke seadet kuumade kohtade (nt radiaatori jm) lähedale. Seadet kaitske otsese päiksevalguse eest, sest see võib põhjustada plastmassist osade deformatsiooni.
- Ärge laske lastel seadet kasutada ning olge eriti tähelepanelik laste läheduses töötades.
- Vooliku lõhkumise vältimiseks ärge murdke ega venitage seda.
- Hoidke tolmuimeja avauseid puhtad tolmust, juustest, karvadest jm, mis võiksid takistada õhuvoolu vaba liikumist.
- Olge tähelepanelik treppide koristamisel.
- Enne imemist eemaldage pörandalt kõik hõõguvad ja teravad esemed, mis võiksid kahjustada tolmuikotti.

#### TÄHELEPANU!

- Vooluvõrgu ülekoormamise vältimiseks ärge kasutage vooluringis samaaegselt teisi kõrge voolutarbimusega seadmeid.
- Ärge käivitage filtriteta tolmuimejat.
- Ärge imege märga pinda. Tolmuimeja ei ole mõeldud vedelike imemiseks.
- Enne tolmuimejaga puhastamist tuleb vedeliku puhastusvahendiga töödeldud vaip ära kuivatada.
- Ärge kasutage vigastatud tolmuikotiga tolmuimejat.

#### ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

- Et voolik tolmuimeja külge kinnitada, paigaldage selle ots imemisavasse ning vajutage kuni klõpsuni.
- Vooliku eemaldamiseks vajutage nupule selle alusel ja tõmmake otsik välja.
- Tõmmake teleskoopitoru vajalikul pikkuseni välja.
- Pange vooliku otsik toru sisse.
- Avage lisaotsikute hoiukoht.
- Ühendage toruga üks otsikutest:
  - Kombineeritud otsik "pörand/vaip" on ette nähtud vaibataoliste katete ja siledade pindade puhastamiseks.
  - Kombineeritud otsik "mööbel/pilu" on ette nähtud pehme mööbli, kardinate, dekoratiivsete pindade ning raskelt juurdepääsetavate kohtade (nurdade, pragude) puhastamiseks. Mööbli, dekoratiivsete pindade puhastamiseks pöörake otsik noolega osutatud suunas.
  - Otsik pehme mööbli puhastamiseks.

#### KASUTAMINE

- Enne töö alustamist tõmmake toitejuhe vajaliku pikkuseni välja ning sisestage pistik pistikupessa. Kollane märk vastab juhtmel selle optimaalsele pikkusele, punane märk vastab maksimaalsele pikkusele.
- Tolmuimeja sisselülitamiseks vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu; seadme väljalülitamiseks – vajutage seda uuesti.
- Vooliku käepidemel on olemas õhuvoolu regulaator, mis võimaldab imemisvõimsust muuta:

- kardināte, raamatute, mēbļa jne puhastāšanai – ieteikts atvērt;
- vaipādu puhastāšanai – aizvērt.
- Korpusa priekšā ir sprieguma regulātors, ar kuru var mainīt sprieguma līmeni.
- Jahtma iestatīšanai vajadzīga atbilstoša sprieguma, lai nodrošinātu jahtma iestatīšanu un darbu.
- Motora iedarbināšanu ieteicams veikt vismaz 30 minūtes un veikt vismaz 15-minūšu pārtraukumu.

#### TOLMUIMEJA EELĪSE

- Tolmuimeja ir aprīkota ar 7-līmeņu filtru sistēmu:
  - HEPA-filters.
  - Kolmekārtējais filtrs.
  - Smalkā tīrīšanai paredzētais kolmekārtējais filtrs ir uzstādīts starp motoru un HEPA-filtru.
- Filtrus jāmaina katru reizi, kad tiek izmantota mašīna.

#### PUHASTĀŠANA UN ĪRĒTĪBA

- Ievietojiet mašīnu ārpus telpas un izņemiet HEPA-filtru.
- Puhastāšanai jāizmanto mīkstu, bez abrazīvām daļiņām, tīrīšanas līdzekli.
- Neatļaujiet mašīnai darboties tukšā gaisā.


#### TOLMUKOTA PUHASTĀŠANA

- Regulāri jāpuhastā mašīnas tīrītājs. Tīrītāja līmenis ir norādīts uz mašīnas. Šī līmeņa pārsniegšana var izraisīt mašīnas bojāgājumus.
- Eemaldiet tīrītāja, tīrītāja mašīnas korpusa priekšā, eemaldiet šo tīrītāja mašīnu, eemaldiet korpusa alumīnija ierīci, kas ir piestiprināta pie mašīnas, šo ierīci jāatvieno, jāpuhastā korpuss, jāatvieno korpuss un jāatvieno ierīce, jāatvieno tīrītāja mašīnu no korpusa.
- Atvienojiet mašīnu no tīrītāja mašīnas.

**TĀHELEPANU!** Tīrītāja mašīnas korpusa priekšā ir jāatvieno, ja tīrītāja mašīna ir uzstādīta.

#### FILTRU PUHASTĀŠANA UN ĪRĒTĪBA

- Puhastāšanai jāizmanto vismaz reizi gadā. Tolmuimeja jāizmanto katru reizi, kad tiek izmantota mašīna.
- Eemaldiet mašīnas tīrītāja mašīnu.
- Eemaldiet HEPA-filtru.
- HEPA-filtru puhastāšanai jāizmanto mīkstu, bez abrazīvām daļiņām, tīrīšanas līdzekli.
- Tīrītāja mašīnas korpusa priekšā jāatvieno mašīnas tīrītāja mašīnu.
- Atvienojiet mašīnu no tīrītāja mašīnas.
- Atvienojiet mašīnu no tīrītāja mašīnas.



#### TĀHELEPANU!

- Tolmuimeja jātīrī katru reizi, kad tiek izmantota mašīna.
- Ārpus mašīnas jāatvieno tīrītāja mašīnu.

#### ĪRĒTĪBA

- Ievietojiet mašīnu ārpus telpas.
- Ievietojiet mašīnu ārpus telpas.

## LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Lietošanas laikā jāievēro drošības pasākumus.
- Uzmanīgi jālasa lietošanas instrukcija, lai izvairītos no bojājumiem un ievainojumiem lietošanas laikā. Nepareiza lietošana var radīt ievainojumus, materiālu zaudējumus un lietotāja veselības kaitējumus.
- Pirms pirmreizējās iesūkšanas pārbaudiet, vai izstrādājuma tehniskais raksturojums uzlīmē atbilst elektroīpa parametriem.
- Izmantojiet tikai ieteiktos nolūkus. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Negredziet ierīci vai elektroīpa ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Lai izvairītos no elektroīpa sitiena, neizmantojiet priekšmetu ārpus telpas.
- Ierīci elektroīpa slēdziet tikai ar sausām rokām; atslēdzot velciet aiz kontaktdakšas, nevis elektroīpa.
- Sekojiet līdzi, lai elektroīpa neskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no elektroīpa pirms tās tīrīšanas vai ja Jūs to neizmantojat.
- Neizmantojiet ierīci ar bojātu elektroīpa vai kontaktdakšu, kā arī gadījumos, ja tas ir bijis pakļauts jebkādam šķidruma iedarbībai, nokritis vai bojāts citā veidā. Lai izvairītos no elektroīpa sitiena, nemēģiniet pastāvīgi izjaukt un remontēt ierīci, nepieciešamības gadījumā griezties Servisa centrā.
- Neizmantojiet izstrādājumu blakus siltuma avotiem (radiatori, sildītājiem u.c.), kā arī neatstājiet to tiešu saules staru iedarbībā, tas var izraisīt plastmasas detaļu deformāciju.
- Neļaujiet bērniem izmantot putekļu sūcēju, esiet uzmanīgi izmantojot ierīci to tuvumā.
- Lai nesabojātu cauruli, to nestiepiet un nelieciet.
- Sekojiet, lai gaisa atvērums nebūtu bloķēti. Nepieļaujiet, lai tajos iekļūtu nepiederoši (putekļi, mati, drēbes u.c.).
- Esiet piesardzīgi strādājot ar putekļu sūcēju kāpņu telpās.
- Pirms darba sākuma savāciet no grīdas viegli uzliesmojošus un asus priekšmetus, kas var sabojāt putekļu sūcēju.

#### UZMANĪBU:

- Lai izvairītos no elektroīpa pārslogošanas, neslēdziet ierīci vienlaicīgi ar citām jaudīgām elektroīpām vienā un tajā pašā elektroīpa līnijā.
- Neieslēdziet putekļu sūcēju bez uzstādītiem filtriem.
- Ar šo putekļu sūcēju netīrīt mitras virsmas. Ar tā palīdzību nevar saslaucīt šķidrums.
- Pakļājiem, apstrādātiem ar šķidro tīrīšanas līdzekli, vispirms ir jāizžūst, pirms tie tiek apstrādāti ar putekļu sūcēju.
- Nekad nestrādājiet ar putekļu sūcēju, bez uzstādīta vai bojāta putekļu sūcēja.

#### SAGATAVOŠANĀS DARBAM

- Lai pievienotu cauruli pie putekļu sūcēja, ievietojiet tas pamatni iesūkšanas atvērumā un piespiediet līdz klikšķim.
- Caurules atvienošanai nospiediet pogu tās pamatnē un pavelciet aiz cauruļu savienojuma uz sevi.
- Izvelciet teleskopisko cauruli nepieciešamajā garumā.
- Ievietojiet cauruļu savienojuma rokturi caurulē.
- Atveriet nodalījumu uzgaļiem.
- Uzlieciet uz caurules vienu no uzgaļiem:
  - Kombinētais uzgalis "grīda/paklājs": paredzēta paklāju un līdzīgu segumu tīrīšanai, kā arī līdzenām virsmām.
  - Kombinētais uzgalis "mēbele/sprauga": - mīksto mēbeļu, aizkaru, dekoratīvo virsmu un grūti sasniedzamu vietu (stūri, spraugas) tīrīšanai. Mīksto mēbeļu un dekoratīvo virsmu tīrīšanai pagrieziet uzgali norādītās bultiņas virzienā.
  - Uzgalis mīksto mēbeļu tīrīšanai.

#### DARBS

- Pirms darba sākuma izvelciet elektroīpa nepieciešamajā garumā un ievietojiet kontaktdakšu elektroīpa. Dzeltēnā atzīmē uz vada atbilst tā optimālajam garumam, sarkanā – maksimālajam, tālāk vadu stiept nevar.
- Lai ieslēgtu putekļu sūcēju nospiediet pogu ieslēgt/izslēgt, lai izslēgtu nospiediet to vēl vienu reizi.
- Uz caurules roktura atrodas gaisa plūsmas regulators, kas dot iespēju mainīt iesūkšanas stiprumu:

- aizkaru, grāmatu, mēbeļu u.t.t. tīrīšanai to ieteicams attaisīt;
- paklājveidīgu segumu tīrīšanai - aiztaisīt.
- Uz korpusa uzstādītais jaudas regulators arī dod iespēju mainīt iesūkšanas stiprumu.
- Lai saītu elektro vadu nospiediet atbilstošu pogu, pie tam, lai izvairītos no vada savīšanās un bojājumiem ieteicams to pieturēt ar roku.
- Lai izvairītos no putekļu sūcēja motora pārkaršanas nestrādājiet nepārtraukti vairāk kā 30 minūtes un obligāti pārtrauciet darbu uz liku ne mazāku par 15 minūtēm.

### JŪSU PUTEKĻU SŪCĒJA PRIEKŠROCĪBAS

- Jūsu putekļu sūcējs ir aprīkots ar 7-līmeņu gaisa filtrācijas sistēmu:
  - HEPA-filtrs.
  - Trīs slāņu auduma putekļu savācējs.
  - Dubultais šķiedru filtrs starp putekļu savācēja un elektromotora nodalījumiem.
- 7 slāņu filtrējošais materiāls nodrošina maksimāli tīru uzkopšanu.

### TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

- Izslēdziet putekļu sūcēju un atslēdziet to no elektrotīkla.
- Noslaukiet korpusa ārējo daļu ar mitru drānu, kas nedaudz satur mazgājamo līdzekli, bet ne abrazīvo mazgāšanas līdzekli.
- Aizliegts izstrādājumu un elektro vadu gremdēt ūdenī vai citā šķidrumā.


### PUTEKĻU SAVĀCĒJA TĪRĪŠANA

- Putekļu savācēju tīriet regulāri. Atkarībā no tā piepildījuma indikatora skala pārvietojas pa lodziņu: tās vidējais stāvoklis norāda, ka putekļu savācēju nepieciešams iztīrīt.
- Noņemiet cauruli, atveriet putekļu savācēja nodalījuma vāciņu, izņemiet to. No maisiņa apakšējās daļas noņemiet skavu, nobīdot to uz malu, attīriet maisu, aiztaisiet to un uzlieciet skavas, uzmanīgi uzstādiet putekļu savācēju vietā.
- Aiztaisiet vāciņu, uzspiežot uz tā līdz klikšķim.

**UZMANĪBU:** Ja putekļu savācējs ir uzstādīts nepareizi, putekļu sūcēja vāciņš neaiztaisīsies.

### FILTRU TĪRĪŠANA UN NOMAIŅA

- Filtrus ieteicams tīrīt ne retāk kā vienu reizi gadā. Biežas putekļu sūcēja izmantošanas gadījumā, mazgājiet filtrus pēc katrām 3-5 putekļu savācēja tīrīšanas reizēm.
- Atslēdziet putekļu sūcēju no elektrotīkla.
- Izņemiet HEPA-filtru.
- HEPA-filtra tīrīšanai izmantojiet mīkstu birstīti un ūdeni.
- Attaisiet putekļu savācēja nodalījuma vāciņu un izņemiet filtru, uzstādot pirms elektromotora.
- Izmazgājiet filtrus siltā tekošā ūdenī un pilnīgi izžāvējiet gaisā.
- Uzstādiet filtrus vietā.



**UZMANĪBU:**

- Neslēdziet putekļu sūcēju bez uzstādītiem filtriem, tas var radīt bojājumus elektromotorā.
- Nemazgājiet filtrus veļas mašīnā un nežāvējiet tos ar fēnu.

### GLABĀŠANA

- Aptiniet cauruli apkārt cietajai caurulei.
- Nostipriniet cauruli ar birsti speciālā stiprinājumā uz korpusa.

## ĒKSPĻUATAVIMO SAĻYGOS

### APSAUGOS PRIEMONĒS

- Eksploatojot prietaisā laikykitēs sekanču atsargumo priemoniū:
- Idēmiai perskaitykite duotajā instrukcijā prieš eksploatojant prietaisā gedimū vengimui naudojant. Neteisingas naudojimas gali sugadinti gaminį, prinešti materialinį žalą arba padaryti žalą vartotojo sveikatai.
- Prieš patį pirmą įjungimą patikrinkite, ar atitinka techninės gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko su techninėmis charakteristikomis, elektros tinklo parametrus.
- Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
- Nenuleiskite prietaisą arba elektros laidą į vandenį arba kitus skisčius. Elektros nutrenkimo išvengimui ne naudokite prietaiso ne patalpoje ir ant ir ant drėgnų paviršių.
- Junkite prietaisą į elektros tinklą tik sausomis rankomis; išjungiant laikykites už šakos o ne už elektros laidą.
- Stebėkite, kad elektros laidas ne liestu aštrių kampų ir karštų paviršių.
- Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo prieš valymą, o taip pat, jaigu jis nenaiudojamas.
- Nesinaudokite gaminiiu su sugadintu elektros laidu arba šakele, o taip pat po to, kai jis buvo aplietas skisčiu, nukrito, arba buvo pakenktas kaz kokiu kituokiu budu. Elektros nutrenkimo išvengimui nebandikite savarankiškai išardyti ir remontuoti prietaisą, jaigu prireiks, kreipkitės į autorizuotus serviso centrus.
- Nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių (radiatorių, šildytuvų ir kitto) ir apsaugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių, todėl kad tai gali sukelti plastmasinių detalių deformavimą.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu ir bukite įtent atidus dirbant šalia nuo ju.
- Kad nepakenktumėte šlangui, nelenkite ir netampykite jo.
- Sekite kad oro pravedamos skylės nebūtu užblokuotos. Neleiskite kad į juos patektu pašaliniu daiktu (dulkių, plaukų, drabužių ir kita).
- Būkite įtent atsargus dirbant su dulkių siurbliu ant laiptų.
- Prieš pradedant darbą pašalinkite nuo grindų visus rūkstančius ir aštrius daiktus, kurie gali pakenkti dulkių siurbliui.

### DĖMESIO:

- Maitinimosi tinklo perkrovimo išvengimui, nejunkite prietaiso kartu su kitais galingais elektros prietaisais prie vienos elektros tinklo linijos.
- Nejunkite dulkių siurblio be įrengtų filtrų.
- Nevalykite jūsų dulkių siurbliu drėgnų paviršių. Jo pagalaba negalima šalinti skisčių.
- Kilimai, apdirbti skistu valykliu, turi išdžiūti prieš pradedant valymą dulkių siurbliu.
- Niekada nedirbkite dulkių siurbliu be įdėto, arba su pažeistu dulkių surinkikliu.

### PASIROŠIMAS DARBUI

- Tam kad prijungti šlangą prie dulkių siurblio, įkiškite jo pagrindą į įtraukiamąją skylutę ir paspauskite iki sprigtuko.
- Tam kad atjungti šlangą paspauskite migtuką jo pagrinde ir patraukite už pamato ant sąvęs.
- Išsitraukite teleskopinį vamzdį reikiamu Jums ilgiu.
- Įstatykite šlango rankenos prešvamzdį į vamzdį.
- Atidarykite antgalių skyrių.
- Uždėkite ant vamzdžio vieną iš antgalių:
  - Kombinuotas antgalis "grindys/kilimas": skirta kilimų ir panašiams į juos paviršius, o taip pat ir glotniems paviršiams valyti.
  - Kombinuotas antgalis "baldai/skyelė": - minkštų baldų, užuolaidų, dekoratyvinių paviršių ir sunkiai pasiekiamų vietų valymui (kampų, skylių). Baldų, dekoratyvinių paviršių valymui pasukite antgalį, pagal nurodytą rodikle, kryptimi.
  - Antgalis minkštų baldų valymui.

### DARBAS

- Prieš pradedant darbą ištraukite elektros laidą reikalingui jums ilgiui ir įjunkite šakutę į elektros tinklo rozetę. Geltona žymė ant elektros laido atitinka jo optimaliam ilgiui, o raudona – maksimalia, toliau kurios elektros laido ištraukti neglama.

- Dulkių siurbliui įjungti paspauskite migtuką įjungti/ Išjungti. Išjungimui paspauskite jį dar kartą.
- Ant šlango rankenos yra oro srovės regulatorius, leidžiantis keisti įtraukimo galingumą:
  - užolaidų, knygu, baldų ir kito valymui rekomenduojama jį atidaryti;
  - kiliminių dangų valymui - uždaryti.
- Ant korpuso yra galingumo regulatorius, kurio dėka taip pat galima keisti įtraukimo galingumą.
- Elektros laido suviniavimui paspauskite atitinkamą migtuką, tuo metu, susiviniavimo ir susigadinimo vengimui rekomenduojama laikyti jį ranka.
- Dulkių siurblio varyklio perdegimo vengimui nedirbkite be sustojimų daugiau kaip 30 minučių ir butinai darikite pertrauką ne mažiau kaip 15 minučių.

#### JŪSŲ DULKIŲ SIURBLIO PRANAŠUMAI

- Jūsų dulkių siurblyje įrengta 7-lygių oro filtravimo sistema:
  - HEPA-filtrai.
  - Trijų sloksnių audinis dulkių surinkėjas.
  - Dvigubas skaidulinis filtras plono išvalymo tarp dulkių surinkėjo skirias ir elektros variklio.
- 7 sloksnių filtrojančių materialų teikia maksimaliai kropštų valymą.

#### VALYMAS IR PRIEŽIURA

- Išjunkite dulkių siurbli, ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Pratrinkite išorinę korpuso paviršiaus dalį minkštu šukuduru su valymo priemonės papildimu, į kurio sudėtį neįeina abrazyviniai medžiagos.
- Draudžiama panardinti gaminį ir elektros laidą į vandenį arba kitus skisčius.


#### DULKIŲ SURINKĖJO VALYMAS

- Reguliariai valykite dulkių surinkėją. Jam užsipildant, indikatorio skalė juda langelyje, jos vidutinė padėtis reiškia, kad dulkių surinkėja reikia išvalyti.
- Nuimkite šlangą, atidrinkite dulkių surinkėjo skirias dangtį, ištraukite maišą, nuimkite nuo apatinės maišo dalies laikiklį, atsargiai įdėkite dulkių surinkėją į vietą.
- Uždarinkite dangtį, paspaudus jį iki sprigtuko.

**DĖMESIO:** Jaigu dulkių surinkėjas įdėtas neteisingai, dulkių siurblio dangtis neužsidarys.

#### FILTRŲ VALYMAS IR KEITIMAS

- Valyti filtrus reikia ne mažiau kaip vieną kartą per metus. Jaigu dulkių siurbliis naudojamas dažnai, valykite filtrus po kas 3-5 dulkių surinkėjo valymo.
- Atjunkite dulkių siurbli nuo elektros tinklo.
- Ištraukite HEPA-filtrą.
- Valykite HEPA-filtrą minkštu šepetiu ir vandeniu.
- Atidarykite dulkių surinkėjo skirias dangtį ir ištraukite filtrą, nustatitą prieš elektros variklio.
- Išplaukite filtrą vandeniu ir pilnai jį išdžiovinkite.
- Įdėkite filtrus į vietą.



**DĖMESIO:**

- Nejunkite dulkių siurblio be filtrų, nes tai gali sugadinti elektros variklį.
- Neskalkbkite filtru mašinėleje ir nedžiovinkite jų džiovintuvu.

#### SAUGOJIMAS

- Apviniokite šlangą aplink vamzdį.
- Pritvirtinkite vamzdį su šepetį į specialią skilutę ant korpuso.

## HASZNALATI UTASÍTÁS

### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat közben tartsa be a következő biztonsági utasításokat:
- A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Használati utasítást. A helytelen kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz, vagy a használó sérüléséhez vezethet.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a termék címkéjén feltüntetett műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- Nagyüzemi használatra készüléke nem alkalmas.
- Ne merítse a készüléket és a vezetékét vízbe, vagy más folyadékba. Áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket szabadban, vagy nedves felületen.
- Csak száraz kézzel csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, kikapcsolás esetén – fogja a villás dugót, ne húzza a vezetékét.
- Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
- Tisztítás előtt és használaton kívül mindig áramtalanítsa a készüléket.
- Ne használja a készüléket károsodott vezetékkel, villás dugóval, valamint, ha folyadékkal érintkezett, vagy más módon károsodást szenvedett. Áramütés elkerülése céljából ne próbálja egyedül szétszerelni és javítani a készüléket. A meghibásodás felfedezésekor forduljon a gyártó vagy eladó által javasolt szakszervizbe.
- Ne tartsa a készüléket melegítő, radiátor közelében, figyeljen arra, hogy a készüléket ne érje közvetlenül tűző napfény, mert deformálódhatnak a gép műanyag részei.
- Ne engedje gyerekeknek használni a porszívót, legyen különösen figyelmes a készülék használatakor a közelükben.
- A hajlítható cső károsodása elkerülése érdekében ne törje, ne nyújtsa azt.
- Figyeljen arra, hogy a légbeszívó ne legyen eltömődve. Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön bele por, haj, ruha.
- Lépcsőn még nagyobb odafigyeléssel takarítson.
- Használat előtt távolítsa el az izzó, vagy éles tárgyakat a padlóról, különben ezek a porzsák tároló sérülését okozhatják.

**FIGYELEM:**

- Az elektromos hálózat túlterhelése elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a készüléket egyidejűleg más villamos készülékkel egy elektromos hálózathoz.
- Ne használja készülékét szűrők nélkül.
- Ne tisztítson a porszívóval nedves felületet. A készülék segítségével tilos folyadékot eltávolítani.
- Folyékony tisztítószerrel megművelt szőnyegnek előbb meg kell száradnia, és csak utána lehetséges a porszívó használata.
- Soha ne használja a porszívót felszerületlen, vagy károsodott porzsákkal.

#### ELŐKÉSZÍTÉS

- Tolja be a csövet a levegő beszívó torokba, és addig nyomja, amíg a helyére nem kattán.
- Eltávolításnál nyomja meg a légbeszívó fölött a gombot, és húzza a szívócsövet magára.
- Húzza ki a teleszkópos nyelet a megfelelő hosszúságra.
- Helyezze a hajlítható cső fogantyúját a nyélbe.
- Nyissa ki az alkatrész tárolót.
- Illessze fel a nyélre a szívófejek egyikét:
  - Egyesített szívófej „padló/szőnyeg”: szőnyeg, és hozzá hasonló felületek, valamint sima felületek tisztítására alkalmas fej.
  - Egyesített szívófej „bútor/rés”: bútor, függöny, díszes felületek tisztítására alkalmas szívófej, valamint nehezen elérhető helyek (sarkok, rések) tisztítására. Bútor, díszes felületek tisztítása esetén fordítsa a kelleket a nyállal megjelölt irányba.
  - Puha részt tisztító szívófej.

## JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ

- Használat előtt húzzunk ki elegendő hosszúságú vezetékét és csatlakoztassuk az aljzatba. A sárga jel a vezetéken mutatja a javasolt hosszúságot. Ne húzzuk tovább a vezetékét a piros jelnél!
- Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval. A kapcsoló újbóli megnyomásával kikapcsoljuk a készüléket.
- A cső fogantyúján található szabályzó segítségével tudja állítani a szívott levegő mennyiségét a szívócsővön:
  - könyvek, függönyök, finom tárgyak tisztítására zárjuk;
  - szőnyegek tisztítására zárjuk.
- A készülékházon található szabályzó segítségével is változtathassa a szívás erősségét.
- A készüléken található gombbal visszahúzhatja a vezetékét a helyére, de fogja közben, nehogy sérüljön, vagy betekeredjen.
- A motor túlmelegedése elkerülése érdekében ne használja a porszívót szünet nélkül 30 percnél tovább, és okvetlenül tartson legalább 15 perc szünetet.

## A PORSZÍVÓ ELŐNYEI

- Az Ön porszívója 7-fokozatból álló légszűrési rendszerrel van ellátva:
  - HEPA-szűrő.
  - Háromrétegű anyag porzsák.
  - Finom tisztítást biztosító szál duplaszűrő, amely a porszívó motorja és porzsák tároló közt található.
- A szűrőanyagok 7 rétege biztosítja a maximális tisztítást.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a konnektorból.
- A porszívó külső felületét törölje meg nedves tisztítószeres törölkendővel. Ne használjon súrolószert.
- Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a vezetékét vagy a készüléket.

## A PORZSÁK TISZTÍTÁSA

- Rendszeresen tisztítsa a porzsákat. A porzsák folyamatos megtelésekor a telítettség mutató át fog helyezkedni a kis ablak közepe felé. A mutató középső helyzete az ablakban a porzsák teljes megtelését mutatja, ezért szükséges azt haladéktalanul kiüríteni.
- Vegye le a hajlítható csövet, nyissa fel a porzsák tároló fedelét, vegye ki a porzsákat. A zsák széléről távolítsa el a szorítót, oldalra tolva azt, ürítse ki a porzsákat, zárja be azt, és szerelje fel a szorítót. Óvatosan helyezze vissza a porzsákat a helyére.
- Zárja le a fedőt, kattanásig nyomva.

**FIGYELEM:** A fedőt nem tudja lezárni, ha a porzsák nincs rendesen a helyén.

## SZÜRŐCSERE, SZÜRŐTISZTÍTÁS

- Legalább évente egyszer tisztítsa a szűrőt, ha gyakran használja a készüléket, mossa ki a szűrőket a porzsák minden 3-5 ürítésénél.
- Áramtalanítsa a porszívót.
- Vegye ki a HEPA-szűrőt.
- Tisztítsa a HEPA-szűrőt puha kefe és víz segítségével.
- Nyissa ki a porzsák tárolót és vegye ki a szűrőt, amely a motor előtt van elhelyezve.
- Meleg vízzel mossa le őket, majd hagyja száradni.
- Helyezze vissza a szűrőket.

**FIGYELEM:**

- Ne használja a készüléket szűrő nélkül, mert károsodhat a motor.
- Ne mossa a szűrőt mosógépben, ne szárítsa hájszárítóval.

## TÁROLÁS

- Tekerje a csövet a nyélre.
- Rögzítse a nyelet a kefével a készülékházon lévő vajatban.

## ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрал қанауы жанында сақтық келесі өлшемдері сақтаңыздар:
- Бұйымды қолдану барысында бұзып алмау үшін нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз. Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына әкелуі, материалдық не қолданушының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмада көрсетілген электр жүйесінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Электр тоғының ұруына тап болмау үшін жайдан тыс не жоғары дымқылды жағдайда қолданылмайды.
- Құралды электр жүйесіне тек қана құрғақ қолдармен қосыңыз; сөндірген кезде - шаңшқыны қолмен ұстаңыз, қоректену бауынан тартпаңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Тазалаудың алдында құралды электр жүйесінің әрқашан сөндіріп тастаңыз, сонымен қатар, егер ол қолданылмаса.
- Қоректену бауы не шаңшқыны зақымдалған, құлап түскен немесе басқа зақымдары бар құралды қолданбаңыз. Электр тоғының ұруына тап болмау үшін өздігінен талдауға және жөндеуге талпынбаңыз, қажет болса сервис орталығына барыңыз.
- Құралды жылу көздеріне жақын маңда жайғастырмаңыз (радиаторлардың, жылытқыштардың және т.б.) және оны күнгей тұзу сәулелердің әсеріне ұшыратпаңыз, себебі бұл пластмассалық бөлшектердің майысуына әкеп соғады.
- Құралмен пайдалануды балаларға рұқсат етпеңіз және оларға таяу жерде жұмыс істегеде әсіресе ықыласты болыңыз.
- Шлангіге зақым келтірмеу үшін, оны бүкпеңіз және созбаңыз.
- Ауа өткізетін тесіктер бітелмеуін қадағалаңыз. Бөтен заттардың оларға тиюіне жол бермеңіз (шаңдат, шаш, киімдер және т.б.).
- Баспалдақтарда шаң сорғышпен жұмыс істегенде барынша сақ болыңыз.
- Жұмысты бастаудың алдында айналадан шаң жинғышқа зақым келтіре алатын барлық тұтанған және өткір заттарды жинап тастаңыз.

**HAZAR:**

- Қоректену жүйесінің шамадан артық жүктелуіне тап болмау үшін, құралды басқа қуатты электр аспаптармен бірге бір электр жүйесінің желісіне іске қоспаңыз.
- Орнатылған сүзгілерсіз шаң сорғышты қоспаңыз.
- Сіздің шаң сорғышыңызбен дымқыл үстілерді тазаламаңыз. Оның көмегімен сұйықтықтарды кетіруге болмайды.
- Сұйық тазалағышпен өңделінген кілемдерді шаң сорғышпен тазалаудың алдына олар келтірілуі тиіс.
- Ешуақытта орнатылмаған немесе шаң жинағышы зақымдалған шаң сорғышпен жұмыс істеменіз.

### ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАЛУ

- Шаң сорғышқа шлангі қосу үшін, оның сорып алушы тесігін негізіне салыңыз да шертілге дейін басыңыз.
- Шлангіні ажырату үшін оның негізіндегі ноқатты басыңыз және патрубкті өзіңізге тартыңыз.
- Телескопиялық трубканы керек ұзындыққа созып шығарыңыз.
- Шлангі тұтқасының патрубогын трубкаға салыңыз.
- Саптамаларға арналған бөлікті ашыңыз.
- Саптамалардың бірін трубкасына кигізіңіз:

- “Еден / кілем” қиыстырылған саптамасы: кілемдік және олар сияқты жабуларды, сонымен қатар тегіс беттерді тазалау үшін арналған.
- “Жиһаз/саңылау” қиыстырылған саптама жұмсақ жиһазды, перделерді, сәндік беттерді және әрең жететін орындарды (бұрыштарды, саңылауларды) тазалауға арналған.
- Жұмсақ жиһазды тазалауға арналған саптама.

#### ЖҰМЫС

- Жұмысты бастаудың алдында қоректену бауын қажетті ұзындыққа керіп қойыңыз және шаңшқыны электр жүйесінің розеткасына сұғыңыз. Баудағы сары таңба оның үйлесімді ұзындығына, ал қызыл - барынша көп талапқа сай екенін көрсетеді, одан ары бауды керуге болмайды.
- Шаң сорғышты қосу үшін Қосу / Өшіру ноқатын басыңыз, сөну үшін – оны тағы бір рет басыңыз.
- Шлангінің тұтқасында сору күшін өзгертуге мүмкіндік беретін ауа ағынының реттеуші бар:
  - перделерді, кітаптарды, жиһазды және т.б. тазалағанда оны ашу ұсынылады;
  - кілемдік жабулар үшін - жабылады.
- Тұлғада қуттылық реттеуші орналасқан, оны көмегімен сору күшін өзгертуге болады.
- Электр бауды орауға арналған тиісті ноқатты басыңыз, сонымен қатар, баудың бұралып кетуі не зақымдануына жол бермеу үшін оны қолмен ұстап тұру ұсынылады.
- Шаң сорғыштың қозғалқышы қызып кетпеуі үшін 30 минуттан көп толассыз жұмыс істеменіз және 15 минуттан кем емес міндетті үзіліс жасаңыз.

#### СІЗДІҢ ШАҢ СОРҒЫШЫҢЫЗДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- Сіздің шаң сорғышыңыз 7- деңгейлі ауа сүзулері жүйесімен жабдықталған:
  - HEPA-сүзгі.
  - Үш қабатты матадан жасалған шаң жинағыш.
  - Шаң жинағыш бөлігі мен электр қозғалқышының арасындағы жіңішке тазалаудың қосарланған талшықты сүзгісі.
- Сүзуші материалдардың 7 қабаттары барынша мұқият жинауды қамсыздандырады.

#### ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Шаң сорғышты өшіріңіз және оны электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз.
- Тұлғаның сыртын қайрақты заттарсыз жуғыш құрал қосып жұмсақ матамен сүртіңіз.
- Бұйым және электр бауын суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға тиым салынады.


#### ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ

- шаң жинағышты ұдайы тазалап тұрыңыз. Оның толтырылу барысында индикатор шкаласы терезе бойымен жылжиды; оның орта жайы шаң жинағышты тазалау қажеттігін білдіреді.
- Шлангіні шығарыңыз, шаң сорғыш бөлігінің қапқаны ашыңыз, қапты алыңыз, қаптың төменгі жиегінен қысқышты шетке жылжытып алыңыз, қапты тазалаңыз, қапты жабыңыз және қысқышты кигізіңіз, шаң жинағышты орнына ұқыппен орнатыңыз.
- Шертілге дейін басып, қапқақты жабыңыз.

**HAZAR:** Егер шаң жинағыш дұрыс орнатылмаса, шаң сорғыштың қапқағы жабылмайды.

#### СҮЗГІЛЕРДІ АУЫСТЫРУ ЖӘНЕ ТАЗАЛУ

- Сүзгілерді жылына бір реттен сирек емес тазалау қажет. Шаң сорғышты жиі қолдансаңыз, шаң жинағыштарды әрбір 3-5 тазалағаннан кейін сүзгілерді жуып тазартыңыз.
- Электр жүйесінен шаң сорғышты сөндіріп тастаңыз.
- HEPA-сүзгіні шығарыңыз.
- HEPA-сүзгіні қатты емес щөтке және сумен тазалаңыз.
- Шаң жинағыштың бөлігінің қапқаны ашыңыз да электр қозғалқыштың алдындағы сүзгіні шығарыңыз.
- Сүзгілерді жылы ағын сумен жуыңыз және ауада толық кептіріңіз.
- Сүзгілерді орнына орнатыңыз.



#### HAZAR:

- Сүзгілерді орнатпай шаң сорғышты қоспаңыз, бұл электр қозғалқышы қатардан шығаруы мүмкін.
- Сүзгілерді мәшіңкеде жумаңыз және олады фенмен кептірмеңіз.

#### САҚТАУ

- Құбырды айнала шлангіні орап қойыңыз.
- Тұлғадағы арнайы саңылауға щөткелі құбырды бекітіп қойыңыз.

## D BEDIENUNGSANLEITUNG

### SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte befolgen Sie beim Betrieb des Gerätes folgende Sicherheitshinweise:
- Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sehr aufmerksam durch, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, um Beschädigungen beim Gebrauch weitgehend auszuschließen. Unkorrekter Umgang kann das Gerät beschädigen, einen Sachschaden verursachen oder Ihre Gesundheit gefährden.
- Vor dem ersten Gebrauch stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
- Das Gerät darf nur für Haushaltszwecke verwendet werden. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
- Bitte das Gerät bzw. das Netzkabel nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen, benutzen Sie das Gerät niemals im Freien oder auf feuchten Oberflächen.
- Schließen Sie das Gerät immer nur mit trockenen Händen an das Stromnetz an; beim Abschalten ziehen Sie am Stecker und niemals am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Stecker jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird, aus der Steckdose.
- Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn Netzkabel bzw. Netzstecker beschädigt sind, wenn der Staubsauger heruntergefallen ist oder andere Beschädigungen aufweist. Zur Fehlersuche und Reparatur wenden Sie sich an die nächstgelegene Kundendienststelle.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern, Heizgeräten usw.) und setzen Sie es nicht der Einwirkung des direkten Sonnenlichts aus, da dies die Verformung von Kunststoffteilen zur Folge haben kann.
- Lassen Sie Kinder niemals das Gerät benutzen und seien Sie äußerst vorsichtig bei der Anwendung des Gerätes in ihrer unmittelbaren Nähe.
- Um Beschädigungen am Saugschlauch vorzubeugen, bitte diesen nicht umbiegen oder ausdehnen.
- Achten Sie darauf, dass die Luftleitungsöffnungen nicht verstopft sind. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern in diese Öffnungen (Staub, Haare, Kleidungsstücke usw.).
- Seien Sie äußerst vorsichtig beim Staubsaugen auf den Treppen.
- Bitte räumen Sie vor dem Staubsaugen alle erhitzten oder spitzen Gegenstände von Boden auf, da sie den Staubbeutel beschädigen können.

#### ACHTUNG:

- Um Überbelastung des Stromnetzes zu vermeiden, schließen Sie das Gerät niemals gleichzeitig mit anderen leistungsfähigen Geräten an dieselbe Stromnetzlinie an.
- Schalten Sie den Staubsauger ohne eingesetzten Filter nicht ein.



- Bitte reinigen Sie keine nassen Oberflächen mit Ihrem Staubsauger, da sich Flüssigkeiten mit dessen Hilfe nicht beseitigen lassen.
- Mit einem flüssigen Reinigungsmittel bearbeitete Teppiche sollten bis zum Beginn der Reinigung mit dem Staubsauger ganz trocknen werden.

Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne eingesetzten bzw. mit einem beschädigten Staubbeutel.

#### VORBEREITUNG

- Um den Saugschlauch an den Staubsauger zu schließen, führen Sie seinen Ansatz in die Ansaugöffnung ein und drücken darauf bis zum Einrasten.
- Zum Entfernen des Saugschlauches drücken Sie auf den Knopf an seinem Ansatz und ziehen am Schlauchstutzen gegen sich.
- Ziehen Sie das Teleskoprohr bis zur notwendigen Länge aus.
- Den Rohransatz des Saugschlauchgriffs in das Rohr einführen.
- Öffnen Sie die Sektion für Aufsätze.
- Setzen Sie auf das Rohr eines der Aufsätze ein:
  - Kombiniertes Aufsatz "Boden-Teppich" ist für Reinigung von Teppichböden und ähnlichen Belägen sowie glatten Oberflächen bestimmt.
  - Kombiniertes Aufsatz Möbel/Spalte für Reinigung von Polstermöbeln, Gardinen, dekorativen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen (Winkeln, Spalten). Zur Reinigung von Möbeln, dekorativen Oberflächen drehen Sie den Aufsatz in Zeigerrichtung.
  - Aufsatz für Reinigung von Polstermöbeln.

#### INBETRIEBNAHME

- Vor Inbetriebnahme wickeln Sie das Netzkabel auf notwendige Länge aus und stöpseln Sie den Stecker ein. Die gelbe Markierung am Kabel zeigt seine optimale Länge, die rote Markierung entspricht der maximalen Länge, die nicht überschritten werden kann.
- Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie auf den Knopf Ein/Aus. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie auf den Knopf nochmals.
- Am Griff des Schlauches gibt es einen Luftstromregler, womit die Saugkraft verändert werden kann.
  - Bei Reinigung von Gardinen, Büchern, Möbeln usw. empfiehlt es sich, den Regler zu öffnen.;
  - Bei Reinigung von Teppichböden soll er geschlossen gehalten werden.
- Ins Gehäuse ist ein Leistungsregler eingebaut, womit die Saugkraft ebenfalls verändert werden kann.
- Für Kabelaufwicklung drücken Sie auf den entsprechenden Knopf. Damit das Kabel nicht verdreht bzw. beschädigt wird, kontrollieren Sie die Aufwicklung mit der Hand.
- Um der Überhitzung des Motors vorzubeugen, betreiben Sie den Staubsauger nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung und machen Sie unbedingt Zwischenpausen für wenigstens 15 Minuten.

#### VORTEILE IHRES STAUBSAUGERS

- Ihr Staubsauger ist mit 7-Stufen-System der Luftfiltration ausgestattet.
  - HEPA-Filter
  - Dreischichtiger Gewebestaubbeutel.
  - Doppelfaserfilter für feine Reinigung zwischen der Sektion des Staubbeutels und dem Elektromotor.
- 7 Schichten der Filtermaterialien sichern ein maximal sorgfältigstes Aufräumen.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen den Stecker aus der Netzdose.
- Wischen Sie das Gehäuse von außen mit einem weichem Tuch und einem Reinigungsmittel, das keine abrasiven Stoffe enthält.
- Es ist verboten, das Gerät und das Netzkabel ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten zu tauchen.


#### LEEREN DES STAUBBEUTELS

- Leeren Sie den Staubbeutel regelmäßig aus. Je nach dem Füllungsgrad des Beutels bewegt sich der Skalaanzeiger dem Fenster entlang, seine mittlere Lage bedeutet, dass der Staubbeutel entleert werden muss.
- Nehmen Sie den Schlauch ab, öffnen den Deckel des Staubbehälters, nehmen den Beutel heraus, schieben die Halterung von der hinteren Kante des Beutels beiseite, leeren den Beutel aus, schließen den Beutel und ziehen die Halterung an und stellen den Staubbeutel wieder ein.
- Schließen Sie den Deckel, indem Sie darauf bis zum Anschlag drücken.

**ACHTUNG:** Wenn der Staubbeutel falsch eingestellt ist, kann der Deckel des Staubsaugers nicht geschlossen werden.

#### ERSETZEN UND REINIGEN DER FILTER

- Man soll Filter wenigstens einmal pro Jahr reinigen. Wenn Sie den Staubsauger oft verwenden, waschen Sie die Filter nach allen 3-5 Leerungen des Staubbeutels.
- Schalten Sie den Staubsauger vom Stromnetz ab.
- Nehmen Sie den HEPA-Filter ab.
- Reinigen Sie den HEPA-Filter mit einer weichen Bürste und Wasser.
- Öffnen Sie den Deckel der Sektion des Staubbehälters und nehmen den Filter heraus, der vor dem Elektromotor eingebaut ist.
- Waschen Sie die Filter mit warmem fließendem Wasser ab und lassen sie abtrocknen.
- Stellen Sie die Filter wieder ein.



#### ACHTUNG:

- Schalten Sie den Staubsauger ohne eingestellte Filter nicht ein, weil es den Elektromotor außer Betrieb setzen kann.
- Waschen Sie Filter nicht in der Waschmaschine und trocknen sie nicht mit dem Haartrockner ab.

#### AUFBEWAHRUNG

- Wickeln Sie den Schlauch um das Rohr.
- Befestigen Sie das Rohr mit der Bürste im speziellen Schlitz am Gehäuse.

# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.