

INSTRUCTION MANUAL**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ****ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

GB	MEAT GRINDER.....	5
RUS	МЯСОРУБКА.....	6
UA	М'ЯСОРУБКА	8
KZ	ЕТ ТАРТҚЫШ	9
EST	HAKKLIHAMASIN	11
LV	GAŁAS MAŠİNA.....	12
LT	MĘSMALĘ.....	14
H	HÚSDARÁLÓ.....	15
RO	MAŞİNĂ DE TOCAT	17
PL	MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA.....	18

www.scarlett.ru

GB DESCRIPTION

1. On/O/R switch (ON/OFF/REVERS)
2. Head
3. Hopper plate
4. Food pusher
5. Snake
6. Cutting blade
7. Cutting plate (fine holes) 5, 7 mm
8. Fixing ring
9. Body
10. Head stopper
11. Kebbe attachment
12. Sausage attachment

UA ОПИС

1. Вимикач ON/O/R
2. Завантажувальна горловина
3. Завантажувальний лоток
4. Штовхальник
5. Металевий шнек
6. Ніж
7. Решіткі з отворами 5, 7 мм
8. Кільцева гайка
9. Корпус електродвигуна
10. Фіксатор знімного блоку м'ясорубки
11. Насадка кеббе
12. Насадка для готування домашньої ковбаси

EST KIRJELDUS

1. Lülit ON/O/R
2. Ettesöötmistoru
3. Laadimislett
4. Lükkur
5. Metalltigu
6. Nuga
7. Väikeste aukudega võre 5, 7 mm
8. Rõngasmutter
9. Elektrimootori korpus
10. Eemaldataava ploki fiksaator
11. Kebbe – otsik
12. Otsik koduse vorsti valmistamiseks

LT APRAŠYMAS

1. Jungiklis ON/O/R
2. Įkrovimo anga
3. Įkrovimo lovelis
4. Stūmiklis
5. Metalinis sraigtas
6. Peilis
7. Smulkaus malimo grotelės 5, 7 mm
8. Žiedinė veržlė
9. Elektros variklio korpusas
10. Mėsmalės nuimamojo bloko fiksatorius
11. Antgalis kebbe
12. Antgalis dešrelė gamybai

RO DETALII PRODUS

1. Întrerupător ON/O/R
2. Gura de alimentare
3. Jgheab de alimentare
4. Împingător
5. Șurub de metal
6. Cuțit
7. Grilă cu găuri mini 5, 7 mm
8. Piuliță inelară
9. Corpul motorului
10. Fixatorul blocului detașabil al mașinii de tocata carne
11. Antgalis kebbe
12. Antgalis dešrelė gamybai

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Выключатель ON/O/R (ВКЛ./ВЫКЛ./РЕВЕРС)
2. Загрузочная горловина
3. Загрузочный лоток
4. Толкатель
5. Металлический шнек
6. Нож
7. Решетки с отверстиями 5, 7 мм
8. Кольцевая гайка
9. Корпус электродвигателя
10. Фиксатор съемного блока мясорубки
11. Насадка кеббе
12. Насадка для приготовления домашней колбасы

KZ СИПАТТАМА

1. Ажыратқыш ON/O/R
2. Салатын өндіршек
3. Ет салынатын науа
4. Итергіш
5. Металлдық шнек
6. Пышақ
7. Ұсақ тесікшелі тор 5, 7 мм
8. Айналмалы гайка
9. Электр қозғалтқышы корпусы
10. Ет тартқыш алмалы-салмалы блогінің бекіткіші
11. Кеббе саптамасы
12. Үй шұжығын дайындауға арналған саптама

LV APRAKSTS

1. Slēdzis ON/O/R
2. Pildīšanas atvērums
3. Iekraušanas paplāte
4. Stampa
5. Metāliskais gliemezis
6. Nazis
7. Režģis ar maziem atvērumiem 5, 7 mm
8. Gredzena uzgrieznis
9. Elektrodzinēja korpuiss
10. Gaļas mašīnas nonemamā bloka fiksators
11. Uzgalis kebbe
12. Uzgalis mājas desu gatavošanai


H LEÍRÁS


1. Főkapcsoló ON/O/R
2. Adagolótotorok
3. Adagolótartály
4. Tolórúd
5. Fém csigacsavar
6. Kés
7. Kislyukú rács 5, 7 mm
8. Gyűrűs csavaranya
9. Motorház
10. A levehető húsdarálóblokk rögzítője
11. Kebbe tartozék
12. Házikolbász elkészítéséhez használt tartozék

PL BUDOWA WYROBU

1. Przełącznik ON/O/R (WL./WYŁ./NAWRÓT)
2. Gardziel załadowcza
3. Misa załadowcza
4. Popychacz
5. Ślimak metalowy
6. Nożyk
7. Sitko z otworami 5, 7 mm
8. Nakrętka pierścieniowa
9. Obudowa silnika elektrycznego
10. Ustalacz zdejmowanego zespołu mielącego maszynki do mięsa
11. Nasadka do wyrobu kibbeh
12. Nasadka do przygotowania domowej kiełbasy

220-240V ~ 50Hz Класс защиты II	1800 W	2.4 /3.4kg	308
			144 213

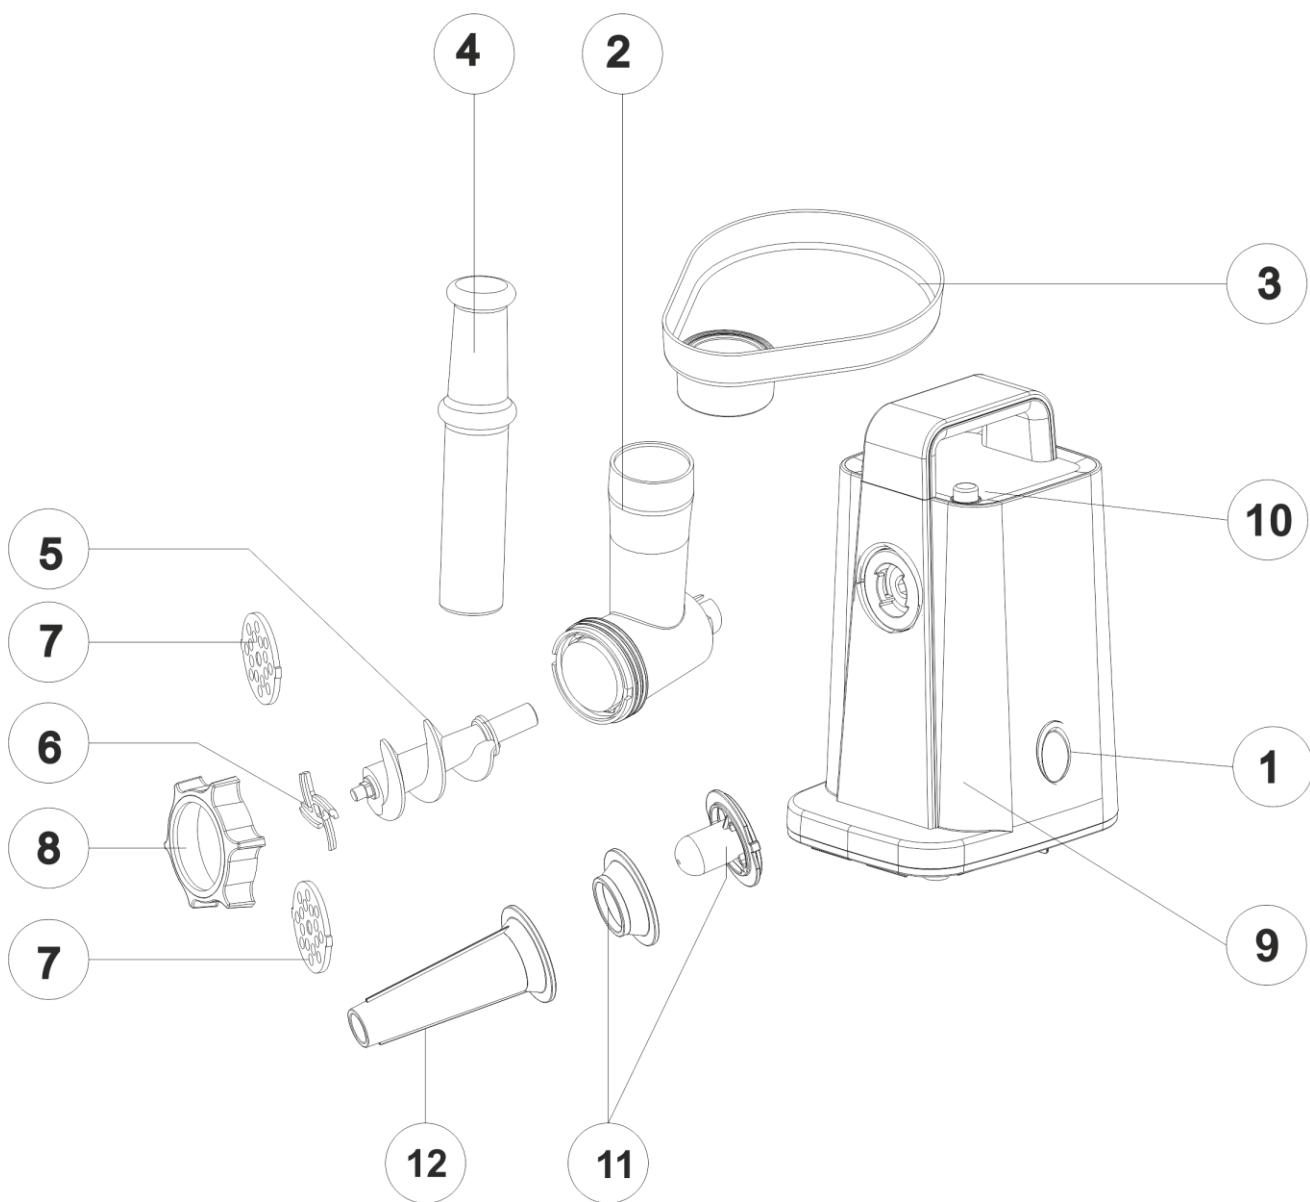

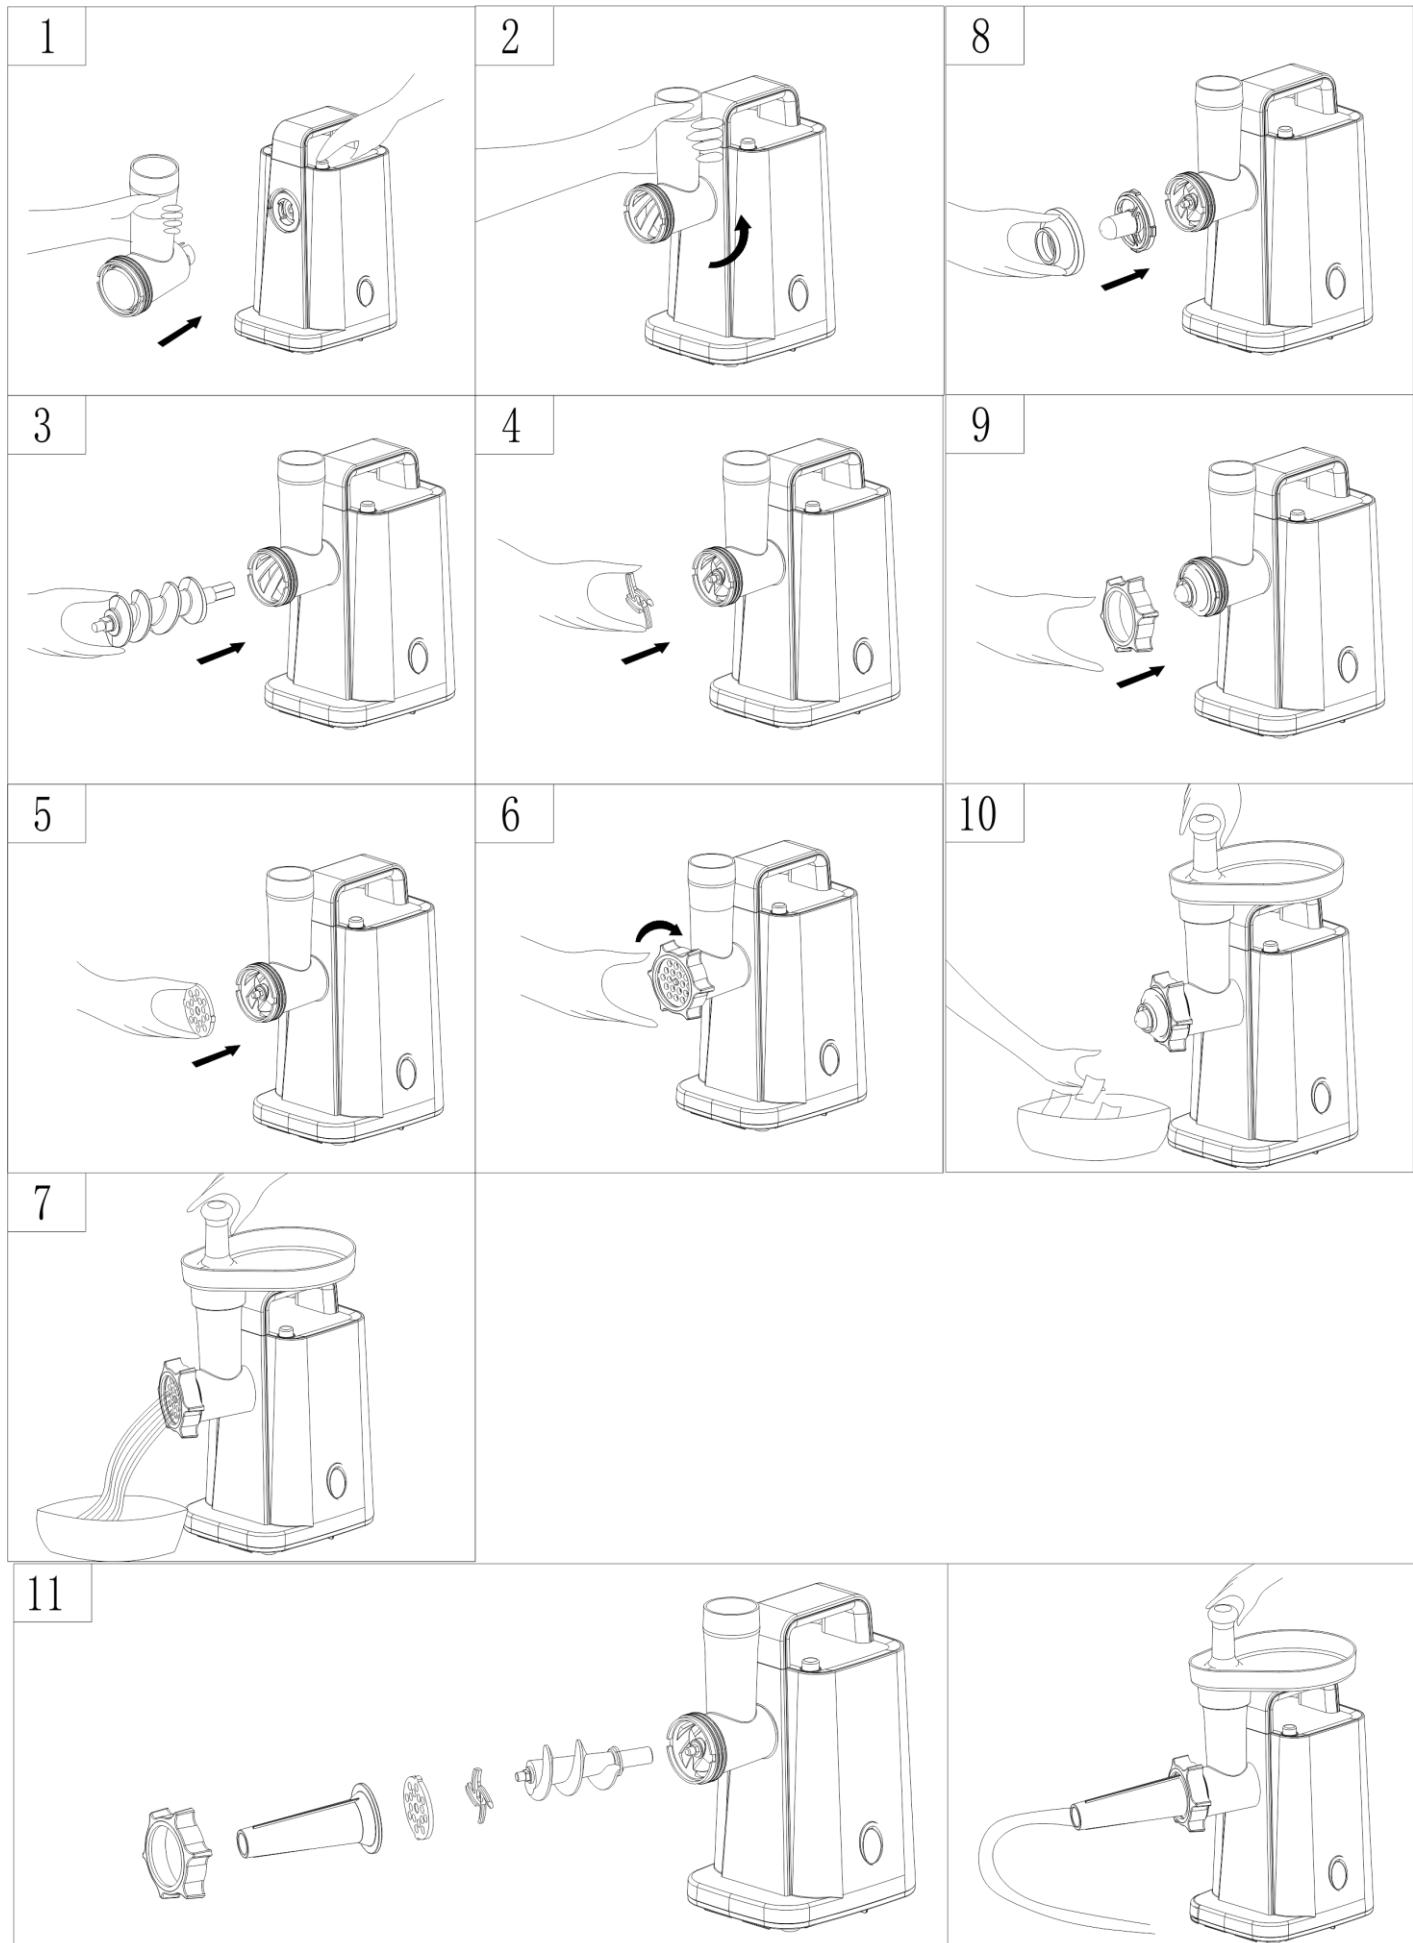

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read these operating instructions carefully before connecting your kettle to the power supply, in order to avoid damage due to incorrect use.
- Before the first switching on check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your house.
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- The appliance is intended for use only in domestic aims. The unit is not intended for industrial and commercial use, and also for use in:
 - kitchen area for the stuff of shops, offices and the other industrial places
 - farm houses
 - hotels, motels, rest homes and other similar places by residents.
- Do not use outdoors.
- **Do not disassemble the appliance when it is plugged to the power supply.** Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other liquids. If it has happened, unplug it immediately and check in service center.
- The appliance is not intended for use for physically, sensory or mental disabled person (including children) or for person with lack of life experience or knowledge, if only they are under supervision or have been instructed about the use of the unit by responsible person.
- Children must be under control in order not to be allowed to play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments than those supplied.
- In case of power cord is damaged, its replacement should be done by the manufacture or service department or the other high-skill person to avoid any danger.
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only.
- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
- Do not place the appliance near gas or electric oven or store at heated surface.
- Avoid contacting with moving parts.
- The blades are very sharp, so handle them with care.
- Do not push products into the appliance with fingers while it is in operation. If food becomes lodged in the feeder tube, use the pusher to push it down. If this doesn't work, turn the motor off, unplug the unit, and then disassemble the appliance to remove remaining food.
- When carrying the unit be sure to hold the motor housing with both hands. Do not carry the unit by the hopper plate or head.
- Do not fix the cutting blade and cutting plate when using kebbe attachment.
- Do not grind hard food such as bones, nuts, ginger or other products with hard fiber.
- When the circuit breaker activates, do not switch on.
- **Do not run the meat grinder continuously for longer than 7 minutes.** Turn the unit off and let it rest for at least 7 minutes to cool down the motor, otherwise the motor may be damaged.

- Be sure to turn the appliance off after each use. Make sure the motor stops completely before disassembling.
- Do not overload the appliance with products.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Manufacturing date is indicated on the unit and/or on packing as well as in accompanying documents in the following format XX.XXXX where first two figures XX is the month of production, and following four figures XXXX is the year of production.

BEFORE THE FIRST USE

- **Powerful i-Motor with high level of protection (SAFEPRO) and innovative construction of gear box enable to reach minimum noise level while highest speed of meat processing.**
- Wash all parts (except body) in warm soapy water.
- Before plugging in, ensure the appliance is switched off.

INSTRUCTION FOR USING

ASSEMBLING(Fig.1-7)

- Place the head tightly onto the head inlet.
- Place the snake into the head, long end first, and turn to feed the screw slightly until it is set into the motor housing.
- Place the cutting blade onto the snake shaft with the blade facing the front as illustrated. Place the desired cutting plate next to the cutting blade, fitting protrusions in the slots. If it is not fitted properly, meat will not be ground.
- Screw the fixing ring tightly. Do not overtighten.
- Place the feed tray on the head and fix it into position.
- Locate the unit on a firm surface.
- The air passage at the bottom and the side of the motor housing should be kept free and not blocked.

PROCESSING MEAT

- Cut the meat into pieces so that they easily fit the throat.
- Plug the meat grinder in and set the switch to the ON position.
- Place the meat on the hopper tray and feed it into the meat grinder little by little with the pusher.
- After finishing work switch off the meat grinder and unplug it from outlet.

MAKING KEBBE (FIG.8-10)

- Kebbe is a traditional Middle Eastern dish. It is usually prepared of lamb and bulgur minced together to smooth paste. Paste is formed to hollow tubes, stuffed with mixture of meat and spices and then deep-fried.
- Feed the prepared minced meat through the kebbe maker.
- Cut the resulting tube into cylinders of desired length.
- Stuff the cylinders with filling and seal the ends.
- Deep-fry kebbe.

MAKING SAUSAGES (FIG.11)

- Put the sausage skin in warm water for 10 minutes. Then slide the wet skin onto the sausage horn.
- Put the minced meat in the tray. To fill the skin push the meat into the cutter housing.
- If the skin gets stuck onto the sausage horn, wet it with some water.

REVERSE MODE

- If the meat grinder is jammed, switch it off and without unplugging it from the outlet set the switch to the R position.

- The feed screw will start rotating in the opposite direction and push out jammed food.
- If this does not help, unplug the meat grinder from the outlet, disassemble and clean it.

CLEANING AND MAINTENANCE

DISASSEMBLING

- Switch off the appliance and make sure that the motor has stopped completely.
- Unplug the appliance.
- Disassemble by reversing the assembling steps.

CLEANING

- Remove meat, etc.
- Wash each part in warm soapy water.
- Do not use abrasives, chlorine containing substances or organic solvents.
- Do not immerse the motor housing in water, but only wipe it with a damp cloth.
- The metal parts of the mincing machine are not to be washed in the dishwasher!**
- Do not wash all metal parts with hot water which temperature above 50°C. Bcs it will be accelerate metal parts oxidation.**
- After washing pls use dry dishcloth clean the metal parts.**
- If the meat grinder won't be use for a long time, pls wipe all the metal parts by vegetable oil-wet dishcloth.**

STORAGE

- Switch off and unplug the appliance; let it entirely cool.
- Complete all requirements of Chapter CLEANING AND MAINTENANCE.
- Reel on the power cord.
- Keep the appliance in a dry cool place.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units and battery's should not be toss in the garbage with ordinary household garbage. These units should be pass to special receiving point.

For additional information about actual system of the garbage collection address to the local authority. Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment which happens with incorrect using garbage.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Прибор предназначен для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого применения, а также для использования:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных помещениях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, мотелях, пансионатах и других похожих мест проживания.
- Не использовать вне помещений.

- Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети.** Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Будьте осторожны при обращении с ножом – он очень острый.
- Не проталкивайте продукты в горловину пальцами, используйте для этого толкатель. Если это не помогло, выключите и отключите прибор от электросети, разберите его и прочистите забившиеся места.
- При переноске держите прибор обеими руками за корпус и ни в коем случае не за лоток для продуктов или горловину.
- При использовании насадки кеббе не устанавливайте нож и решетку.
- Не измельчайте в мясорубке твердые продукты (кости, орехи, имбирь и др.).
- Если сработала система защиты от перегрева двигателя, не включайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 7 минут с обязательным перерывом не менее 7 минут.**
- Каждый раз после окончания работы убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился, прежде чем приступить к разборке устройства.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию

изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **Мощный мотор (I-MOTOR) с высокой степенью защиты (SAFEPRO) и инновационное строение редуктора позволяют достигать низкого уровня шума при максимально высокой скорости обработки мяса.**
- Прибор предназначен для приготовления фарша из мяса, птицы или рыбы.
- Все части мясорубки, которые будут соприкасаться с продуктами (кроме корпуса), вымойте теплой водой с моющим средством.
- Перед подключением прибора к электросети удостоверьтесь, что он выключен.
- Для удобства прибор можно переносить за ручку.

РАБОТА

СБОРКА (Рис.1-7)

- Вставьте загрузочную горловину мясорубки в гнездо на корпусе.
- Поверните до щелчка.
- Вставьте в загрузочную горловину мясорубки шнек длинным концом и поворачивайте его до тех пор, пока он не встанет на место.
- Наденьте на шнек сначала нож (плоской стороной наружу), а затем решетку так, чтобы ее выступы вошли в пазы на горловине мясорубки, а режущие кромки ножа плотно прилегли к ее плоскости, иначе мясо не будет перемалываться.
- Затяните (не перетягивая) кольцевую гайку.
- Установите на загрузочную горловину мясорубки лоток для продуктов.
- Поставьте мясорубку на ровную поверхность.
- Ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия на нижней и боковой панелях.

ОБРАБОТКА МЯСА

- Порежьте мясо на куски такого размера, чтобы они легко проходили в загрузочную горловину.
- Подключите мясорубку к электросети и переключите выключатель в положение ON.
- Положите мясо на лоток и понемногу подавайте в мясорубку толкателем.
- После окончания работы выключите мясорубку и отключите ее от электросети.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЕББЕ (Рис.8-10)

- Кеббе – это традиционное ближневосточное блюдо. Его обычно готовят из баранины и пшеничной крупы, которые перекручивают в однородный фарш. Из фарша делают полые трубочки, начиняют их более грубым фаршем со специями и обжаривают в масле.
- Пропустите заранее приготовленный фарш через насадку для приготовления кеббе.
- Порежьте получившуюся полую трубку на кусочки желаемой длины.
- Наполните трубочки начинкой и залепите их концы.
- Обжарьте кеббе в масле.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМАШНЕЙ КОЛБАСЫ (Рис.11)

- Подержите оболочку для колбасы в теплой воде 10 минут, затем наденьте влажную оболочку на насадку для приготовления колбасы.
- Поместите измельченное мясо в лоток. Наполните оболочку, мягко проталкивая мясо в горловину с помощью толкателя.

- Если оболочка прилипнет к насадке, смочите ее водой.

РЕВЕРС

- Если мясорубка забилась, выключите ее и дождитесь полной остановки двигателя, не отключая от электросети, переключите выключатель в положение R.
- Шнек начнет вращаться в обратном направлении и вытолкнет застрявшие продукты.
- Если это не помогает, отключите мясорубку от электросети, разберите и прочистите.

ОЧИСТКА И УХОД

РАЗБОРКА

- Выключите мясорубку и удостоверьтесь, что двигатель полностью остановился.
- Отключите прибор от электросети.
- Разборку производите в обратном сборке порядке.
- При отсоединении загрузочной горловины мясорубки нажмите на фиксатор и поверните горловину.

ОЧИСТКА

- Удалите остатки продуктов.
- Вымойте все детали, соприкасавшиеся с продуктами, теплой водой с моющим средством.
- Не применяйте абразивные и хлорсодержащие вещества или органические растворители.
- Не погружайте корпус электродвигателя в воду. Протирайте его влажной тканью.
- **Запрещается мыть металлические детали мясорубки в посудомоечной машине!**
- Не используйте горячую воду с температурой выше 50°C для мытья металлических частей мясорубки, т.к. это ускорит их окисление.
- После мытья вытрите металлические части сухой тканью.
- Если мясорубка не будет использоваться длительное время, протрите все ее металлические части тканью, смоченной в **растительном масле**.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Смотайте шнур питания.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ІА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб запобігти поломок при використанні.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці, параметрам електромережі.
- Невірне використання може привести до поломки виробу, завдати матеріального урону та шкоди здоров'ю користувача.
- Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового та комерційного застосування, а також для використання:
 - у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях;
 - у фермерських будинках;
 - клієнтами у готелях, мотелях, пансіонатах та інших схожих місцях проживання.
- Використовувати тільки у приміщенні.
- **Забороняється розбирати пристрій, якщо він підключений до електромережі.** Перед очищеннем, або якщо Ви не використовуєте пристрій – завжди відключайте його з електромережі.
- Щоб уникнути враження електричним струмом і зайнання, не занурюйте прилад у воду, чи іншу рідину. Якщо це відбулося, потрібно негайно відключити пристрій від електромережі та звернутися до Сервісного центру для перевірки.
- Прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під наглядом чи не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їхню безпеку.
- Діти повинні знаходитись під наглядом задля недопущення ігор з приладом.
- Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
- Не використовуйте комплектуючі, що не входять до комплекту.
- У разі пошкодження кабелю живлення його заміну, задля запобігання небезпеці, повинен здійснювати виробник, сервісна служба чи подібний кваліфікований персонал.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій. У разі виникнення несправностей звертайтеся до найближчого Сервісного центру.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкається гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть, не перекручуйте та ні на що не намотуйте шнур живлення.

IM020

- Не ставте прилад на гарячу газову чи електричну плиту, не розташуйте його поблизу теплових джерел.
- Не торкайтесь до частин приладу, що рухаються.
- Будьте обережні при використанні ножа – він дуже гострий.
- Не проштовхуйте продукти у горловину пальцями, користуйтесь для цього штовхальником. Якщо це не допомогло, потрібно вимкнути прилад та відключити його з електромережі, розібрati і прочистити місця, що забилися.
- При перенесенні тримайте прилад двома руками за корпус, та ні в якому разі за лоток для продуктів, чи горловину.
- При використанні насадки кеббе не встановлюйте ніж та решітки.
- Не подрібнюйте в м'ясорубці тверді продукти (кістки, горіхи, імбир та ін.).
- Якщо спрацювала система захисту двигуна від перегріву, не вмикайте прилад до тих пір, поки він повністю не охолоне.
- **Максимально дозволений час безперервної роботи не має перевищувати 7 хвилин з обов'язковою перервою не меншою за 7 хвилин.**
- Щоразу після закінчення роботи, перш ніж розбирати пристрій, переконайтесь, що прилад вимкнений, відключений від електромережі та двигун повністю зупинився.
- Не перевантажуйте прилад продуктами.
- Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
- Дата виробництва вказана на виробі та/або на пакування, а також у супроводжуючій документації у форматі ХХ.XXXX, де перші дві цифри «ХХ» – це місяць виробництва, наступні чотири цифри «XXXX» – це рік виробництва.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Потужний мотор (I-MOTOR) з високим ступенем захисту (SAFEPRO) та інноваційна будова редуктора дозволяють досягти низького рівня шуму за максимально високої швидкості обробки м'яса.
- Всі частини м'ясорубки, що будуть контактувати з продуктами (окрім корпуса), вимийте теплою водою з миючим засобом.
- Перед підключенням приладу до електромережі необхідно перевірити, чи вимкнений він.

РОБОТА

ЗБОРКА (Мал.1-7)

- Уставте горловину м'ясорубки в гніздо на корпусі.
- Уставте в горловину м'ясорубки шнек довгим кінцем, і повертайте його, поки він не встане на місце.
- Надягніть на шнек спочатку ніж, а потім – одну з решіток так, щоб її виступи ввійшли до пазів на корпусі горловину м'ясорубки, а ріжучі країки ножу щільно прилягли до її поверхні, інакше м'ясо не буде перемелюватися.
- Затягніть (не перетягуючи) кільцеву гайку.

- Установіть на горловину м'ясорубки лоток для продуктів.
- Поставте м'ясорубку на рівну поверхню.
- Не перекривайте вентиляційні отвори на нижній і боковій панелях.

ОБРОБКА М'ЯСА

- Подрібніть м'ясо на шматки такого розміру, щоб вони легко проходили у завантажувальну горловину.
- Увімкніть м'ясорубку в електромережу та перемкніть вимикач у положення ON.
- Покладіть м'ясо на піддон та потрохи додавайте до м'ясорубки штовхачем.
- Після закінчення роботи вимкніть м'ясорубку та вимкніть її з електромережі.

ПРИГОТУВАННЯ КЕББЕ (МАЛ.8-10)

- Кеббе – це традиційне близькосхідне блюдо. Його зазвичай готують з баранини і пшеничної крупи, які перекручують в однорідний фарш. З фаршу роблять порожністі трубочки, начиняють їх грубішим фаршем із спеціями і обсмажують в маслі.
- Перекрутіть заздалегідь приготований фарш через насадку для приготування кеббе.
- Поріжте порожнисту трубку, що вийшла, на шматочки бажаної довжини.
- Наповніть трубочки начинкою і заліпіть їх кінці.
- Обсмажте кеббе в маслі.

ПРИГОТУВАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОВБАСИ (МАЛ.11)

- Потримайте оболонку для ковбаси в теплій воді 10 хвилин, потім надіньте вологу оболонку на насадку для приготування ковбаси.
- Помістіть подрібнене м'ясо в лоток. Наповніть оболонку, м'яко проштовхуючи м'ясо в горловину за допомогою штовхача.
- Якщо оболонка прилипне до насадки, змочить її водою.

РЕВЕРС

- Якщо у м'ясорубці застригли продукти, вимкніть її та, не вимикаючи з електромережі, перемкніть вимикач у положення R.
- Шnek почне обертатися у зворотному напрямку та виштовхне продукти, що застригли.
- Якщо це не помогає, вимкніть м'ясорубку з електромережі, розберіть та прочистіть її.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

РОЗБІРАННЯ

- Вимкніть м'ясорубку та прослідкуйте, щоби двигун повністю зупинився.
- Відключіть прилад з електромережі.
- Розбирання потрібно проводити у зворотньому від зборки порядку.

ОЧИЩЕННЯ

- Звільніть прилад від залишків продуктів.
- Вимийте теплою водою з миючим засобом всі контакуючі з продуктами деталі.
- Не застосовуйте органічних розчинників, абразивних та агресивних речовин.
- Не занурюйте корпус електродвигуна у воду. Протирайте його вологою тканиною.
- **Забороняється мити металеві деталі м'ясорубки в посудомийній машині!**
- Не використовуйте гарячу воду для миття металевих частин м'ясорубки, якщо її температура вище 50°C, оскільки це прискорить їх окислення.
- Після миття протріть металеві частини сухою тканиною.
- Якщо ви не плануєте використовувати м'ясорубку тривалий час, протріть всі її

металеві частини тканиною, яка змочена в рослинній олії.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Перед збереженням переконайтесь, що прилад відключений від електромережі та повністю охолонув.
- Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
- Змотайте шнур живлення.
- Зберігайте прилад у сухому, прохолодному місці.



Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, а також батарейки, що були використані, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому.

Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади.

Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколошнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

KZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттеген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары саласы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шенберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралды қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Әдіріссыз қолдау бұйымның бұзылудына әкеліп соғуы, заттай зиян іп келтіріп және пайдаланушының денсаулығына зиян тигізу мүмкін.
- Аспап тек тұрмыстық мақсаттарда ғана пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік және сауда-саттық мақсатында қолдануға, сондай-ақ мына жерлерде пайдалануға арналмаған:
 - дүкендердегі, кенселердегі және басқа да өнеркәсіптік үй-жайлардағы қызметкерлерге арналған асүй аймақтарында;
 - фермерлердің үйлерінде;
 - қонақүйлерде, мотельдерде, пансіонаттарда және соларға үксас тұргын жайларда клиенттердің пайдалануына арналмаған.
- Бөлмелерден тыс қолданбаңыз.
- Электр желісіне қосылмаған жағдайда аспапты бөлшектеуге тыйым салынады. Тазалау

алдында немесе пайдаланбаган уақытта аспапты электр желісінен үнемі ағытып отырыңыз.

- Электр тогының ұрыну мен жануына тап болмау үшін, құралды сұға немесе басқа сұйықтықтарға түсірменіз. Егер ондай жағдай болса, оны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және қызмет көрсету орталығына тексертіңіз.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе аспапты пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл аспапты қолдануына болмайды.
- Балалар аспаппен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Желіге қосылған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз.
- Жеткізу жинағына енгізілмеген керек-жараптарды қолданбаңыз.
- Қуат бауы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші, сервистік қызмет немесе соған ұқсас білікті қызметкерлер іске асыруға тиіс.
- Құрылғыны өз бетінізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Аспапты өз бетінізше жөндеуге талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса, жақын арадағы қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Қоректену баусымы өткір жиектер мен ыстық үстілдерге тигізбеудің қадағалаңыз.
- Қоректену баусымын тартпаңыз, орамаңыз және кез-келген затқа орамаңыз.
- Аспапты ыстық газды немесе электрлік плитада қоймаңыз, жылы орындар маңына жақын орналастырмаңыз.
- Аспаптың жылжымалы бөлшектеріне қол тигізбеніз.
- Азықты өндіршекке саусақпен итермеленіз, ол үшін итергішті пайдаланыңыз. Егер ол көмектеспесе, аспапты электр желісінен ағытыңыз, оны бөлшектеніз және оның тығындалып қалған орындарын тазалап жіберіңіз.
- Аспапты тасымалдаған кезде азықта арналған лоток немесе өндіршегінен емес, корпусын екі қолмен ұстағаныңыз жән.
- “КУББЕ” салтамаларды пайдаланғанда пышақ пен торыларды орнатпаңыз.
- Сүйек, жаңғақ, зімбір сияқты қатты азықты өндүре еттартқышпен пайдаланбаңыз
- Қозғалтқышты қызудан қорғау жүйесі іске қосылса, аспап толық суынбағанша оны пайдаланбаңыз.
- **Үзіліссіз жұмыс істеуінің максималды уақыты – міндетті түрде 7 минут үзілісі болғанда 7 минуттан аспауы тиіс.**
- Аспапты бөлшектеу алдында оның сөндірілгенін, электр желісінен ағытылғанын және қозғалтқышы толық тоқталғанын анықтаңыз.
- Аспапты азықпен тым толтырмаңыз.
- Егер бүйім біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстай керек.
- Өндіруші бүйімның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбебегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Жасап шығарылған күні бүйімда және (немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспеге құжаттамада, XX.XXXX

пішімінде көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «XX» – жасап шығарылған айы, келесі төрт сан «XXXX» – жасап шығарылған жылы.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- **Жоғары дәрежелі қорғау функциясы (SAFEPRO) бар құатты қозғалтқыш (I-MOTOR) және редуктордың инновациялық құрылымы етті ең үлкен жылдамдықпен өндіреу кезінде шуылдың төмен деңгейіне жетуге мүмкіндік береді.**
- Азықпен шектесетін ет тартқыш бөлімдерін, (тұлғадан басқа) жуу құралдармен жылы суда жуыңыз.
- Аспапты электр жүйесіне қосар алдында оның сөндірілгенін анықтаңыз.

ЖҰМЫС

ҚҰРАСТАЫРУ (сурет 1-7)

- Корпустағы ұяға еттартқыш блогін орнатыңыз.
- Шнекті ұзын ұшымен блокка орнатыңыз да ол орнына түспегенше айналдыра беріңіз.
- Шнекке пышақты орнатып, кейін торлардың біреуін пышақтың кесу қырын келтірумен еттартқыш блогі корпусының ойықтарына келтіріңіз, әйтпесе ет тартылмауы мүмкін.
- Mugavuse tagamiseks on mutril ette nähtud spetsiaalsed sooned, tänu millel saab selle lahtikeeramiseks kasutada mis tahes käepärast söögiriista.
- Сақиналды сомынды тартыңыз (тым асырмай тартыңыз).
- Азықта арналған науаны еттартқыш блогына орнатыңыз.
- Еттартқышты тегіс жазықтыққа орнатыңыз.
- Сол жақ пен оң жақ панельдегі ауа тесікшелерін бітеменіз.

ЕТТИ ӨНДЕУ

- Ет салатын ұнғыдан оңай өтетіндей етіп, етті кесектеп тұраңыз.
- Ет тартқышты злектр желісіне қосыңыз да, қосқышты ON қалпына.
- Етті науага салыңыз да, ет тартқышқа аз-аздан келсаппен беріп отырыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін ет тартқышты өшіріңіз де, электр желісінен ажыратыңыз.

КЕББЕНІ ДАЙЫНДАУ (сурет 8-10)

- Кеббе – бұл дәстүрлі таяу шығыс тағамы. Оны өдetteгідей біркелкі фаршқа тартып, қойдың етінен және бидай жармасынан дайындаңды. Фарштан тұтік жасап, оны специялар қосылған фаршпен толтырады және майға қурады.
- Ертерек дайындалған фаршты кеббені дайындаға арналған салтама арқылы өткізіңіз.
- Дайын болып шыққан тұтікті керек ұзындықтарға кесіңіз.
- Тұтіктерді толтырыштармен толтырыңыз және шеттерін жапсырыңыз.
- Кеббені майға қурыңыз.

ҮЙ ШҰЖЫҒЫН ДАЙЫНДАУ (сурет 11)

- Шұжыққа арналған қабыршақты жылы суда 10 минуттай ұстаңыз, содан соң шұжықты дайындаға арналған салтамаға дымқыл қабыршақты кигізіңіз.
- Ұсатылған етті жаймаға салыңыз. Итергішпен тамақшаға етті итеріп, қабыршақты толтырыңыз.
- Егер қабыршақ салтамаға жабысып қалса, оны сүмен сулаңыз.

РЕВЕРС

- Егер ет тартқыш бітеліп қалса, оны өшіріңіз де, электр желісінен ажыратпастан, ажыратқышты R қалпына.

- Бұрама кері бағытта айнала бастайды да, кептеліп қалған өнімді итеріп шығарады.
- Егер мұның көмегі болмаса, ет тартқышты электр желісінен ажыратыңыз да, бөлшектеп, тазалаңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

БӨЛШЕКТЕУ

- Қозғалтқыштың толық тоқталғанын анықтап, еттартқышты сөндіріңіз.
- Аспалты электр жүйесінен ағытып тастаңыз.
- Бөлшектеуді керісінше тәртіpte орындаңыз.
- Бөлшектеуді женілдету үшін сақиналы сомындардың арнайы ойықтар арналған .

ТАЗАЛАУ

- Азық қалдықтарынан тазалаңыз.
- Азықпен шектескендер бөлшектерді жуу құралдармен жылы суда жуыңыз.
- Абразивті және хлор бар заттарды немесе органикалық ерітінділерді пайдаланбаңыз.
- Электр қозғалтқыш корпусын суға түсірменіз. Оны ылғалды сұлғімен сұртіңіз.
- **Еттартқыштың металл бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада жууға тыбым салынады!**
- **Еттартқыштың металл бөлшектерін жуу үшін температурасы 50°C-тан жоғары ыстық суды қолданбаңыз, себебі бұл олардың тотығуын тездедеті.**
- Жуып болғаннан кейін металл бөлшектерін күрғақ шүберекпен сұртіңіз.
- Егер еттартқыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оның барлық металл бөлшектерін өсімдік майына шыланған шүберекпен сұртіңіз.

САҚТАУ

- Сақтаудың алдында аспал толық сүйнғанын, электр желісінен ағытылғанын анықтаңыз.
- ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ бөлімдерінің талаптарын орындаңыз.
- Қоректену баусымын орап алыңыз.
- Аспалты құрғақ әрі салқын жерде сақтаңыз.



Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындағы белгі қолданылған электрлік және электрондық бүйімдар мен батарейкалар көдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне еткізу қажет. Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз. Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаган ортага келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÖUANDED

- Enne teekannu kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii vältide võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel.
- Enne teekannu esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
- Vale kasutamine võib põhjustada seadme riket, materiaalset kahju, ka teekannu kasutaja tervise kahjustamist.

- Seade on ette nähtud ainult kodukasutamiseks. Seade ei ole ette nähtud tööstuslikuks ja ärialaseks kasutamiseks, samuti kasutamiseks:
 - kaupluste, kontorite, ja muude tööruumide personali kööginkarkades;
 - talumajades;
 - klientidel hotellides, motellides, pansionaatides ning muudes sellistes majutuskohtades.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- **On keelatud seadet lahti võtta, kui seade on vooluvõrku ühendatud.** Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.
- Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ega teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole kontrollimiseks.
- Seadet ei tohi kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kellel füüsилised, tunnetuslikud või vaimsed võimed on alanenud, või kellel puuduvad sellekohased kogemused ja teadmised, kui nad ei ole kontrolli all või kui neid ei ole juhendanud isik, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Lapsed peavad olema kontrolli all, ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
- Toitejuhtme vigastuse korral peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tema volitatud teeninduskeskus või muu analoogiline kvalifitseeritud personal.
- Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea körvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
- Ärge tömmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse.
- Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile. Ärge jätke seadet kuumade kohtade lähedale.
- Ärge puutuge seadme põörlevaid osasid.
- Noaga ümberkäimisel olge ettevaatlik, kuna see on väga terav.
- Toiduainete ettesöötmiseks kasutage vastavat lükkurit, ärge kunagi tehke seda sörmedega. Kui see ei aidanud, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust, võtke seade lahti ning puhastage ummistunud kohad.
- Seadme teisaldamisel hoidke korpusest mölema käega, ärge hoidke ettesöötmistorust ega laadimisletist kinni.
- Kebbe otsiku kasutamisel ärge paigaldage nuga ega vört.
- Ärge peenestage hakklihamasinaga liiga kõvasid toiduaineid (kondid, pähklid, ingverit jm).
- Kui mootori ülekuumenemiskaitse on sisse lülitanud, ärge lülitage seadet sisse enne kui see maha jahtub.
- **Ärge kasutage seadet üle 7 minuti ning tehke vähemalt 7-minutiline vaheaeg.**
- Pärast kasutamise lõppu, enne kui hakkate seadet lahti võtma, veenduge, et seade on välja lülitatud, eemaldatud vooluvõrgust ja mootor on täielikult seisikunud.
- Ärge koormake seadet toiduainetega üle.
- Kui toode on olnud mõnda aega öhutemperatuuril alla 0 °C, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.

- Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.
- Tootmisae on näidatud tootel ja/või pakendil, samuti saatedokumentidel, formaadis XX.XXXX, kus esimesed kaks numbrit XX tähendavad tootmiskuud, järgmised neli numbrit XXXX aga tootmisaastat.

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

- Võimas mootor (I-MOTOR) körgetasemelise kaitsega (SAFEPRO) ning reduktori innovatiivne ehitus võimaldavad saavutada madala mürataseme liha töötlemise maksimaalse kiiruse juures.
- Peske sooja seebiveega seadme osad (v.a. korpus), mis kasutamise käigus toiduainetega kokku puutuvad.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et seade on välja lülitatud.

KASUTAMINE

KOKKUPANEK (Joon.1-7)

- Pange hakklihamasina plokk pessa korpusel.
- Pange tigu pikk ots hakklihamasina ploki sisse ja keerake kuni see oma kohale saab.
- Asetage nuga tigu peale, seejärel – üks võredest nii, et selle nukid siseneksid hakklihamasina ploki korpusel asuvatesse soonde, ning noa löikeservad puutusid selle tasapinnaga tihedalt kokku, muidu ei saa liha töödelda.
- Keerake röngasmutter kinni. Ärge keerake mutrit üle.
- Asetage laadimislett hakklihamasina ploki peale.
- Asetage hakklihamasin tasasele pinnale.
- Ärge katke ventilatsiooniauke ala- ja külgpaneelidel.

LIHA TÖÖTLEMINE

- Lõigake liha tükkideks, nii et see hakklihamasina kaelast hõlpsalt sisse mahub.
- Ühendage hakklihamasin vooluvõrku ja seadke lülitit sisselülitatud asendisse (ON).
- Pange liha lehtri alusele ning lükake seda tõukuri abil vähehaaval hakklihamasinasse.
- Pärast töö lõpetamist lülitage hakklihamasin välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

KEBBE VALMISTAMINE (Joon.8-10)

- Kebbe – on traditsiooniline Lähis-Ida rahvustoit. Reeglina valmistatakse lambalihast ja nisutangudest, millest tehakse ühtlane hakklihamass. Hakklihast vormitakse seest tühjad torukesed, tädetakse maitsestatud jämedama hakklihaga ja praetakse õlis.
- Laske eelnevalt valmistatud hakkliha läbi kebbe valmistamiseks ettenähtud otsiku.
- Lõigake saadud toru sobiva pikkusega juppideks.
- Täitke torukesed ja pange otsad kinni.
- Praadige kebbe õlis.
- otsiku külge, niisutage seda veega.

KODUSE VORSTI VALMISTAMINE (Joon.11)

- Hoidke vorstikesta 10 minutit soojas vees, seejärel asetage märg kest vorsti valmistamise otsikule.
- Asetage peenestatud liha masinasse. Täitke kest, lükates pehmelt sellesse liha lükkaja abil.
- Kui kest kleepub otsiku külge, niisutage seda veega.

REVERS

- Kui hakklihamasin kinni kiiub, lülitage see välja ja seadke ilma pistikut pistikupesast välja võtmata lülitit asendisse R.
- Etteandetigu hakkab vastupidises suunas pöörlema ning lükkab kinni kilunud toiduained välja.
- Kui sellest abi ei ole, ühendage hakklihamasina vooluvõrgust lahti, võtke masin lahti ja puhastage.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

LAHTIVÕTMINE

- Lülitage hakklihamasin välja ja veenduge, et mootor on täielikult seiskunud.
- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Võtke masin lahti kokkupanemisele vastupidises järjekorras.
- Lahtivõtmise hõlbustamiseks on röngasmutril olemas spetsiaalsed nukid.

PUHASTUS

- Eemaldage toiduainete jäädgid.
- Peske toiduainetega kokkupuutunud osad sooja seebiveega.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega kloorisisaldavaid vahendeid või orgaanilisi lahusteid.
- Ärge asetage elektrimootori korput vette. Pühkige korpus niiske lapiga.
- **Hakklihamasina metallosi on keelatud pesta nöudepesumasinas!**
- **Ärge kasutage kuuma vett üle temperatuuri 50 °C hakklihamasina metallosade pesemiseks, sest see kiirendab nende oksüdeerumist.**
- Pärast pesemist kuivatage metallosad kuiva lapiga.
- **Kui hakklihamasinat pikka aega ei kasutata, pühkige kõik selle metallosad üle taimeõlis niisutatud lapiga.**

HOIDMINE

- Enne hoile panekut veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult maha jahtunud.
- Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised.
- Kerige toitejuhe kokku.
- Hoidke seadet kuivas jahedas kohas.



Antud sümbol tootel, pakendil ja/või saatedokumentatsioonis tähdab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja patareisid ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäämetega. Need tuleb anda ära spetsialiseeritud vastuvõtpunktidesse.

Täiendava informatsiooni saamiseks olemasolevatest jäätmete kogumise süsteemidest pöörduge kohalike võimuorganite poole.

Öige utiliseerimine aitab hoida kokku hinnalisi ressursse ning ennetada võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja ümbritseva keskkonna olukorrale, mis võib tekkida jäätmete ebaõige käitlemise tulemusel.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzmanīgi izlasiet doto lietošanas instrukciju, lai izvairītos no bojājumu radīšanas lietošanas laikā.
- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes, atbilst elektrotīkla parametriem.
- Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus, materiālus zaudējumus un lietotāja veselības kaitējumus.
- Ierīce paredzēta izmantošanai tikai sadzīves vajadzībām. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai vai komerciālai izmantošanai, kā arī izmantošanai:
 - veikalu personāla virtuves zonās, birojos un citās ražošanas telpās;
 - lauksaimnieku mājās;
 - klientiem viesnīcās, motelos, pansionātos un līdzīgās apmešanās vietās.
- Neizmantot ārpus telpām.

- Aizliegts izjaukt ierīci, ja tā ir pievienota elektrotīklam.** Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tās tīrišanai, vai arī tad, ja Jūs to neizmantojat.
- Lai izvairītos no elektrostrāvas trieciena vai aizdegšanās, negremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un dodieties uz tuvāko Servisa centru ierīces pārbaudei.
- Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, sensoriskām vai intelektuālām spējām, kā arī personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai nav instrūējusi ierīces lietošanā persona, kura atbild par viņu drošību
- Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu spēlēšanos ar ierīci
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Barošanas vada bojājuma gadījumā, drošības pēc, tā nomaiņa jāuztīc ražotājam, servisa dienestam vai analogiskam kvalificētam personālam
- Necentieties patstāvīgi labot ierīci. Ierīces bojājuma gadījumā dodieties uz tuvāko Servisa centru.
- Sekojet līdzi, lai elektrovads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Nevelciet, negrieziet un ne uz kā neuztiniet elektrovadu.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes vai elektroplīts, kā arī pie cītiem siltuma avotiem.
- Neaiztieciet ierīces rotējošās daļas.
- Esiet uzmanīgi lietojot nazi – tas ir ļoti ass.
- Nespiediet produktus atvērumā ar pirkstiem, izmantojiet stampu. Ja tas nepalīdz, izslēdziet ierīci, atvienojiet to no elektrotīkla, izjauciet un iztīriet aizsprostotās vietas.
- Ierīci pārnēsājot turiet to obligāti ar abām rokām aiz korpusa, nekādā gadījumā nepārvietojiet to turot aiz produkta teknes vai atvēruma.
- Izmantojot uzgali kebbe neuzstādiet nazi un režģi.
- Nemaliet gaļas mašīnā cietus produktus (kaulus, riekstus, ingveru u.c.).
- Ja ir nostrādājusi aizsardzības sistēma no pārkarsēšanas, neieslēdziet ierīci, kamēr tā nav pilnībā atdzisusi.
- Maksimālais pieļaujamais nepārtrauktās darbības laiks – ne vairāk kā 7 minūtes ar obligātu pārtraukumu ne mazāku par 7 minūtēm.**
- Katrreizi pēc darbības beigām un pirms ierīces izjaukšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, atvienota no elektrotīkla un dzinējs pilnībā apstājies. Nepārlogojiet ierīci ar produktiem.
- Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0°C, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne mazāk kā 2 stundas.
- Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.
- Izgatavošanas datums ir norādīts uz izstrādājuma un/vai iepakojuma, kā arī pavaddokumentos, formātā XX.XXXX, kur pirmie divi cipari XX ir izgatavošanas mēnesis, nākamie četri XXXX – izgatavošanas gads.

SAGATVOŠĀNĀS DARBAM

- Jaudīgs motors (I-MOTOR) ar augstu aizsardzības pakāpi (SAFEPRO) un inovatīva reduktora uzbūve lāuj panākt zemu trokšņa līmeni pie maksimāla gaļas apstrādes ātruma.**
- Visas gaļas mašīnas daļas, kas būs tiešā kontaktā ar produktiem (izņemot korpusu), noskalojiet ar siltu ūdeni un mazgājamo līdzekli.

- Pirms ierīces pievienošanas pie elektrotīkla pārliecināties, ka tā ir izslēgta.

EKSPLUATĀCIJA

SALIKŠANA (1-7)

- Ievietojiet gaļas mašīnas bloku ligzdā uz korpusa.
- Ievietojiet gaļas mašīnas blokā gliemezi ar garo galu un grieziet to tik ilgi, līdz tas nostāsies savā vietā.
- Uzmauciet uz gliemeža vispirms nazi, un pēc tam – vienu no režģiem tā, lai tās izbīdījumi ieietu uz gaļas mašīnas korpusa bloka rievās, bet naža asās malas blīvi pieķlautos pie plaknes, citādi gaļa nemalsies.
- Aizgrieziet (nepārgriežot) gredzena uzgriezni.
- Uz gaļas mašīnas bloka uzstādīt tekni produktiem.
- Novietojiet gaļas mašīnu uz līdzzenas virsmas.
- Nearko neaizsedziet ventilācijas atvērumus uz apakšējā un sānu paneļa.

GĀĻAS APSTRĀDE

- Sagrieziet gaļu tāda izmēra gabaliņos, lai tie viegli ieietu pildīšanas atvērumā.
- Pievienojiet gaļas mašīnu elektrotīklam un ieslēdziet slēdzi stāvoklī ON.
- Salieciet gaļu uz paplātes un nelielām devām ar stampas palīdzību padodiet to gaļas mašīnā.
- Pēc darba beigām izslēdziet gaļas mašīnu un atvienojiet to no elektrotīkla.

KEBBE PAGATAVOŠANA (8-10)

- Kebbe ir tradicionāls Tuvo Austrumu ēdiens. To parasti gatavo no aitas gaļas un kviešu putraimiem, kurus samaiļ vienveidīgā masā. No samaltās masas izveido dobjas rullīšus, kurus aizpilda ar rupjāk samalto masu ar garšvielām un apcepējām.
- Izlaidiet iepriekš samalto masu caur kebbe uzgali.
- Sagrieziet izveidojušos dobjos rullīti vēlamā garuma gabaliņos.
- Piepildiet rullīšus un aizspiediet to galus.
- Apcepiet kebbe ejā.

MĀJAS DESAS PAGATAVOŠANA (11)

- Paturiet desas apvalku 10 min siltā ūdenī, pēc tam uzvelciet mitru apvalku uz desu uzgaļa.
- Ievietojiet samalto gaļu teknē. Piepildiet apvalku, maigi virzot gaļu ierīces kaklā ar bīdņa palīdzību.
- Ja apvalks pielīp pie uzgaļa, samitriniet to ar ūdeni

REVERSS

- Ja gaļas mašīna ir aizķepusi, izslēdziet to un, neatvienojot no elektrotīkla, pārslēdziet slēdzi stāvoklī R.
- Gliemežskrūve sāks griezties pretējā virzienā un izstums iesprūdušos produktus.
- Ja tas nepalīdz, atvienojiet gaļas mašīnu no elektrotīkla, izjauciet un iztīriet to.

TĪRŠANA UN APKOPĒ

IZJAUKŠANA

- Izslēdziet gaļas mašīnu un pārliecināties, ka dzinējs pilnībā apstājies.
- Atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
- Izjaukšanu veiciet pretēji salikšanas kārtībai.
- Izjaukšanas atvieglošanai uz gredzena uzgriežņa paredzēti speciāli izbīdījumi.

TĪRŠANA

- Izņemiet produktu atliekas.
- Nomazgājiet visas detaļas, kas ir tiešā saskarē ar produktiem, ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
- Neizmantojiet abrazīvas un hloru saturošas vielas vai organiskos šķīdinātājus.
- Neieievietojiet dzinēja korpusu ūdenī. Noslaukiet to ar mitru drānu.
- Aizliegts mazgāt gaļas maljamās mašīnas metāla daļas trauku mazgājamā mašīnā!**

- Neizmantojiet karstu ūdeni, kuras temperatūra ir augstāka par 50°, gajas maijamās mašīnas metāla daļu mazgāšanai, lai nepaātrinātu to oksidēšanos.**
- Pēc mazgāšanas noslaukiet metāla dajas ar sausu audumu.**
- Ja gajas mašīna ilgstoši netiks izmantota, noslaukiet visas tās metāla dajas ar augu eļļā samitrinātu audumu.**

GLĀBĀŠANA

- Pirms glābāšanas pārliecināties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi.
- Izpildiet TĪRĪŠANAS UN APKOPE sadalas prasības.
- Satiniet barošanas vadu.
- Ierīci glabājiet sausā, vēsā vietā.



Šis simbols uz izstrādājuma, iepakojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotus elektro- vai elektroniskos izstrādājumus un baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Tie ir jānodod specializētajos pieņemšanas punktos.

Lai iegūtu papildu informāciju par esošajām atkritumu savākšanas sistēmām, vērsieties vietējā pašvaldībā.

Pareiza utilizācija palīdzēs saglabāt vērtīgus resursus un novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējās vides stāvokli, kas var rasties nepareizas rīkošanās ar atkritumiem rezultātā.

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

SAUGUMO PRIEMONĒS

- Prietaiso gediņams išvengti prieš pirmajī naudojimā atidžiai perskaitykite šīą instrukciju.
- Prieš pirmajī naudojimā patirkinkite, ar ant lipduko nurodytos techninēs gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.
- Neteisingai naudodamies gaminiu, Jūs galite jī sugadinti, patirti nuostoliū arba pakenkti savo sveikatai.
- Prietaisas skirtas naudoti tik būtinēms reikmēms. Prietaisas nēra skirtas pramoninēms ir komercinēms reikmēms, taip pat naudoti:
 - parduotuvī, biurū ir kitū gamybiniū patalpū personalo virtuviū zonose;
 - ūkininkū namuose;
 - klientams ligoninēse, moteliuose, pensionatuose ir kitose gyvenamosiose vietose.
- Naudoti tik patalpose.
- Draudžiama ardyti prietaisā, jeigu jis yra ījungtas ī elektros tīklā.** Prieš valydamī prietaisā bei jo nesinaudodamī, visada išjunkite jī ī elektros tīklo.
- Nenardinkite prietaiso ir maitinimo laido ī vandenī bei kitus skysčius. Jvykus tokaiā situacijai, nedelsdamī išjunkite jī ī elektros tīklo ir kreipkitēs ī Serviso centrā.
- Prietaisas nēra skirtas naudoti fizinē, jutiminē ar protinē negaliā turintiems asmenims (jskaitant vaikus) ar patirties ir žiniū neturintiems asmenims, jei jū neprižiuri ar jū dēl eksplloatavimo neinstruktuoja už prietaiso saugā atsakingas asmuo.
- Vaikus reikia prižiūrēti, kad jie nežaistū prietaisu.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Nepalikite ījungto prietaiso be priežiūros.
- Pažeistā maitinimo laidā, siekiant išvengti pavojaus, turi pakeisti gamintojas, techninēs priežiūros taryba ar kvalifikotas personalas.
- Nesinaudokite prietaisu, jei jo elektros laidas ar/ir šakutē buvo pažeisti. Atlikti prietaiso remontā galima tik autorizuotame Serviso centre.
- Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestū aštriū kampū ir karštū paviršiū.
- Netempkite, nepersukite ir nevyniokite elektros laido.

- Nestatykite prietaiso ant karštos dujinēs ar elektrīnēs virykles bei šalia šilumos šaltiniū.
- Nelieskite judančiū prietaiso daliū.
- Peilio ašmenys yra labai aštrūs ir pavojingi. Todēl elkitēs su jais labai atsargai!
- Draudžiama stumti produktus pirštais, šiam tikslui naudokitēs stūmikli. Jeigu mēsos gabaliukai užstrīgo īkrovimo angōje, išjunkite prietaisā ir ištraukite laidā ī elektros tīklo. Tada prietaisā išardykite ir išvalykite užsikimšusias vietas.
- Perkeldami prietaisā laikykite jī rankomis už korpuso ir jokiu būdu netraukite mēsos īkrovimo lovelio ar īkrovimo angos.
- Naudodamī kebbe antgalj nejstatykite ī prietaisā peilio ir groteliū.
- Nemalkite mēsmalēje kietū produktu (kaulū, riešutū, imbiero ir kt.).
- Suveikus variklio apsaugos nuo perkaitimo sistemai, leiskite prietaisui visiškai atvēsti.
- Maksimalus leistinas nepertraukiamo veikimo laikas – ne daugiau kaip 7 minučiū. Darykite ne mažesnē už 7 minučiū pertraukā.**
- Kiekvienā kartā prieš išardydami ir valydamī prietaisā išjunkite jī ī elektros tīklo. Visos sukamosios dalys ir variklis turi pilnai sustoti.
- Neperkraukite prietaiso produktais.
- Jeigu gaminys kai kurj laikā buvo laikomas žemesnējē nei 0 °C temperatūroje, prieš ījungdamī prietaisā palaikykite jī kambario temperatūroje ne mažau kaip 2 valandas.
- Gamintojas pasilieka teisē be atskiro perspējimo nežymiai keisti īrenginio konstrukciju īsaugant jo saugumā, funkcionalumā bei esmines savybes.
- Pagaminimo data nurodyta ant gaminio ir (arba) pakuočēs, taip pat pridedamoje dokumentacijoje XX.XXXX formatu, kur pirmieji du simboliai „XX“ žymi pagaminimo mēnesj, o toliau einantys keturi simboliai „XXX“ žymi pagaminimo metus.

PASIRUOSIMAS DARBUI

- Galingas variklis (I-MOTOR), pasīzymintis aukšto lygio apsauga (SAFEPRO) ir inovacine reduktoriaus konstrukcija, leidžia pasiekti žemā triukšmo lygi, esant maksimaliai aukštam mēsos apdrojimo greičiui.**
- Kruopščiai īsplaukite vandeniu su plovimo priemone visas mēsmalēs dalis (išskirus korpusā), kurios liesis su produktais.
- Prieš ījungdamī prietaisā ī elektros tīkla, īsitikinkite, kad jis yra ījungtas.

VEIKIMAS

SURINKIMAS (zīm.1-7)

- Istatykite mēsmalēs blokā ī lizdā korpuše.
- Malimo velenā istatykite ilgu galu ī mēsmalēs blokā ir sukite jī iki tol, kol jis neatsistos ī vietā.
- Uzdēkite ant malimo veleno īš pradžiū peili, po to – vienā īš groteliū, kad jos īškyšos īeitū ī mēsmalēs bloko īšdrožas, o pjovimo peilio kraštai sandariai prisipaustū prie jos plokštumos, kitaip mēsa nepersimals.
- Užsukite (nepertemdamī) žiedinę veržlę.
- Užmaukite ant mēsmalēs bloko lovelį produktams.
- Pastatykite mēsmalē ant lygaus paviršiaus.
- Nieko neperdenkite apatinēs ir šoninēs plokštēs angū.

MĒSOS MALIMAS

- Supjaustykite mēsā nedideliais gabalēliais, leidžiančiais lengvai juos īstumti ī īkrovimo angā.
- Ijunkite mēsmalē ī elektros tīkla ir perjunkite jungiklī ī padēti ON.

- Padékite mėsos gabaliukus ant įkrovimo lovelio ir pamažu stumkite juos į mėsmalę stūmikliu.
- Baigę darbą išjunkite mėsmalę bei išjunkite ją iš elektros tinklo.

KEBBE GAMINIMAS (zīm.8-10)

- Kebbe – tai tradicinės Artimųjų Rytų valgis. Ji dažniausiai gamina iš avienos ir kvietinių kruopų, kuriuos permala į vienalyti faršą. Iš šio faršo gamina kiauravidurius vamzdelius, prikemša juos stambiau sumaltu faršu su prieskoniais ir apkepa aliejuje.
- Perleiskite anksčiau paruoštą faršą per antgalį, skirtą kebbe gaminti.
- Pagamintą kiauravidurį vamzdelį supjaustykite norimo ilgio gabaliukais.
- Prikimškite vamzdelius įdaru ir užlipdykite jų galiukus.
- Apkepinkite kebbe aliejuje.

NAMINES DEŠROS GAMINIMAS (zīm.11)

- Palaikykite apvalkalą dešrai 10 minučių šiltame vandenye, o po to užmaukite šiltą apvalkalą ant antgalio, skrito dešrai gaminti.
- Padékite susmulkintą mėsą į lataką. Pripildykyte apvalkalą, atsargiai stumdamis mėsą į angą stūmikliu.
- Jeigu apvalkalas prilips prie antgalio, sudrékinkite jį vandeniu.

ATBULINĖ EIGA (REVERSAS)

- Jeigu mėsmalė užsikimšo, išjunkite ją ir, neišjungdami iš elektros tinklo, perjunkite jungiklį į padėtį R.
- Sraigtas pradės suktis į kitą pusę ir išstums įstrigusius produktus.
- Jeigu tai nepadeda, išjunkite mėsmalę iš elektros tinklo, išardykite ir išvalykite ją.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ARDYMAS

- Išjunkite mėsmalę ir įsitikinkite, kad jos variklis visiškai sustojo.
- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Ardykite prietaisą atbuline tvarka, vadovaudamiesi surinkimo instrukcijomis.
- Ant žiedinės veržlės yra specialios iškyšos, palengvinančios prietaiso ardymą.

VALYMAS

- Pašalinkite visus produktų likučius.
- Kruopščiai išplaukite salyti su maisto produktais turėjusias dalis šiltu vandeniu su plovikliu.
- Nenaudokite šveitimo ir balinimo medžiagu bei organinių tirpiklių.
- Nenardinkite elektros variklio korpuso į vandenį. Valykite jį drėgnu audiniu.
- Draudžiama plauti metalines mėsmalės detales iš plovimo mašino!**
- Nenaudokite karštą vandenį aukštesnės nei 50 °C temperatūros metalinėms mėsmalėms dalims plauti, kadangi tai pagreitins jų oksidaciją.
- Išplovus mėsmalę, nuvalykite metalines jos dalis sausu audiniu.**
- Nesinaudodami mėsmalę ilgą laiką, sutepkite visas metalines jos dalis augaliniai aliejuje sumirkytu audiniu.**

SAUGOJIMAS

- Prieš padėdami prietaisą į laikymo vietą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas iš elektros tinklo ir visiškai atvėso.
- Ivykdykite visus "VALYMAS IR PRIEŽIŪRA" skyriaus reikalavimus.
- Suvyniokite maitinimo laidą.
- Laikykite prietaisą sausoje vėsioje vietoje.



Šis simbolis ant gaminio, pakuotėje ir (arba) lydinčioje dokumentacijoje reiškia, kad naudojami

www.scarlett.ru

elektriniai ir elektroniniai gaminiai bei baterijos neturėtų būti išmetami (išmestos) kartu su išprastinėmis būtinėmis atliekomis. Juos (jas) reikėtų atiduoti specializuotiemis priėmimo punktams.

Norint gauti papildomas informacijos apie galiojančias atliekų surinkimo sistemas, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

Teisingai utilizuojant atliekas, sutaupysite vertingų išteklių ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo poveikio, galinčio kilti netinkamai apdorojant atliekas.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Használati utasítást.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.
- A helytelen kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz, vagy a használó egészségkárosodásához vezethet.
- A készülék kizárálag háztartásban használható. A készülék nem alkalmas ipari és kereskedelmi használatra illetve nem használható:
 - személyzet által üzletek, irodák konyhai helyiségeiben és egyéb ipari helyiségeben;
 - farmházakban;
 - szállodák, motelek, panziók, illetve egyéb hasonló szállás vendégei által.
- Szabadban használni tilos!
- Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket szétszerelni tilos!** Használaton kívül, vagy tisztítás előtt minden áramtalánítva a készüléket.
- A vezeték meghibásodása esetén - veszély elkerülése érdekében – annak cseréjét végeztesse a gyártóval vagy a gyártó által meghatalmazott szervizzel ill. szakemberrel.
- A készüléket ne használják elég telenn fizikai, érzéki vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek felügyelet nélkül, illetve, ha nem részesültek kioktatásban a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy által.
- A gyermeket tartsa felügyelet alatt a készülékkel való játszás elkerülése érdekében.
- Ne engedje gyereknek játszani a készülékkel.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
- A villamos vezeték meghibásodása esetén veszély elkerülése érdekében annak cseréjét végezze a gyártó a szervizközpont, illetve hasonlóan szakképzett személyzet.
- Ne próbálja egyedül javítani a készüléket. Meghibásodás esetén forduljon a közeli szervizbe.
- Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
- Ne húzza, csavarja a készülékház köré a vezetéket.
- Ne állítsa a készüléket forró villany-, gáztűzhelyre, ne rakja azt hőforrás közelébe.
- Ne érjen a készülék forgórészeihez.
- Legyen óvatos a kés használatakor – nagyon éles.
- Ne nyomja a készülék torkába az élelmiszert kézzel, használja erre a célra a tolórudat. Ha ez nem segít – kapcsolja ki és áramtalánítva a készüléket, szerejje szét azt, és tisztítsa meg az eltömödött részeket.
- Szállítás közben fogja a készülékházat, soha ne fogja az élelmiszertartályt, vagy az adagolótorkot.

- A kebbe tartozék használatakor ne helyezze fel a kést és a rácsot.
- Ne aprítson a húsdarálón kemény élelmiszert (csontot, diót, gyömbért, stb.).
- Abban az esetben, ha működésbe lépett a motor túlmelegedés gátló rendszere, ne kapcsolja be a készüléket, amíg teljesen le nem hűlt.
- **A szünet nélküli működés maximális időpontja ne haladja meg 7 percert, legalább 7 perces szünettartással.**
- minden egyes működés után, mielőtt szétszerelné a készüléket, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, áramtalanítva van és a motor teljesen leállt.
- Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerrel.
- Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 °C-nál tárolták, bekapcsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa szobahőmérsékleten.
- A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működőképességét, funkcionálisitását.
- A gyártási idő XX.XXXX formátumban a terméken és/vagy a csomagoláson található, valamint a kísérő iratokban, ahol az első két «XX» számjel a gyártási hónapra, a következő «XXXX» számjel pedig a gyártási évre utal.

ELŐKÉSZÍTÉS

- **A SAFEPRO nagyfokú védelmet biztosító I-MOTOR nagy teljesítményű motor és a reduktor innovatív szerkezetének köszönhetően a húsfeldolgozás maximális sebességen de alacsony zajszint mellett történik.**
- Mossa meg a húsdaráló élelmiszerrel érintkező részeit (a készülékházon kívül), meleg, mosogatószeres vízben.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

ÖSSZESZERELÉS (1-7 ábra)

- Helyezze a húsdarálóblokkot a készülékházon lévő ágyba.
- Helyezze a fém csigacsavart hosszú végével a húsdarálóblokkba, és fordítsa addig, amíg helyére nem áll.
- Húzza rá a csigacsavarra előbb a kést, azután a szükséges rácsot úgy, hogy a kiálló részei beilleszkedjenek a húsdarálóblokk vájataiba, a kés pengéi pedig szorosan érintkezzenek a rács felületéhez, különben a hús nem fog darálódni.
- Húzza meg (de nem túlságosan) a gyűrűs anyacsavart.
- Helyezze a húsdarálóblokkra az élelmiszertartályt.
- Állítsa fel a húsdarálót egyenes felületre.
- Ne zárja el az alsó és oldalsó panelen helyezkedő szellőzőnyílásokat.

HÚSFELDOLGOZÁS

- Aprítja fel a húst olyan darabokra, hogy könnyen beleférjenek az adagoló torokba.
- Dugja be a dugót a konnektorba és állítsa a főkapcsolót ON helyzetbe.
- Helyezze a húst az alátétre, és lassacskán adagolja a húsdarálóba a tolólapát segítségével.
- A művelet végén kapcsolja ki a húsdarálót és áramtalanítja a készüléket.

A KEBBE ELKÉSZÍTÉSE (8-10 ábra)

- A kebbe – hagyományos közel-keleti étel. Többnyire darált bárányhúsból és búzadarából készítik. A darált masszárból üreges virsliket készítenek, melyeket

megtöltenek egy durvábbra darált fűszeres húsos masszával, és olajban megsütik azokat.

- Eressze át az előzőleg elkészítet darált masszát a kebbe elkészítéséhez használt feltéten át.
- Vágja fel az üreges virsliket kívánt hosszúságú darabokra.
- Töltsé meg az üreges virsliket töltelékkel és ragassza le a két végét.
- Sússe meg a kebbet olajban.

HÁZIKOLBÁSZ ELKÉSZÍTÉSE (11 ábra)

- A házikolbász hártyáját tartsa meleg vízben 10 percig, utána húzza a nedves hártyát a házikolbász készítéséhez használt feltétre.
- Helyezze a felaprított húst a torokba. Töltsé meg a hártyát, gyengéden tolva a húst a lapátka segítségével.
- Ha a hártya a feltéthez tapadna, nedvesítse meg.

IRÁNYVÁLTÁS

- Ha a húsdaráló eltömődött, kapcsolja ki a készüléket és elkerülve az áramtalanítást, kapcsolja át a főkapcsolót R.
- A csiga ellenkező irányba kezd forogni és kitolja a bent rekedt élelmiszert.
- Ha ez nem segít, áramtalanítsa a húsdarálót, szerelje szét és tisztítsa meg azt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

SZÉTSZERELÉS

- Kapcsolja ki a húsdarálót és győződjön meg arról, hogy a motor teljesen leállt.
- Áramtalanítsa a készüléket.
- Szerelje szét a készüléket az összeszerelés ellenkező sorrendjében.
- A könnyebb szétszerelés érdekében a gyűrűs anyacsavaron speciális kiálló részek vannak tervezve.

TISZTÍTÁS

- Távolítsa el a maradék élelmiszert.
- Mossa meg mosogatószeres vízben az összes élelmiszerrel érintkező tartozéket.
- Ne használjon süroló, klórtartalmú szert és szerves oldószert.
- Ne merítse vízbe a motorházat. Törölje meg nedves törlökendővel.
- **A húsdaráló fémrészeit mosogatógépben mosni tilos!**
- A húsdaráló fémrészeit ne mossa 50°C-nál melegebb vízben, ez felgyorsítja azok oxidálódását.
- Mosás után a fém részeket törölje szárazra.
- Amennyiben hosszabb időn belül nem használja a húsdarálót, törölje át az összes fém részt étolajos törlökendővel.

TÁROLÁS

- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van, és teljesen lehűlt.
- Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépéseiit.
- Tekerje fel a vezetéket.
- Száraz, hűvös helyen tárolja.



Ez a jel a terméken, csomagoláson és/vagy kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy ezeket a használt villamos és elektronikus termékeket és elemeket tilos az általános háztartási hulladékkel kidobni. E tárgyat speciális befogadó pontokban kell leadni.

A hulladékbefogadó rendszerrel kapcsolatos kiegészítő információért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.

A megfelelő hulladékkezelés segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti az olyan esetleges negatív hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelés következtében felmerülhetnek fel.

RO MANUAL DE UTILIZARE

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul pentru a evita defecțiunile în timpul utilizării.
- Înainte de prima conectare, verificați dacă caracteristicile tehnice indicate pe produs corespund parametriilor rețelei electrice.
- Manipularea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului, pagube materiale și poate cauza daune sănătății utilizatorului.
- A se utiliza doar în scopuri de utilizare casnică. Aparatul este destinat doar pentru utilizare în condiții casnice. Aparatul nu este destinat pentru utilizare industrială și comercială, precum și pentru utilizare în:
 - zonele de bucătărie pentru personalul din magazine, oficii și alte încăperi de producere;
 - ferme;
 - clienții din hoteluri, moteluri, pensiuni și alte spații de locuit similar.
- A nu se utiliza în afara încăperii.
- **Se interzice dezasamblarea aparatului dacă acesta este conectat la rețeaua electrică.** Întotdeauna deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de curățare sau când nu este utilizat.
- Pentru a preveni electrocutarea și aprinderea, nu introduceți aparatul și cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Dacă acest lucru s-a întâmplat, deconectați imediat aparatul de la rețeaua electrică și adresați-vă centrului de deservire pentru o verificare.
- Aparatul nu este destinat persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacitate fizice, senzoriale și mintale reduse sau dacă ele nu posedă experiență de viață sau cunoștințe, dacă ele nu sunt supravegheate sau instruite privitor la utilizarea aparatului de persoana, responsabilă de siguranța lor.
- Supravegheați copiii pentru a nu le permite jocul cu aparatul.
- Nu lăsați aparatul conectat nesupravegheat.
- Nu utilizați accesoriole ce nu sunt incluse în setul de furnizare.
- Pentru a preveni situațiile periculoase, în cazul deteriorării cablului de alimentare, este necesar ca acesta să fie înlocuit de producător, centru de reparații sau de personalul similar calificat.
- Nu încercați să reparați aparatul de sine stătător. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de deservire.
- Aveți grijă ca cablul de alimentare să fie plasat departe de marginile ascuțite și suprafețele fierbinți.
- Nu trageți, nu răsuciți și nu înfășurați cablul de alimentare de orice.
- Nu plasați aparatul pe aragazul sau plita electrică fierbinte, nu-l așezați în apropierea surselor de căldură.
- Nu atingeți componente mobile ale aparatului.
- Aveți grijă cum manipulați cuțitul - este foarte ascuțit.
- Nu împingeți produsele pe gura de alimentare cu degetele, utilizați pentru aceasta un împingător. Dacă acest lucru nu funcționează, opriți și deconectați aparatul de la rețeaua electrică,dezasamblați-l și curățați locurile înfundate.
- În cazul mutării țineți aparatul cu ambele mâini de corp și, în nici un caz, nu țineți de tava pentru produse sau gura de umplere.

- La utilizarea duzei kebbe nu montați cuțitul și grila.
- Nu mărunții în mașina de tocăt produse solide (nuci, osoase, ghimbir, etc).
- Dacă a fost declanșat sistemul de protecție contra supraîncălzirii motorului, nu porniți aparatul până când nu este complet răcit.
- Durata maximă admisibilă de funcționare neîntreruptă - nu mai mult de 7 minute, cu o pauză obligatorie de cel puțin 7 minute.
- De fiecare dată după utilizare, asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat, și motorul este complet oprit, înainte de a începe dezasamblarea aparatului.
- Nu supraîncărcați aparatul cu produse.
- Dacă aparatul s-a aflat pentru o perioadă de timp la temperaturi sub 0 °C, înainte de a fi pornit se recomandă a-l ține în condiții de cameră timp de cel puțin 2 ore.
- Data producerii este indicată pe produs și/sau ambalaj, precum și în documentația însoțitoare, în format XX.XXXX, unde primele două cifre "XX" reprezintă luna producerii, iar următoarele patru cifre "XXXX" reprezintă anul producerii.

PREGĂTIREA PENTRU LUCRU

- **Motorul puternic (I-MOTOR) cu grad ridicat de protecție (SAFEPRO) și construcția inovatoare a reductorului contribuie la atingerea unui nivel scăzut al zgometului, menținând viteza maximală de procesare a cărnii.**
- Toate componentele mașinii de tocăt, care vor atinge produsele alimentare (cu excepția carcsei), se spălă cu apă caldă și detergent.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați dacă acesta este oprit.

UTILIZAREA

ASAMBLAREA (Fig.1-7)

- Introduceți blocul mașinii de tocăt în spațiul corespunzător al corpului.
- Introduceți în bloc melcul cu capătul lung înainte și rotiți-l până când acesta se va așeza la loc.
- Îmbrăcați pe melc mai întâi cuțitul și apoi grilajul astfel, încât protuberanțele acestuia să intre în fantele de pe corpul mașinii de tocăt, iar marginile de tăiere a cuțitului să se sprijine ferm de suprafața grilajului, în caz contrar, carne nu va fi tocată.
- Pentru comoditate, pe piuliță sunt prevăzute canale speciale, care înlesnesc utilizarea oricărora tacâmuri disponibile pentru a o desface.
- ÎnStrângeți (fără efort exagerat) piulița inelară.
- Așezați mașina de tocăt pe o suprafață plană.
- Se interzice acoperirea orificiilor de ventilare de pe panourile de jos și de pe cele laterale.

PRELUCRAREA CĂRNII

- Tăiați carne în bucăți de dimensiunea, ce le-ar permite să intre ușor în tubul de alimentare.
- Conectați tocătorul la rețeaua electrică și mutați întreupătorul în poziția ON și comutatorul ON/R în poziția ON.
- Puneți carne pe tavă și adăugați-o câte puțin în tocător cu ajutorul accesoriului de împingere.
- La sfârșitul utilizării deconectați mașina de tocăt și scoateți stecherul din priză.

PREGĂTIREA KEBBE (FIG.8-10)

- Kebbe este un fel de mâncare orientală. De regulă, acesta este pregătit din carne tocată de miel și grâu măcinat, care sunt amestecate până la obținerea unei tocături omogene. Din tocătură se fac tuburi goale, care sunt umplute cu tocătură din bucăți mai mari de carne condimentată și sunt prăjite în ulei.

care ar putea apărea în rezultatul reciclării incorecte a deșeurilor.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI SRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Zalecamy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed uruchomieniem urządzenia, aby uniknąć awarii podczas użytkowania.
- Przed pierwszym włączeniem należy sprawdzić, czy dane techniczne podane na wyrobie są zgodne z parametrami prądu elektrycznego.
- Niewłaściwe postępowanie może spowodować uszkodzenie wyrobu, wyrządzić szkodę materialną albo spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do używania w przemyśle i w handlu, a także do wykorzystania:
 - w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach produkcyjnych;
 - w domach rolników;
 - przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych podobnych miejscach zamieszkania.
- Urządzenia nie należy używać na wolnym powietrzu.
- **Zabrania się rozmontowywać urządzenie, jeśli jest podłączone do sieci elektroenergetycznej.** Należy zawsze odłączać urządzenie od sieci elektroenergetycznej przed jego czyszczeniem lub w sytuacji, kiedy nie jest wykorzystywane.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym i zapalenia nie należy zanurzać urządzenia lub przewodu zasilania w wodzie bądź innych substancjach płynnych. Jeśli to się stało, należy go natychmiast odłączyć od sieci elektroenergetycznej i zwrócić się do Punktu Serwisowego w celu sprawdzenia jego funkcjonalności.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych albo w przypadku braku doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem lub nie poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo na temat korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane w celu niedopuszczenia do bawienia się z urządzeniem.
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy korzystać z akcesoriów nie stanowiących części składowych tego zestawu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie wolno próbować naprawiać urządzenie samodzielnie. W przypadku usterek należy skontaktować się z najbliższym Punktem Serwisowym.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał ostrzych krawędzi i gorących powierzchni.
- Nie należy pociągać za przewód zasilania, skręcać go lub nawijać wokół obudowy urządzenia.
- Nie należy stawiać urządzenia na gorącej kuchni gazowej bądź elektrycznej lub umieszczać w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie należy dotykać ruchomych części urządzenia.
- Należy uważać podczas obchodzenia się z nożem – jest bardzo ostry.
- **Zabrania się przepychać produkty do komory palcami, należy do tego korzystać z popychaczka.** Jeżeli to nie

- Treceți tocătura pregătită în prealabil prin accesoriul de pregătire a kebbe.
- Tăiați tubul gol obținut în bucăți de lungime dorită.
- Umpleți tuburile cu ingrediente și lipiți capetele acestora.
- Präjiți kebbe în ulei.

PREGĂTIREA CÂRНАТИЛOR DE CASĂ (FIG.11)

- Țineți învelișul pentru cârnată în apă caldă timp de 10 minute, apoi îmbrăcați învelișul umed pe pâlnia pentru cârnată.
- Puneți carnea tocată în tavă. Umpleți învelișul, împingând ușor carne în tubul de alimentare cu ajutorul accesoriului de împingere.
- Dacă învelișul se lipește de pâlnie, umeziți-o cu apă.

REVERS

- Dacă mașina de tocat s-a blocat, deconectați-o și, fără a scoate ștecherul din priză, mutați întrerupătorul în poziția R.
- Melcul va începe să se învârte în sens invers și va împinge produsele blocate.
- Dacă aceasta nu ajută, deconectați tocătorul de la rețeaua electrică, dezasamblați-o și curățați-o.

CURĂTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

DEMONTAREA

- Deconectați mașina de tocat și asigurați-vă că motorul este complet oprit.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Demontarea se realizează în ordinea inversă a montării.
- Pentru a facilita demontarea, piulița inelară este prevăzută cu margini proeminente speciale.

CURĂTAREA

- Îndepărtați orice produse reziduale.
- Spălați toate piesele ce au fost în contact cu produsele alimentare, cu apă caldă și detergent.
- Nu folosiți substanțe abrazive sau solventi organici care conțin clor.
- Nu introduceți corpul motorului în apă. Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă.
- **Se interzice spălarea pieselor metalice ale mașinii de tocat în mașina de spălat vase!**
- Nu folosiți apă fierbinte cu o temperatură de peste 50 °C pentru curățarea pieselor metalice ale mașinii de tocat, deoarece aceasta va accelera oxidarea lor.
- După spălare, ștergeți componente metalice cu o cârpă uscată.
- Dacă mașina de tocat nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, ștergeți toate piesele sale metalice cu o cârpă înmuiață în ulei vegetal.

PĂSTRAREA

- Înainte depozitare, asigurați-vă că aparatul este deconectat și complet răcit.
- Respectați toate cerințele punctului CURĂTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA.
- Strângeți prin înfășurare cablul de alimentare.
- Păstrați aparatul într-un loc răcoros și uscat.



Simbolul dat pe produs, ambalaj și/sau documentele însoțitoare înseamnă că aparatele electrice și electronice, și bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de colectare specializate.

Adresați-vă la autoritățile locale pentru a obține informații suplimentare referitor la sistemele existente de colectare a deșeurilor.

Reciclarea corectă va contribui la păstrarea resurselor valoroase și la prevenirea posibilelor efecte negative asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător,

- pomogło rozwiązać problem, należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od sieci elektroenergetycznej, rozmontować go na części i oczyścić zatkane miejsca.
- Podczas przenoszenia należy trzymać urządzenie obiema rękoma za obudowę oraz w żadnym wypadku nie trzymać go za misę do produktów ani za komorę.
 - Podczas korzystania z nasadki do kebba nie należy instalować noża i siatki.
 - Nie należy rozdrabniać w maszynce do mielenia mięsa twardych produktów (kości, orzechów, imbiru itp.).
 - Jeżeli zadziałał system zabezpieczający silnik przed przegrzaniem, nie należy włączać urządzenia, lecz poczekać, aż całkowicie ostygnie.
 - **Maksymalna długość nieprzerwanej pracy urządzenia – nie więcej niż 7 minut z obowiązkową przerwą nie mniejszą niż 7 minut.**
 - Za każdym razem po zakończeniu pracy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od sieci elektroenergetycznej i silnik całkowicie się zatrzymał, nim zaczynać rozmontowanie urządzenia.
 - Nie należy przeciągać urządzenia nadmierną ilością produktów.
 - Jeśli urządzenie przez jakiś czas znajdowało się przy temperaturze poniżej 0°C, przed włączeniem należy go przechowywać w temperaturze pokojowej nie krócej niż 2 godziny.
 - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian do konstrukcji urządzenia, nie wpływających zasadniczo na jego bezpieczeństwo, sprawność i funkcjonalność, bez dodatkowego powiadomienia.
 - Data produkcji jest wskazana na wyrobie i/albo na opakowaniu, a także w dokumentacji towarzyszącej, w formacie XX.XXXX, gdzie pierwsze dwie liczby „XX” to miesiąc produkcji, następne cztery cyfry „XXXX” to rok produkcji.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- **Mocny silnik (I-MOTOR) o wysokim stopniu zabezpieczenia (SAFEPRO) i innowacyjna budowa przekładni redukcyjnej pozwalają na osiągnięcie niskiego poziomu hałasu przy najwyższej prędkości mielenia mięsa.**
- Wszystkie części maszynki do mielenia mięsa, które będą stykać się z produktami (oprócz obudowy), należy umyć ciepłą wodą z detergentem.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy się upewnić, że jest wyłączony.

PRACA

ZESTAWIENIE (Ryc.1-7)

- Włóz gardziel załadowczą maszynki do mielenia mięsa do gniazda na obudowie.
- Obracaj do pozycji, przy której usłyszysz trzask blokady.
- Włóz do gardzieli załadowczej maszynki do mielenia mięsa ślimak długim końcem i obracaj go, aż trafi na miejsce.
- Załącz na ślimak najpierw nożyk (płaską stroną na zewnątrz), a następnie sitko w taki sposób, aby jego występy trafiły na rowki w gardzieli załadowczej maszynki do mięsa, a krawędzie tnące nożyka mocno stykały się do jej płaszczyzny, w przeciwnym razie mięso nie zostanie zmielone.
- Dokręć (nie przeciągając) nakrętkę pierścieniową.
- Nałożyć na gardziel załadowczą maszynki do mielenia mięsa miskę do produktów.
- Ustaw maszynkę do mięsa na równej powierzchni.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych na spodzie i panelach bocznych.

OBRÓBKA WSTĘPNA MIĘSA

- Pokrój mięso na kawałki o takiej wielkości, aby łatwo przechodziły przez gardziel załadowczą.
- Podłącz maszynkę do mielenia mięsa do źródła zasilania prądem elektrycznym i przełącz wyłącznik na pozycję ON.
- Umieść mięso na misce i po trochu podawaj do maszynki do mięsa popychaczem.
- Po zakończeniu pracy wyłącz maszynkę do mięsa i odłącz ją od źródła zasilania prądem elektrycznym.

PRZYGOTOWANIE KIBBEH (Ryc.8-10)

- Kibbeh to tradycyjne danie kuchni Bliskiego Wschodu . Zazwyczaj przygotowuje się z baraniny i zboża pszennego, które należy przerobić na jednolitą masę. Z mięsa mielonego robi się puste rureczki, faszeruje się je grubszą masą mieloną z przyprawami i smaży się w oleju.
- Przepuszczaj wcześniej przygotowany farsz poprzez nasadkę do przygotowania kibbeh.
- Pokrój uzyskaną pustą rurę na kawałki o pożądanej długości.
- Napełnij rurki farszem i zamknij ich końce.
- Smaż kibbeh w oleju.

PRZYGOTOWANIE DOMOWEJ KIEŁBASY (Ryc.11)

- Przetrzymaj powłokę dla kiełbasy w ciepłej wodzie przez 10 minut, a następnie załącz wilgotną powłokę na nasadkę do przygotowania kiełbasy.
- Umieść mielone mięso w misce. Napełnij powłokę, delikatnie popychając mięso do gardzieli za pomocą popychacza.
- Jeśli powłoka przyklei się do nasadki, zwilż ją wodą.

NAWRÓT

- Jeśli maszynka do mielenia mięsa została zatkana, wyłącz ją oraz, nie odłączając od zasilania, ustaw przełącznik na pozycję R.
- Ślimak zacznie się obracać w przeciwnym kierunku i wypchnie zacięte produkty.
- Jeśli to nie pomoże, odłącz maszynkę do mięsa z sieci, rozbierz i wyczyść.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ROZBIERANIE

- Wyłącz maszynkę do mięsa i upewnij się, że silnik całkowicie się zatrzymał.
- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Rozbieranie wykonuje się w odwrotnej kolejności do zestawienia.
- Po odłączeniu gardzieli załadowczej maszynki do mielenia mięsa naciśnij ustalacz i obróć gardziel.
- W celu ułatwienia rozebrania na nakrętce pierścieniowej przewidziane są specjalne występy.

CZYSZCZENIE

- Usuń resztki produktów.
- Umyj wszystkie części, które kontaktowały z produktami, ciepłą wodą z detergentem.
- Nie używaj środków ściernych, substancji zawierających chlorek ani rozpuszczalników organicznych.
- Nie wolno zanurzać obudowy silnika w wodzie. Przetrzymy go zwilżoną szmatką.
- **Nie wolno myć części metalowych maszynki do mięsa w zmywarce!**
- **Nie używaj gorącej wody o temperaturze powyżej 50°C do mycia metalowych maszynki do mięsa, ponieważ to przyspieszy ich utlenianie.**
- **Po umyciu wytrzyj części metalowe suchą szmatką.**
- **Jeśli maszynka do mielenia mięsa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wytrzeć jej**

wszystkie części metalowe szmatką zwilżoną w oleju roślinnym.

PRZECHOWYWANIE

- Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej i całkowicie ostygło.
- Spełniaj wszystkie wymagania określone w sekcji CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Zwiń przewód zasilający.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu.



Ten symbol umieszczony na wyrobie, opakowaniu i/lub dołączonej dokumentacji oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy je oddawać do specjalnych punktów odbioru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat istniejących systemów zbierania odpadów, należy skontaktować się z władzami lokalnymi.

Prawidłowa utylizacja pomaga oszczędzać cenne zasoby i zapobiega ewentualnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.