

FRANÇAIS

- Brosse
- Suceur pour les coins
- Brosse pour tapisseries
- Tube
- Tuyau
- Compartment général
- Système porte-sac
- Sac
- Filtre
- Pédale marche/arrêt - Régulateur de puissance électronique
- Indicateur de remplissage
- Brosse pour les sols bois (AC5518)

REMARQUES IMPORTANTES

- Lire attentivement ces instructions. Les conserver pour de futures consultations.
- Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, s'assurer que la tension correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour introduire ou enlever la fiche de la prise, l'appareil ne doit pas fonctionner.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon enroulé.
- Ne jamais débrancher la prise en tirant du cordon.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage ou au changement du sac ou des filtres.
- Ne jamais utiliser cet aspirateur sans le sac papier et le filtre de protection.
- Cet appareil a été exclusivement conçu pour une utilisation ménagère.
- Ne jamais aspirer de cendres incandescentes, d'objets pointus ou des liquides.
- Ne pas laisser l'appareil à côté de fours, poêles ou radiateurs chauds.
- Ne pas utiliser l'appareil avec une ouverture obstruée. Cela réduirait le passage de l'air provoquant des surchauffes qui risquent d'endommager l'appareil.
- Ne pas toucher l'aspirateur ni la prise avec les mains mouillées. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant le cordon ou le tube d'aspiration. Utilisez la poignée de transport.
- Éviter que les enfants manipulent l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la prise sont endommagés.

- Veillez à ne pas coincer le cordon en fermant les portes.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil si vous remarquez que le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.

- Les réparations et remplacements de cordon devront être exclusivement réalisés par un Centre de Service Après-Vente agréé Ufesa.

- Attention: Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des restes de gros travaux (poussière de chantier, débris, sciure, etc).**
- Les particules de ce type de poussière bouchent rapidement les pores du sac de l'aspirateur ce qui se traduit par une surchauffe de l'appareil.**

MISE EN MARCHÉ

- Embôltez le tuyau dans la bouche d'aspiration jusqu'à entendre un "clic". Pour faciliter l'introduction et le retrait du tuyau, appuyez sur les deux languettes.
- Accouplez le tube au tuyau d'aspiration et réglez la longueur à la taille de l'utilisateur.
- Ajustez la brosse ou l'accessoire requis sur le tuyau de l'aspirateur.
- Retirez le cordon et branchez au courant.

- Appuyez sur le bouton de mise en marche/arrêt.
- Sélectionnez la puissance sur le régulateur.
- L'ensemble roulettes, le coude pivotant à 360° et la poignée de transport et l'encombrement réduit, dotent cet aspirateur d'une excellente mobilité.
- Durant les pauses d'aspirateur, vous pouvez retenir le tuyau d'aspiration comme indiqué sur la figure "Parking".

BROSSE POUR SOLS EN BOIS (Mod. AC5518)
Cette brosse a été spécialement conçue pour l'entretien des sols en bois. Les poils doux brossent la surface et récupèrent la poussière sans endommager le revêtement. Les roulettes en caoutchouc favorisent l'entretien de ce type de sols.

A LA FIN DE L'OPÉRATION

Après avoir terminé les opérations d'aspiration, appuyer sur la pédale de mise en marche/arrêt. Retirez la fiche de la prise de courant.
Pour enrouler le cordon, tirez-le légèrement et lâchez-le. Le système enrouleur de cordon et tambour l'enroulera automatiquement. La position parking vertical simplifie le rangement de l'appareil.

REMPLACEMENT DU SAC
Si l'indicateur de remplissage reste au jaune, constamment et l'embout d'aspiration levé du tapis alors que la puissance d'aspiration sur trouve sur la position maximum, il faut remplacer le sac papier, même s'il n'est pas encore tout à fait plein, car dans ce cas, le type du matériel aspiré provoque le besoin de remplacer le sac. L'embout d'aspiration, le tube et le tuyau ne doivent pas être bouchés. Pour remplacer le sac, faire comme indiqué sur les schémas.

Important :

- Le couvercle du compartiment général ne se ferme pas z'il n'y a pas de sac. Ne forcez donc pas sa fermeture et vérifiez la mise en place du sac.
- Si, après avoir remplacé le sac, l'aspiration est irrégulière et l'indicateur de plain reste au jaune, vérifiez alors si quelque chose bloque le tuyau, le tube ou l'entrée d'air.
- Ne faites fonctionner l'aspirateur sans sac et ne videz jamais un sac plein pour le réutiliser.
- Pour garantir un fonctionnement parfait, utilisez exclusivement les sacs et filtres d'origine Ufesa que vous trouverez dans tous les établissements agréés.

REF. Recharges: FA0111.
REMPLACEMENT DU FILTRE
Il est conseillé de remplacer les filtres tous les 5 remplacements de sacs papier.
Avec l'aspirateur sans sac, enlevez le filtre et placez un nouveau filtre. N'utilisez jamais l'aspirateur sans ce filtre correctement placé.




ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'aspirateur ainsi que ses accessoires peuvent être nettoyés avec un chiffon humide. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Pour le nettoyer, ne pas utiliser de dissolvants, ni de produits abrasifs.

REMARQUES CONCERNANT LE DÉPÔT/ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Toutes nos marchandises sont conditionnées dans un emballage optimisé pour le transport. En principe, ces emballages sont composés de matériaux non polluants qui doivent être déposés comme matière première secondaire au Service Local d'Élimination des Déchets.

Pour toute information concernant le dépôt et l'élimination des appareils usagés, adressez-vous à la mairie de votre commune ou à la préfecture de votre département.

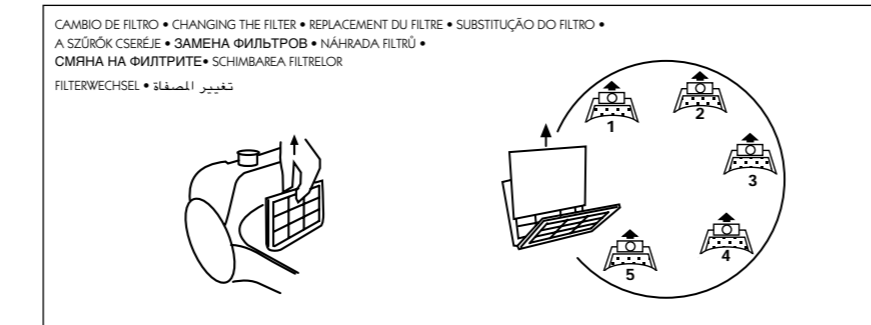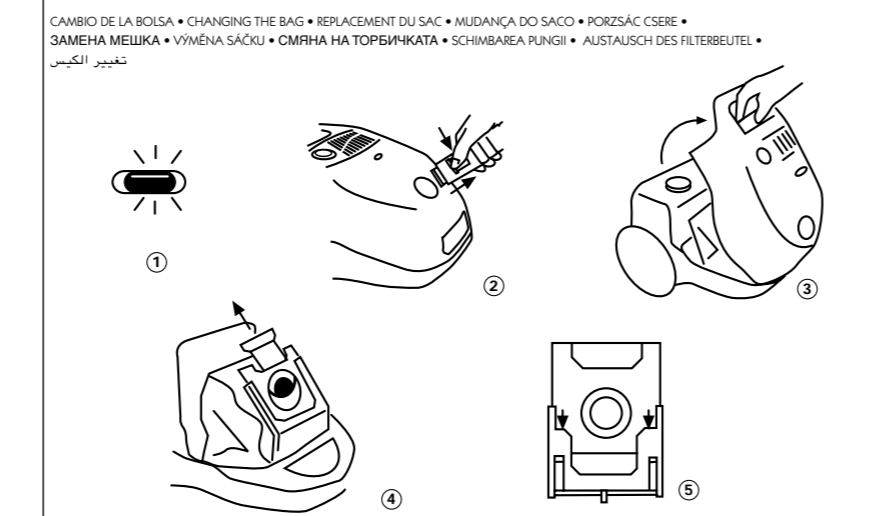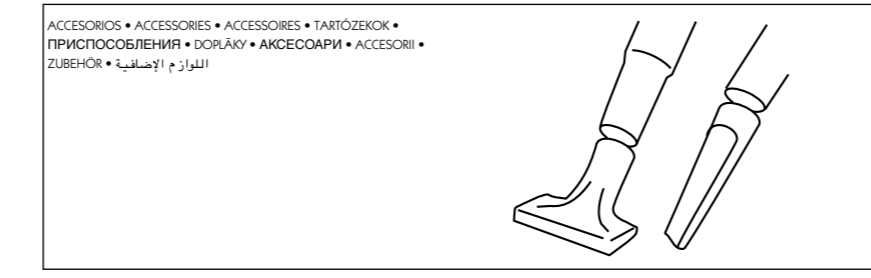

PORTUGUES

- Escova
- Boquiila para juntas
- Escova para tapeçaria
- Tubo
- Mangueira
- Compartmento geral
- Caixa porta-saco
- Saco
- Filtro
- Pedal Interruptor On / Off - Regulador de potência elec trónica
- Indicador de saco cheio.
- Escova para chão de madeira (AC5518)

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Leia atentamente estas instruções. Guarde-as para futuras consultas.
- Antes de ligar o aparelho na tomada, assegure-se de que a tensão corresponde a indicada na placa de características.
- Tanto ao introduzir como a puxar a ficha da tomada, o aparelho não deverá estar em funcionamento
- Não ponha o aspirador em funcionamento com o cabo enrolado.

- Para desligar o aspirador não puxe o fio da tomada pelo cabo.
- Desligue o aspirador da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de proceder à sua limpeza ou ao trocar o saco e filtro.
- Não se deve utilizar este aspirador sem saco de papel ou filtro protector.
- Este aparelho está desenhado exclusivamente para uso doméstico.
- Nunca aspire cinzas incandescentes, objectos de ponta ou líquidos.

- Não deixe o aspirador ao lado de fomos, estufas ou radiadores quentes.
- Não utilize o aspirador se tem alguma abertura obstruída, já que se reduzir a passagem de ar pode provocar um sobreaquecimento o que poderia danificar o aparelho.
- Não segure o aspirador pela tomada com as mãos molhadas. Não ponha o aparelho em água.
- Para mover o aspirador não puxe pelo cabo ou tubo de aspiração. Utilize as pegas de transporte.
- Evite que as crianças manipulem o aparelho.
- Não utilize o aparelho com o cabo ou com a tomada danificada.
- Quando fechar a porta, certifique-se de que o cabo não fica preso.
- Não ponha o aspirador em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.

- As reparações e trocas de cabo deverão ser efectuadas exclusivamente por um Serviço Técnico Autorizado.

- Atenção: Não utilize o aspirador para aspirar restos de obra (pó de obra, entulho, serradura, etc.).**
- As partículas deste tipo de pó bloqueiam rapidamente os poros do saco de aspiração provocando um aquecimento excessivo do aparelho.**

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

- Encaixe a mangueira Na boca de aspiração até ouvir um "click".

Para ajudar a encaixar a mangueira ou para retirá-la, aperte as duas linguetas.

- Junta o tubo à mangueira de aspiração e adapte o seu comprimento à altura do usuário.

ESPAÑOL

- Cepillo
- Boquilla para juntas
- Cepillo para tapicerías
- Tubo
- Manguera
- Compartimento general
- Cajetin portabolsa
- Bolsa
- Filtro
- Pulsador puesta en marcha / paro - Regulador de potencia electrónico
- Indicador de llenado
- Cepillo para suelos de madera (mod. AC5518)

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Lea atentamente estas instrucciones. Consérvelas para futuras consultas.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión corresponde a la indicada en la placa de características.
- Tanto al introducir como al sacar la clavija del enchufe, el aparato debe no debe estar en funcionamiento.
- No haga funcionar el aspirador con el cable enrollado.
- No desconecte la clavija tirando del cable.
- Desconecte el aspirador de la red cuando no se use y antes de proceder a su limpieza o al cambio de bolsa y filtros.
- No se debe utilizar este aspirador sin la bolsa de papel y el filtro protector.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Nunca aspire cenizas incandescentes, objetos en punta o líquidos.

- No deje el aspirador al lado de hornos, estufas o radiadores calientes.
- No utilice el aspirador si tiene alguna abertura obstruida, ya que se reduciría el paso del aire, provocando sobrecalentamientos que pueden dañar el aparato.
- No coja el aspirador ni la clavija con las manos mojadas. No sumerja el aparato en agua.
- No despegar el aspirador tirando del cable o del tubo de aspiración. Utilice el asa de transporte.
- Evite que los niños manipulen el aparato.
- No utilice el aparato con el cable o la clavija dañada.
- Cuando cierre una puerta, cerciórese de que ésta no pilla el cable.
- No ponga en marcha el aspirador si el cordón o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.

- Las reparaciones y cambios de cable deberán ser efectuadas exclusivamente por un Servicio Técnico Autorizado.

- Atención: No utilice el aspirador para recoger restos de obra (polvo de obra, cascotes, polvo de serrín, etc.).**
- Las partículas de este tipo de polvo bloquean con rapidez los poros de la bolsa de aspiración provocando el sobrecalentamiento del aparato.**

PUESTA EN MARCHA

- Encaje la manguera a la boca de aspiración hasta escuchar un "click".

Para ayudarse a encajar la manguera o para extraerla, presione sobre las dos lengüetas.

- Acople el tubo a la manguera de aspiración y ajuste su longitud a la altura del usuario.
- Ajuste el cepillo o accesorio que necesite al tubo del aspirador.

MAGYAR

- Kefe
- Részivó fej
- Bűtorkefe
- Cső
- Gégécső
- Rekesz
- Porzsákot tartalmazó rekesz
- Porzsák
- Szűrő
- Kapcsoló pedál - Elektromos teljesítmény szabályozó
- Telítettség jelző
- Padlókefe fapadlókhöz (AC5518)

FONTOS ADATOK

- Olvassa el figyelmesen ez előírásokat, mielőtt először használna a veszi a készüléket, tartsa meg az útmutatót a későbbi problémák tisztázása érdekében.
- A készülék használata előtt ellenőrizze az adattáblán, hogy a készülék megadott feszültsége megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Ajánlatos földelt konnektorok használatát.
- Mind a hálózati vezeték be dugásakor és mind kihúzásakor győződjön meg arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.
- Durante as pausas de aspiração poderá prender o tubo ao aspirador como mostra a figura "Parking".

MUDANÇA DE SACO

Se o indicador de saco cheio se acende de forma intensiva e constante com a boquiila de aspiração levantada do tapete e com a potência de aspiração na posição máxima, é preciso mudar o saco de papel, inclusive se ainda não estiver cheio. Neste caso, o tipo de material aspirado torna necessária a mudança. A boquiila de aspiração, o tubo e a mangueira não deverão estar obstruídos. Para mudar o saco proceda como mostram as imagens.

- Important :**
- A tampa do compartimento geral não poderá fechar-se quando não houver saco. Não force o fecho e verifique a colocação do saco.
- Se depois de ter mudado o saco a aspiração for irregular e o indicador de saco cheio continuar amarelo, verifique se a mangueira, o tubo ou a entrada de ar estão obstruídos.
- Não ponha o aspirador em funcionamento sem saco nem tente esvaziar um saco já cheio para voltar a utilizá-lo.
- Para garantir um funcionamento perfeito, utilize exclusivamente os sacos e os filtros originais de Ufesa, que encontrarão nos estabelecimentos autorizados.

Accesorios FA0111.

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO

É recomendável a sua substituição após cada 5 mudanças de sac de papel. Com a aspirador sem saco retire o filtro e coloque um filtro novo. Nunca utilize o aspirador sem te este filtro colocado.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Os acessórios e o aspirador podem ser limpos com um pano húmido. Nunca deverá mergulhar o aparelho em água. Não utilize dissolventes, nem produtos abrasivos para a sua limpeza.

ADVERTÊNCIAS DE DEPOSIÇÃO / ELIMINAÇÃO:

Para o seu transporte, as nossas mercadorias possuem uma embalagem otimizada. Esta consiste - em principio- em materiais não contaminantes que deverão ser entregues como matéria prima secundária ao serviço local de eliminação de lixos. A sua Câmara ou Município informará-lhe a sobre as possibilidades de deposição / eliminação dos aparelhos em desuso.

- Extraiga el cable y conecte a la red.
- Presione el interruptor de puesta en marcha/paro.
- Seleccione la potencia en el regulador.
- El conjunto de ruedas, el codo giratorio de 360° y el asa de transporte, junto a su tamaño compacto, dotan a este aspirador de una excelente movilidad.
- Durante las pausas de aspiración puede sujetar el tubo al aspirador como muestra la figura "Parking".

CEPILLO PARA SUELOS DE MADERA (Mod. AC5518)

Este cepillo ha sido especialmente diseñado para limpiar los suelos de madera. Las cerdas de pelo suave cepillan la superficie y recogen el polvo sin dañarla. Las ruedas de goma favorecen el cuidado de este tipo de suelos.

AL TERMINAR

Cuando haya terminado de aspirar presione el pedal de puesta en marcha/paro. Desconecte la clavija de la red.

Para recoger el cable, tire de él suavemente y súeltelo. El sistema de recog cables de tambor lo recogerá automáticamente. La posición de parking vertical facilitará su guardado.

CAMBIO DE LA BOLSA

Si el indicador de llenado se mantiene amarillo de forma constante en la boquilla de aspiración levantada de la alfombra y con la potencia de aspiración en posición máxima, es necesario cambiar la bolsa de papel, incluso si todavía no estuviese llena. En este caso, el tipo de material aspirado hace necesario el cambio. La boquilla de aspiración, el tubo y la manguera no deben estar obstruidos. Para cambiar la bolsa proceda como muestran las imágenes.

Important :

- La tapa del compartimento general no podrá cerrarse cuando no haya bolsa. No fuerce su cierre y compruebe la colocación de la bolsa.
- Si después de haber cambiado la bolsa la aspiración es irregular y el indicador de llenado permanece en color amarillo, compruebe si existe algún atasco en la manguera, tubo o entrada de aire.
- No haga funcionar el aspirador sin bolsa ni intente vaciar una bolsa llena y volver a utilizarla.
- Para garantizar el perfecto funcionamiento, utilice exclusivamente bolsas originales de Ufesa que encontrará en los establecimientos autorizados.

Recambios: FA0111.

SUSTITUCION DEL FILTRO

Se recomienda sustituirlo cuando se haya cambiado cinco veces la bolsa de papel.

Con el aspirador sin bolsa, abra el portafiltro y extraiga el filtro usado y coloque uno nuevo. Nunca utilice el aspirador sin tener este filtro colocado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Los accesorios y el aspirador pueden limpiarse con un paño húmedo. Nunca debe sumergirse el aparato en agua. No utilice disolventes, ni productos abrasivos para su limpieza.

ADVERTENCIAS DE DEPOSICIÓN/ELIMINACIÓN

Para su transporte, nuestras mercancías cuentan con un embalaje optimizado. Este consiste - por principio- en materiales no contaminantes que deberían ser entregados como materia prima secundaria al servicio local de eliminación de basuras. Su Ayuntamiento o Municipio le informará sobre posibilidades de deposición/eliminación para los aparatos en desuso.

ENGLISH

- Brush
- Crevice nozzle
- Upholstery brush
- Tube
- Hose
- General compartment
- Dust bag holder
- Dust bag
- Motor protection filter
- On / Off button - Electronic power regulator.
- Bag-change indicator.
- Brush for wooden floors (AC5518)

IMPORTANT PRECAUTIONS

- Read these instructions carefully. Safeguard them for future reference.
- Before plugging the appliance into the mains, make sure that the mains voltage corresponds to that stated on the specification plate
- The appliance must be switched off both when plugging it in and when unplugging it.
- Do not operate the vacuum with the cable still coiled up.
- Do not tug on the cable to unplug the appliance.
- Unplug the vacuum from the mains when not in use and before cleaning it or changing the bag or filters.
- This vacuum must not be used without the dust bag and the protective filter.
- This appliance has been designed exclusively for domestic use.
- Never use the vacuum to suck up hot ashes, sharp objects or liquids.
- Do not leave the vacuum beside hot ovens, heaters or radiators.
- Do not use the vacuum if it has any passage obstructed, given that this will reduce the air flow, causing it to overheat which may damage the appliance.
- Do not handle either the vacuum or the plug with wet hands. Do not immerse the appliance in water.
- Do not pull on either the cable or the suction hose to carry the vacuum. Use the carry handle.
- Do not let children handle the appliance.
- The appliance must not be used if the plug or cable are damaged.
- When closing a door, make sure it does not pinch the cable.
- Do not switch the vacuum on if the cable or the plug are damaged or if it can be detected that the appliance is not working correctly.

Cable repairs and replacements must be carried out exclusively by an Authorised Technical Service Centre.

- Attention: Do not use the vacuum cleaner to suck up building waste (cement, brick dust, rubble, sawdust, etc.).**
- These types of particles quickly clog up the pores in the dust bag causing the appliance to overheat.**

SWITCHING ON

- Insert the hose into the suction hole so that it clicks into position.

Pressing the two side clips in will help you to insert or remove the hose.

- Attach the telescopic tube to the suction hose and adjust the length to suit the user.
- Fit the brush, or whichever accessory is required, to the vacuum tube.

РУССКИЙ

- Щетка
- Сопло для насадок
- Щетка для мебели
- Труба
- Шланг
- Основное отделение
- Отделение для мешка
- Мешок
- Фильтр
- Кнопка пуска / остановки - Электронный регулятор мощности
- Индикатор заполнения
- Щетка для деревянного пола (AC5518)

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации. Сохраните ее для последующих консультаций.
- Перед включением аппарата в сеть, убедитесь в соответствии напряжения в сети указанному на аппарате.
- Как при включении аппарата в сеть, так и при его отключении от сети, аппарат должен находиться в положении выключено.
- Не следует приводить аппарат в действие с неработоспособным электродвухром.
- При отключении аппарата от сети не дергать за электрошнур.
- При использовании аппарата и перед чистой или замены мешка и фильтра, следует отключать аппарат от сети.
- Запрещается использовать данный пылесос без бумажного мешка и предохранительного фильтра.
- Данный аппарат предусмотрен, исключительно, для использования в домашних условиях.
- Запрещается пылесосить раскаленную золу, острые предметы или жидкости.
- Не следует оставлять пылесос вблизи кухонных печей, плит или горячих радиаторов.
- Не использовать пылесос в случае засорения одного из отверстий, так как это уменьшает доступ воздуха, вызывая перегрев аппарата, что может привести к выходу аппарата из строя.
- Не следует соприкасаться с пылесосом и вилок мокрыми руками. Запрещается погружать аппарат в воду.
- Не перемещать пылесос, держа за электрошнур или всасывающую трубу. Использовать ручку для транспортировки.
- Не позволяйте детям пользоваться аппаратом без присмотра.
- Не использовать пылесос при повреждении электрошнур или вилок.
- При закрытии двери, следует убедиться, что дверь не зажимает электрошнур.

- Запрещается приводить в действие пылесос с поврежденными электродвухром или вилок, а также при обнаружении дефектов или отклонений в функционировании аппарата.
- Ремонт аппарата и замену электрошнура следует осуществлять в соответствующей ремонтной мастерской.
- Внимание: Не используйте пылесос для чистки остатков каменной кладки (каменной пыли, булыжника, опилок ит.д).**
- Такого типа частицы быстро блокируют поры мешка пылесоса, этим провоцируя перегрев аппарата.**

ПУСК В РАБОТУ

- Вставьте шланг во всасывающее отверстие и раздавите "щелчка".
- Для облегчения вставления шланга или для его извлечения, нажмите на два выступа.
- Вставьте трубу во всасывающий шланг и отрегулируйте ее длину на высоте потребителя.
- Установите щетку или необходимое приспособление на трубу пылесоса.
- Вставьте щетку или необходимое приспособление на трубу пылесоса.

- Pull the cable out and plug it into the mains supply.

- Press the On/Off button.
- Select the power setting.
- The wheels, the 360° swivel joint and the carrying handle, along with its compactness, make this vacuum cleaner extremely mobile.
- During pauses in vacuuming you can clip the tube onto the vacuum as shown in figure "Parking".

BRUSH FOR WOODEN FLOORS (Mod. AC5518)

This brush has been specially designed to clean wooden floor surfaces. The soft hair bristles brush over the surface picking up the dust but without damaging the floor. The rubber wheels are especially suitable for this type of floor.

WHEN FINISHED

When you have finished using the appliance press the On/ Off button. Unplug it from the electric socket.

To rewind the cable give it a gentle tug and then release it. The cable reel system will wind it back automatically. The vertical parking position makes it easier to store away.

CHANGING THE BAG

If the bag-full indicator is completely yellow with the suction nozzle lifted up off the carpet and at the maximum suction setting, then it will be necessary to change the dust bag, even if it is not full. Under these circumstances the need to change the bag has been caused by the type material sucked up. The suction nozzle, tube and hose should not be blocked. Proceed as shown in the diagrams to change the bag.

Important :

- The lid of the vacuum cleaner will not close if there is no bag fitted. Do not force it closed; check the fitting of the bag.
- If after having changed the bag the suction is irregular and the bag change indicator stays yellow, check that there is no blockage in the hose, tube or air intake.
- Never use the vacuum without a bag, nor try to empty a full bag and reuse it.
- To guarantee perfect operation, only use original dust bags from Ufesa, these can be found at authorised establishments.

Replacements: FA0111.

REPLACING THE FILTERS

It is advisable to change this after the dust bag has been changed five times.

With no bag fitted in the vacuum, take out used motor protection filter and put in a new one. Never use the vacuum cleaner without this filter fitted.

MAINTENANCE AND CLEANING

The accessories and the vacuum may be cleaned by using a damp cloth. Never immerse the appliance in water. Do not use solvents nor abrasive products for cleaning it.

ADVICE ON DISPOSAL:

Our goods come in optimised packaging. This basically consists in using non-contaminating materials which should be handed over to the local waste disposal service as secondary raw materials. Your local town council can give you information about how to dispose of obsolete appliances.

ЩЕТКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА (Mod. AC5518)

- Размотайте электрический шнур и включите аппарат в сеть.
- Нажмите на переключатель пуска / остановки.
- Выберите мощность на регуляторе.
- Комплект колес, вращающееся на 360° колесо и ручка для транспортировки, а также его компактный размер, обеспечивают хорошую подвижность данного пылесоса.
- В перерывах работы аппарата можете размещать трубу пылесоса таким образом, как показано на рисунке "Parking".

Данная щетка была специально разработана для чистки деревянного пола. Мягкая щетина чистит поверхность и собирает пыль, не повреждая пар. Резиновые колеса также способствуют сохранению данного типа пола.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Когда вы закончили пылесосить нажмите на педаль пуска / остановки аппарата. Выключите аппарат из сети.

Чтобы смотать электрический шнур слегка потяните за него и отпустите его. Система барабанной смотки электрического шнура автоматически сматывает его. Вертикальная позиция облегчает его перемотку.

ЗАМЕНА МЕШКА

При интенсивном, постоянном горении индикатора заполнения и всасывающего сопла, приподнимающиса от ковра, а также при мощности всасывания в максимальной позиции, необходимо произвести замену бумажного мешка, даже если бумажный мешок еще не заполнен полностью. В данном случае, тип всасываемого материала делает необходимым замену.